



Stojaci mixér KLARSTEIN

10027050, 10027051,
10027052, 10027053

UPOZORNENIE

Na zníženie rizika požiaru, elektrického zásahu a iných poškodení:

- Nevystavujte zariadenie striekajúcej vode, ako napr. dažďu.
- Na zariadenie neklad'te nádoby s vodou, ako napr. vázy.
- Používajte výlučne originálne príslušenstvo.
- Neopravujte sami zariadenie. Opravu smie vykonávať len kvalifikovaný personál.
- Do zariadenia sa nesmú dostať predmety z kovu.
- Na zariadenie neklad'te ťažké objekty.

SIEŤOVÝ KÁBEL/SIEŤOVÝ ADAPTÉR (ZDROJ)

Na zníženie rizika požiaru, elektrického zásahu či iných poškodení:

- Ubezpečte sa o tom, že napätie Vášho napájania zodpovedá sieťovému napätiu tohto prístroja.
- Zástrčku zasun'te poriadne do sieťovej zásuvky.
- Neťahajte za kábel, neohýbajte ho ani naň neklad'te ťažké objekty.
- Nechytajte sa zástrčky mokkými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky ju chyt'te na vyznačených miestach.
- Nepoužívajte poškodené zástrčky či sieťové zásuvky.
- Prístroj umiestnite tak, aby ste pri prípadných problémoch mohli okamžite vytiahnuť zástrčku zo sieťovej zásuvky.

MALÉ OBJEKTY/ČASTI BALENIA

(Plastové vrečko, kartón, atď.)

Malé predmety (napr. skrutky a iný montážny materiál) uchovajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k ich prehltnutiu. Nenechajte deti hrať sa s fóliou. Riziko zadusenía!

Upozornenie:

Neklad'te na zariadenie zdroje otvoreného plameňa, ako napr. zapálené sviečky.

ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Pred zapnutím prístroja sa ubezpečte, že mixovacia nádoba je správne a pevne nasadená.
2. Pri prevádzke pridržievajte mixovaciu nádobu.
3. Pri prevádzke nekladajte prsty do mixovacej nádoby.
4. Pred vyliatím obsahu nádoby ju snímte zo základnej jednotky mixéra.
5. Prístroj čistite, len keď je vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo sieťovej zásuvky.
6. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
7. Pri prevádzke nekladajte do mixovacej nádoby kovové predmety.

UMIESTNENIE

- Zariadenie umiestnite na suchý a rovný povrch odolný voči vode a teplu.
- Sieťová zástrčka musí byť ľahko dostupná, aby ste ju pri prípadných problémoch mohli rýchlo vytiahnuť zo sieťovej zásuvky.
- Zariadenie neumiestňujte na poličky, do zabudovaných skriniek a iných úzkych priestorov. Pre prístroj zaistíte dobrú ventiláciu vzduchu.
- Zariadenie neumiestňujte na zosilňovače a iné prístroje, ktoré sa môžu zahriať. Vyššie teplo môže zariadenie poškodiť.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, vysokej vlhkosti a otrasom.

SIEŤOVÝ ADAPTÉR

- Sieťový adaptér možno napájať na prúd striedavého napätia v rozmedzí 220-240V.
- Ak zástrčka nie je určená pre Váš typ sieťovej zásuvky, použite adaptér na daný typ zástrčky.

URČENÉ POUŽITIE PRÍSTROJA

Tento prístroj slúži na:

- mixovanie potravín

Prístroj je určený výlučne na tento účel. Prístroj nesmú obsluhovať ľudia s fyzickými, psychickými či sensorickými obmedzeniami, malé deti či osoby, ktoré nevedia prístroj ovládať. Prístroj je potrebné uchovávať mimo dosahu detí.

PRENÁŠANIE PRÍSTROJA

Prosím, uchovajte originálne balenie prístroja. Na ochranu prístroja pri jeho prenášaní ho zabaľte do originálneho balenia.

ČISTENIE

Na čistenie nepoužívajte prchavé kvapaliny, ako napr. spreje proti hmyzu. Ťažký tlak pri umývaní môže poškodiť povrch prístroja. Gumené a plastové časti by nemali byť v stálom kontakte s prístrojom.

Upozornenie:

- Neumývajte zariadenie v umývačke riadu a neponárajte ho do vody.
- Vnútrajšok mixovacej nádoby umývajte pri vypnutom prístroji.

OBSLUŽNÉ ČASTI



1. Otvor na napĺňanie
2. Veko
3. Mixovacia nádoba (džbán)
4. Čepele
5. Poháňacia matrica
6. Nadstavec pre mixovaciú nádobu
7. Obslužný panel
8. Podložná plocha pre mixovaciú nádobu
9. Gumené stojanové nožičky
10. Hlavná (základná) jednotka prístroja
11. Poistka pred preťažením

OPRAVY

- Opravy môže vykonávať len autorizované stredisko.
- Laické zásahy do prístroja znamenajú stratu záruky na daný produkt. Hrozí aj riziko poranenia.
- Nikdy neotvárajte prístroj a nevykonávajte sami opravy!
- Nesprávna montáž môže viesť k chybnjej prevádzke či pokazeniu prístroja.
- V žiadnom prípade neotvárajte vnútro hlavnej jednotky.

Upozornenie:

Na chyby vzniknuté nedodržiavaním pokynov v tejto príručke sa nevzťahuje záruka na produkt.

Výstraha:

Záruka na produkt prepadá pri neautorizovaných zásahoch do prístroja.

POUŽITIE PRÍSTROJA

Prevádzka


1. Umiestnite mixovaciú nádobu na podložnú plochu.
2. Mixovaciú nádobu napĺňajte cez otvor na napĺňanie. Ak ste použili len pevné suroviny, pridajte trochu kvapaliny.
3. Uzatvorte mixovaciú nádobu. Nenapĺňajte ju nad určený limit (vyznačený na nádobe).

4. Zapnite prístroj a pridržiavajte mixovaciu nádobu počas prevádzky.

Všeobecné pokyny na používanie

1. Najskôr vkladajte mäkké potraviny (alebo kvapaliny), potom tvrdé potraviny. Veľké potraviny pred mixovaním pokrájajte.
2. Najskôr začnite mixovať pri nižšom rýchlostnom stupni, neskôr rýchlosť zvýšte.
3. Ak sa potraviny zaseknú, zapnite funkciu „Pulse“ alebo použite na uvoľnenie paličku.

Dotykový panel

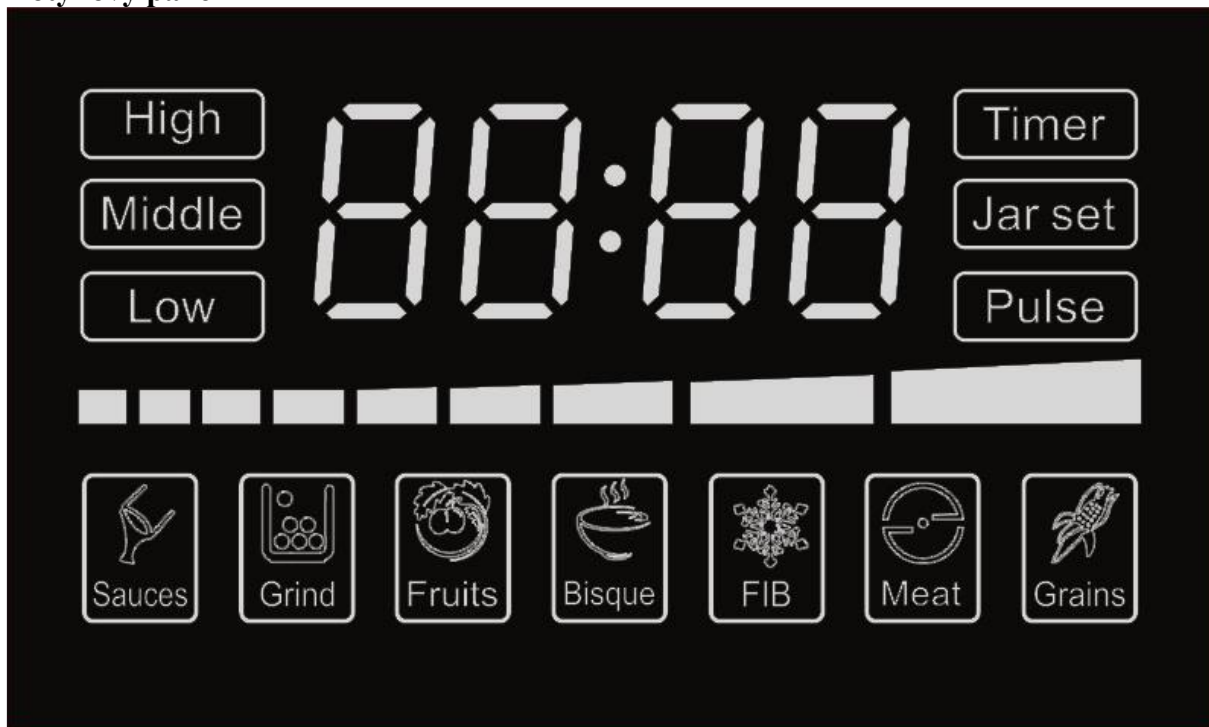

1. Tlačidlom „ON/OFF“ zapnete/vypnete prístroj.
2. Stlačením tlačidla „Pulse“ mixovanie pobeží na krátky čas na plnú rýchlosť (napr. pri zaseknutí potravín).
3. Opakovaným stlačením tlačidla „Speed“ môžete zvoliť medzi tromi rýchlostnými stupňami: „High“ (vysoký), „Middle“ (stredný) a „Low“ (nízky). Ak navolíte požadovanú rýchlosť, tak označenie pre rýchlosť bliká. Prostredníctvom tlačidla „Function“ zvolíte dobu prevádzky. Keď po nastaveniach stlačíte „ON/OFF“, prístroj sa dá do prevádzky.

Výstraha!

Prístroj sa nesmie používať dlhšie ako 5 minút v nepretržitej prevádzke. Keď stláčate tlačidlo „Speed“ a neblinká teplota, nachádzate sa v programovacom režime, v ktorom viacnásobným stlačením tlačidla „Function“ môžete zvoliť medzi siedmimi zobrazenými programami („Omáčky“, „Ovocie“, „Mäso“, atď.).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: 220-240V, 50/60Hz, 1800W

Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín.

Prehlásenie o zhode



Tento produkt zodpovedá nasledujúcim európskym smerniciam:
2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (Nízke napätie)

Pokyny na likvidáciu prístroja



Pri likvidácii tohto prístroja platí smernica EÚ 2002/96/EG. Prístroj sa nesmie zahodiť do komunálneho odpadu. Pre získanie informácií ohľadom správnej likvidácie sa obráťte na najbližšiu skládku elektronického odpadu. Vďaka správnej likvidácii (napr. recykláciou) sa šetrí životné prostredie a nie je ohrozované zdravie ostatných ľudí.