

00-03212 潛水艇


請參照背面英文說明書之圖示。

A. 安全訊息

1. 建議有成年人指導或協助。
2. 適合 5 歲以上兒童。
3. 此產品需自備蘇打粉



步驟說明

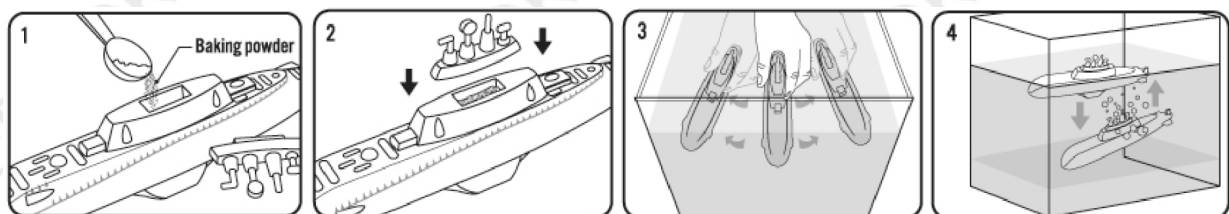

1. 打開潛水艇上蓋,在艙身中加入蘇打粉,確認約半滿
2. 蓋起上蓋,將過多的蘇打粉倒出。
3. 將潛水艇壓入水中,在水中搖動幾次
4. 一鬆手,可看到潛水艇數次潛下又浮起...可重複加入蘇打粉享受無限樂趣。

若潛艇無法沉入水中,請清除艙身再加入多一點蘇打粉;若潛艇無法浮出水面,應是蘇打粉過多,請倒出一些再試。

潛水艇浮沉原理

由於加入蘇打粉,潛艇比水重自然沉入。當水與蘇打粉接觸,將釋出二氧化碳(可以看到氣泡),潛艇因而變輕浮起。當氣體釋出後,潛艇將再沉入...,直到所釋出氣體不足以升起潛艇為止。

非常感謝您購買此產品,您對於本產品的滿意度是我們最重視的!如果您有任何建議、問題,或是產品有缺件、損壞,請與我們聯絡!我們將盡快為您處理!

4M 台灣總代理商-瑋恩書店

TEL:(02) 2797-3858 FAX:(02)2798-6640

網址: www.wayne-book.com

電子信箱: wayne-book@umail.hinet.net

門市地址: 114 台北市內湖區文德路 208 巷 8 號 B1