



روشن و خاموش کردن :


با وارد کردن رمز صمیع سیستم روشن یا خاموش می شود در هر صورت جمله (دستگاه روشن) یا (دستگاه خاموش) شنیده می شود. پس از روشن شدن سیستم در صورتیکه قط وصل باشد جمله (قط آماده) و در غیر اینصورت جمله (قط قطع) شنیده میشود. همچنین در زمان روشن بودن سیستم، نمایشگر به صورت گردان عمل می کند.




کلید R را فشار داده و سپس ← ر افشرده نگه دارید نمایشگر از عدد ۹ تا ۱ را می شمارد. مدت ۸ ثانیه پس از پایان ضبط دکمه ← را رها کنید.

ضبط پیام :**پخش پیام :**

کلید P و سپس ← را فشار دهید پیام پخش می شود.

شماره تلفنها :

شماره حافظه (اولویت) را انتخاب (حافظه ۱۰ را با ۰) سپس کلید ← را فشار دهید پس از آن شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید در پایان کلید ← را فشار دهید. جمله (شماره وارد شد) پخش می شود.

شماره گیری تن و پالس :

کلید S سپس دکمه ← فشار دهید در صورت جمله (شماره گیری تن یا شماره گیری پالس) شنیده می شود.

تحریک سطحی و لحظه ای :

کلید X و سپس ← را فشار دهید. در هر صورت جمله (تمریک سطحی یا تمریک لحظه ای) شنیده می شود. **تمریک سطحی:** در این حالت سیستم تا زمانیکه ولتاژ تمریک وجود دارد به شماره گیری ادامه می دهد. **تمریک لحظه ای:** در این حالت سیستم پس از قطع تمریک نیز هر ۱۰ شماره را اجرا می کند.

متوقف کردن شماره گیری :

بر ای متوقف کردن شماره گیری رمز صمیع را وارد کنید دستگاه خاموش و شماره گیری متوقف می گردد لازم به تذکر است که برای فعال بودن سیستم باید دوباره کد را وارد کرده و سیستم را روشن نمایید.

مشاهده شماره تلفن ها :

شماره حافظه و سپس دکمه ← را فشار دهید.

تست شماره گیری :

دکمه X سپس شماره حافظه و سپس دکمه ← را فشار دهید. نکته: در صورتی که شماره تلفن از ۸ رقم کمتر باشد ۷ ثانیه و اگر از ۸ رقم بیشتر باشد ۱۲ ثانیه تاخیر در پخش پیام ایجاد می شود. اگر گوشی زودتر برداشته شود موزیک شنیده می شود.

متوقف کردن شماره گیری از طریق تلفن :

پس از هر بار شماره گیری در پایان از شنونده با جمله (در صورت تمایل رمز را وارد کنید) در فواست می شود که شماره گیری را متوقف کند. اگر شنونده رمز صمیع را از طریق شماره گیر تلفن وارد کند شماره گیری متوقف و جمله (شماره گیری متوقف شد دوباره شنیده می شود) نکته: در این حالت سیستم خاموش نمی شود و آماده قبول تمریک بعدی است.

تغییر کد مهندسی :

این رمز در حالت عادی ۵ رقمی است. (۰۱۳۸۱) هر زمان که کد مهندسی وارد شود رمز استفاده کننده به ۱۳۳۴ برمی گردد و سیستم پذیرش کد مهندسی را با یک ملودی اعلام می کند. این رمز زمانی استفاده که کاربرد رمز خود را فراموش کرده یا رمز را اشتباه وارد کرده باشد.

EXTRA

کد جدید → کد قدیم → X

تغییر کد کاربر :

کد کاربر در حالت عادی ۱۲۳۴ است پس از تغییر کد، جمله (شماره وارد شد) شنیده می شود و رمز جدید نشان داده می شود.

استفاده از سیستم به عنوان کیبورد :

اگر سیستم توسط ترمینال OUT به دستگاه جانبی (مثل دستگاه اعلام سرقت) وصل شود. با روشن و خاموش شدن تلفن کننده دستگاه جانبی هم خاموش و روشن می شود و اگر سیستم قبلاً آژیر زده باشد خط فاصله وسط نمایشگر به صورت چشمک زن ظاهر می شود.

روشن و خاموش کردن از طریق خط تلفن :

همچنین اگر استفاده کننده بخواهد از طریق تلفن از وضعیت تلفن کننده و سیستم جانبی مطلع شود کافی است به محل مورد نظر تلفن بزند. سیستم پس از تعداد زنگ مشخص شده فعال شده و در فواست رمز می کند اگر رمز وارد شده صحیح باشد ابتدا وضعیت سیستم (روشن یا خاموش) اعلام می شود سپس مجدداً رمز در فواست می شود در این مرحله اگر رمز صحیح وارد شود سیستم تغییر حالت می دهد و وضعیت جدید اعلام می شود.

مشاهده و تغییر تعداد زنگ :

X → X → (📞)

دکمه X را دو مرتبه و سپس دکمه (📞) را بزنید و سپس تعداد زنگ (روی نمایشگر ظاهر می شود).

X → X → شماره تعداد زنگ → (📞)

برای تغییر تعداد زنگ کلید X را دو مرتبه سپس شماره تعداد زنگ و سپس کلید ← را فشار دهید. سپس دستگاه با پخش پیغام (شماره وارد شد) وارد شدن عدد جدید را اعلام می کند اگر عدد صفر وارد شود سیستم به تلفن جواب نمی دهد.

توضیحات :

- با قطع تغذیه پیام و شماره تلفن ها پاک نمی شوند.
- نقطه کنار نمایشگر مشخص کننده وجود تغذیه می باشد.
- شماره حافظه اول ۲ بار اجرا می شود.
- پیام ضبط شده در هر بار اجرا دوبار پخش می شود.
- برای به کار افتادن سیستم حداقل ۳ ثانیه ترمیک لازم است.
- تعداد حافظه ها ۱۰ عدد می باشد.

ترمینال ها :

- ، + : تغذیه ۱۲ ولت سیستم
- TR : ترمیک، که با جامپر داخل سیت مثبت یا منفی بودن آن مشخص می شود
- OUT : خروجی جهت فعال یا غیر فعال کردن دستگاه جانبی با جریان حداکثر ۵۰۰ MA
- تذکر : سیستم روشن خروجی OUT فعال - سیستم خاموش خروجی OUT غیر فعال
- LINE : خط تلفن

استراق سمع


در دو زمان حالت استراق سمع سیستم فعال شده و به مدت ۲۵ ثانیه صدای محیط قابل شنیدن است.
۱ - پس از متوقف کردن شماره گیری از طریق خط تلفن
۲ - پس از روشن شدن سیستم از طریق خط تلفن

موزیک انتظار

پس از هر بار شماره گیری به مدت چند ثانیه موزیک پخش می شود. این مدت قابل تغییر و مشاهده است. هر عدد نشان دهنده یک ثانیه می باشد.

سایر محصولات EXTRA

- ۱ - پانل ۷ زون مطابق با پانل 9448 با قابلیت نصب ریموت کنترل به صورت کیبورد سرفود و کیبورد جدا
- ۲ - پانل ۴ زون مطابق با پانل 9448 با قابلیت نصب ریموت کنترل به صورت کیبورد سرفود
- ۳ - کیبورد EXTRA مطابق با کیبورد 9427
- ۴ - کیبورد همه منظوره EXTRA ۱ تکه جهت کاربردهای عمومی
- ۵ - کیبورد همه منظوره EXTRA ۲ تکه دارای برد دریافت کننده اطلاعات به صورت کد
- ۶ - پیشم فطی جهت درب اتوماتیک - فلاشر درب اتوماتیک - پانل درب اتوماتیک
- ۷ - اضافه کردن ورودی ریموت بر روی پانل های + 9448

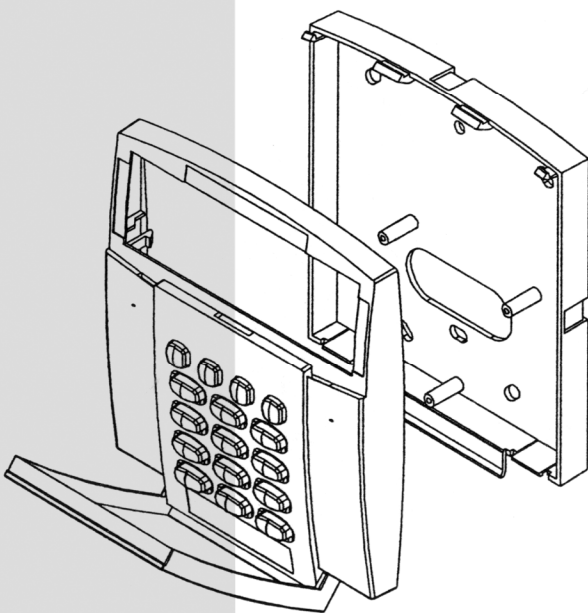

مشاهده S → S → (📞)

تغییر S → S + عدد → (📞) (شماره وارد شد شنیده شود)