

GUIDA RAPIDA ARENA

1) Inserimento SIM:

Inserire le SIM in Arena è semplice. Usate la chiavetta inclusa nella scatola, inseritela nella fessura del carrellino posto sul lato sinistro del telefono ed effettuate una leggera pressione verso l'interno fino ad estrarlo leggermente.


A quel punto seguendo la sagomatura del carrello, posizionate le SIM.

Le configurazioni disponibili sono:

2x Micro Sim Card

1x MicroSD e 1x Sim Card

NON è possibile avere due simcard + memoria contemporaneamente.

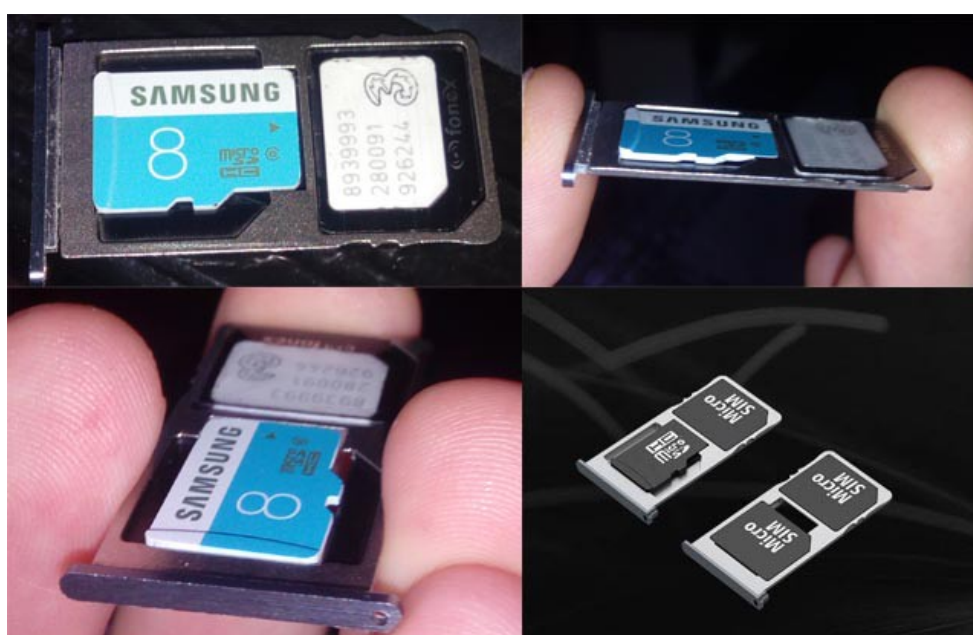

2) Usare la modalità Telecomando:

Cliccando sul logo di ALLINmobile, posto in basso allo schermo (al centro) si ha accesso a tutte le app installate. Cercare l'app chiamata "PEEL" (icona gialla con una P) e avviarla. Configurare l'app davanti al televisore spento selezionando la marca rilevante.

3) Impostare la rete dati / WIFI:

Andando in **impostazioni** -> **WIFI** è possibile impostare una connessione wireless.

Andando in **impostazioni** -> **Utilizzo Dati**, cliccare sul nome dell'operatore (tabella a destra) e abilitare l'interruttore "RETE DATI".

Per operatori virtuali come FASTWEB e COOP VOCE, è necessario impostare a mano gli APN.

Per impostare gli APN manualmente, andare in **impostazioni** -> **altro** -> **Reti cellulari** -> **Nomi punti di accesso** e cliccare il pulsante "+" per aggiungerne nuovi. Le configurazioni sono disponibili presso i siti web dei rispettivi Operatori.

4) Impostare il Tethering:

Arena può essere usato come modem per i vostri computer e tablet. Recarsi in **impostazioni -> Altro -> Tethering/hotspot portatile**. Se collegato via USB, l'opzione analogica sarà abilitata. Assicuratevi di avere un profilo tariffario adeguato.

5) Consigli utili per la gestione della batteria:

La batteria ha necessità di calibrazione. Per questo motivo, si consiglia di tenere il telefono sempre acceso almeno per 5 cicli di carica (dal 5% fino al 100%, per poi scollegarlo) e di portarlo ad esaurimento completo.

Durante questa fase è importante che il telefono non subisca cariche brevi durante la giornata, specialmente se non caricano la batteria fino al 100%.

6) Utilizzare il tasto QuickShot:

Il tasto QuickShot ha due funzioni; con l'app fotocamera aperta consente di scattare delle foto rapidamente senza dover toccare lo schermo, in modo da favorire scatti più precisi. Tenendolo premuto per alcuni secondi invece, è possibile registrare delle note Audio.

7) Impostare una suoneria notifica e telefono:

Recarsi in **impostazioni -> audio e notifiche** e cliccare sull'ingranaggio di lato alla voce Generali per modificare le suonerie, i volumi e abilitare la modalità pocket.

Inoltre da questo menù è possibile attivare o disattivare i potenziamenti sonori nella voce **Ottimizzazione suono**, e gestire i periodi automatici di Non disturbare.

8) Geolocalizzazione e GPS:

Assicurarsi che la modalità Geolocalizzazione sia impostata su **Alta Precisione**; inoltre nel menu sicurezza -> app con accesso a dati utilizzo assicurarsi che **Google Play Services** e **Google Play Store** siano attivi.

9) Impostare il pacchetto icone e configurare la home:

Basta premere con il dito, per alcuni brevi istanti, in uno spazio vuoto della schermata principale. A quel punto trascinare in su la barra grigia sotto per configurare il Launcher a piacimento. Oppure cliccare sull'icona Icon Pack per selezionare un nuovo set di icone.

Da questo menu è possibile impostare la griglia delle app e la rotazione automatica della schermata principale.

ALLINmobile nel ringraziarti per averci scelto, ti ricorda che l'indirizzo email support@allinmobile.eu è disponibile per rispondere ad ogni quesito tecnico.

Oppure telefonando ai numeri: **800 913700 – 0245435143**

Grazie,

Il Team di ALLINmobile