



ELEGANT VINLAGRING

Sikkerhetsregler

Denne varen oppfyller de fastsatte forskrifter for elektriske apparater. Om skapet ikke brukes forskriftsmessig kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les brukermanualen nøye før du begynner å bruke skapet, den inneholder viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Ta alltid vare på brukermanualen til eventuell senere bruk.

Forskriftsmessig bruk

Denne varen er kun påtenkt til husholdningsbruk for lagring og oppbevaring av vin. Annen eller kommersiell bruk er ikke tillatt. Produsenten er ikke ansvarlig for skader eller feil som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening.

Sikkerhetsanvisning

Kontroller at skapet ikke har ytre, synlige skader, et skadet skap må ikke tas i bruk.

Om strømtilkoblingen skulle være skadet, må den skiftes av fagfolk før skapet tas i bruk.

Vinskapet inneholder kjølevæsken isobutan (R600a), en naturgass som er svært miljøvennlig, men også brennbar. Sørg derfor for at kuldekreisløpet ikke er skadet før skapet tas i bruk.

Sikkerheten for det elektriske anlegget kan kun garanteres om skapet kobles til et forskriftsmessig installert jordingsystem 220-240 V.

Installasjon og eventuelt reparasjoner skal utføres av fagfolk.

Før første gangs bruk

**Fjern all emballasje og rengjør skapet grundig innvendig med en fuktig klut.
La vinskapet stå i ro i minimum 24 timer etter transport, før det kobles til.**

Installasjon


Vinskapene i denne brukermanualen er ment for frittstående plassering eller plassering i nisje under benk.

Vinskapet må ikke plasseres i nærheten av varmeflater, varmeovner eller liknende.


Det skal være et friareal på minimum 2 cm bak vinskapet, for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. (Gjelder ikke CAVA 60si, CAVA 60di eller CAVA 60dd ettersom disse skapene har toveis ventilasjon som trekker inn kaldluft og blåser ut varmluft via sokkelen). Plasser vinskapet på et stabilt underlag og bruk de justerbare bena for å sette skapet i vater.

Nisjemål

For at vinskapet skal fungere optimalt er det viktig å overholde disse minimumsmål for plassering i en nisje. Ved benyttelse av egen kjøkkensokkel kreves det montering av lufferist for ventilasjon.

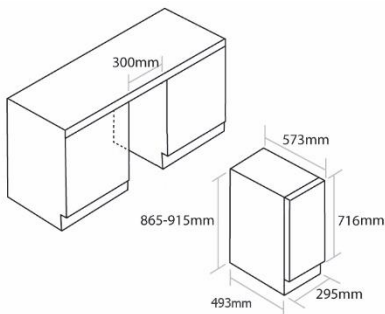


Nisjemål CAVA 30si

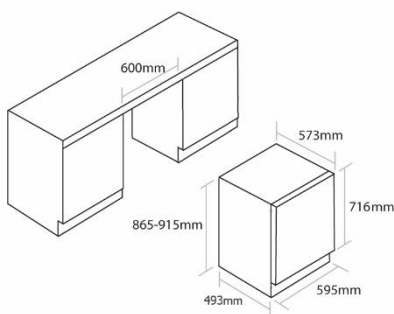


Nisjemål CAVA 60si, 60di, 60dd

Montering av grillrist

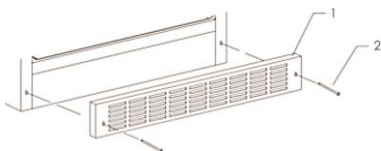

Ta ut grillen (1) fra skapet og fest grillen med skruene (2). Bildet kan avvike fra noen modeller.

Montering av dørhåndtak

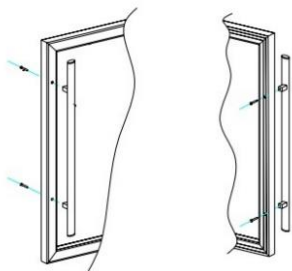


Enkelte modeller leveres uten ferdig montert håndtak. Håndtaket festes ved å åpne døren, dra av pakningen på innsiden av døren ved skru hullene, skru fast håndtaket og trykk deretter pakningen på plass.

Tilkobling

Koble vinskabet til strømuttaket. Kontroller at vinskabet får strøm ved å åpne døren, og trykk på knappen *Light* for å se om det er lys i skabet. Benytt en autorisert elektriker ved installasjon om du er usikker på den elektriske tilkoblingen av vinskabet.

Bytte hengsling

Alle CAVA vinskap leveres høyrehengslet som standard, men kan hengsles om med de medfølgende venstrehengslene.

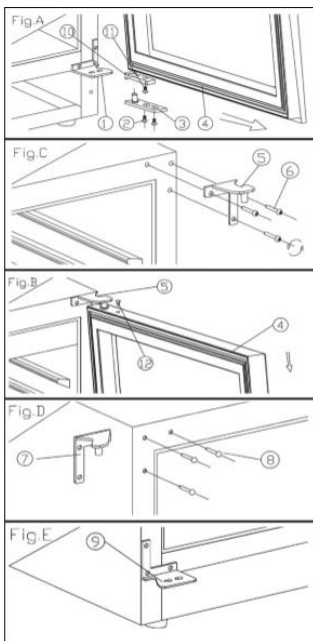

- 1 – Nedre hengsel (høyre)
- 2 – Skruer for døraksel
- 3 – Døraksel
- 4 – Dør
- 5 – Øvre hengsel (høyre)
- 6 – Skruer for øvre hengsel
- 7 – Øvre hengsel (venstre)
- 8 – Plastplugger kabinett
- 9 – Nedre hengsel (venstre)
- 10 – Festebrakett nedre hengsel
- 11 – Skruve til festebrakett
- 12 – Plastplugg dør

Lagring, oppbevaring & servering

Etter installasjon er det viktig å stille inn skapet etter ønsket bruk, se eget kapittel.

Lagring

Vin bør lagres ved jevn temperatur mellom 10 og 14 °C. Temperaturforandringer bør skje gradvis, da vin ikke har godt av raske temperatursvingninger.

Oppbevaring / servering

De fleste viner som kjøpes er drikkeklare og blir ikke nevneverdig bedre av å lagres, men kan godt oppbevares opp til et par år under jevn sval temperatur.

Under følger anbefalte serveringstemperaturer for ulike typer vin.

Musserende vin	6 – 10 °C
Tørr, lett hvitvin	8 – 10 °C
Krafftig hvitvin	10 – 12 °C
Rosévin	8 – 10 °C
Lett rødvin	12 – 14 °C
Middels kraftig rødvin	14 – 16 °C
Krafftig rødvin	16 – 18 °C
Tørr sterkvin	14 – 16 °C
Søt sterkvin	16 – 18 °C
Søt vin	10 – 12 °C

Fuktighetskontroll

I vinskabet følger det med en beholder. Fyll denne 3/4 full med vann for å bevare luftfuktigheten i skapet og tettheten i flaskenes korker.

Innstilling av temperaturer

CAVA 30si, 60si & 60dd

Still inn ønsket temperatur ved å benytte *Up* og *Down* knappene. Ønsket temperatur vil blinke i displayet i noen sekunder før reell temperatur vises. For å vise innstilt temperatur, hold *Up* eller *Down* knappen inne i noen sekunder før knappen slippes, den innstilte temperaturen vil så blinke i displayet.



Display CAVA 30si, 60si, 60dd

Power:	Av/På knapp, knappen holdes inne i ca. 3 sekunder
Light:	Av/På knapp for innvendig lys
Run:	Lampen lyser når kondensatoren er i gang
Display:	Panel som viser reell temperatur og innstilt temperatur
Up:	Knapp for å øke temperaturen
Down:	Knapp for å senke temperaturen

CAVA 60di

Still inn ønsket temperatur ved å benytte *Set Upper* og *Set Lower* knappene. Ved å trykke én gang starter innstillingsmodusen. Ønsket temperatur vil blinke i displayet i noen sekunder før reell temperatur vises. For å vise den innstilte temperaturen til vinskabet trykk og hold *Set Upper* eller *Set Lower* knappen inne i noen sekunder før knappen slippes, den innstilte temperaturen vil så blinke i displayet.



Display CAVA 60di

Power:	Av/På knapp, knappen holdes inne i ca. 3 sekunder
Light:	Av/På knapp for innvendig lys
Run:	Lampen lyser når kondensatoren er i gang
Upper Chamber:	Panel som viser reell temperatur og innstilt temperatur i øvre sone
Lower Chamber:	Panel som viser reell temperatur og innstilt temperatur i nedre sone
Set Upper:	Knapp for å endre temperaturen i øvre sone
Set Lower:	Knapp for å endre temperaturen i nedre sone

Innvendig lys

For å redusere energiforbruket, slukkes belysningen automatisk når døren lukkes. Om du foretrekker å ha belysningen på hele tiden, hold inne "LIGHT" knappen i 5 sekunder, displayet vil vise "LP". Om du ønsker å sette innstillingene tilbake til standard, hold "LIGHT" knappen inne i 5 sekunder, displayet vil nå vise "LF".

Har vinskabet vært uten strøm vil vinskabet settes tilbake til den fabrikkinnstilte temperaturen ved tilkobling 6 eller 12 °C avhengig av temperatursone.

Hyller og plassering av flasker

Kapasitet


Merk at kapasiteten er beregnet etter standard bordeaux flasker.

For å utnytte plassen maksimalt anbefales det å plassere flaskene som angitt nedenfor. Det er montert stoppere på alle hylletyper bortsett fra nederste hylle.


CAVA 30si og 60dd er utstyrt med følgende hylletyper

Kapasitet CAVA 30si – 19 flasker


Kapasitet CAVA 60dd – 38 flasker



Hylletype 1



Hylletype 2




Hylletype 3


CAVA 60si og 60di er utstyrt med følgende hylletyper

Kapasitet CAVA 60si – 50 flasker


Kapasitet CAVA 60di - 44 flasker

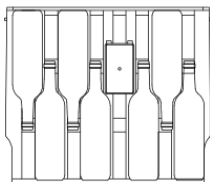

Hylletype 1

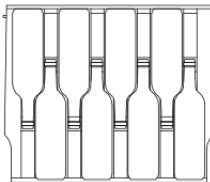

Hylletype 2

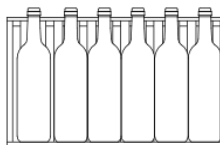

hylletype 3

Lyd

Alle CAVA vinskaper er kompressorkjølt, som gir det beste og jevneste kjøleresultatet over tid. Dette innebærer også at en kan oppleve å høre enkelte lyder fra vinskaperet. Under følger en oversikt over ulike lyder som kan oppleves fra et vinskaper.

- **Klikkende lyder**
Det kan høres et klikk hver gang kompressoren starter og stopper, dette er lyd som kommer fra start reléet.
- **Luftstrøm/vifte lyder**
Alle vinskaper jobber med viftekontrollert kjøledistribusjon som fordeler luften i skaperet. Dette gjøres for å opprettholde en jevn temperatur i skaperet. Disse viftene genererer enkelte lyder som er hørbare. De fleste modeller har i tillegg en kjølevifte i forbindelse med kompressoren.
- **Gurglende/boblende/rennende/dryppende lyder**
Dette er lyder som kan forekomme flere ganger per dag i forbindelse med at systemet jobber og kjølevæsken sirkulerer i systemet og veksler mellom gass og flytende form.
- **Et vinskaper inneholder rør som vibrerer svakt når kjølevæsken pumpes rundt i systemet.**
Rørene skal alltid ligge fritt og ikke direkte mot andre rør eller vegg.
- **Kompressoren lager lyd, når den kjøler, fordi den inneholder en elektrisk motor som driver en mekanisk pumpe.** Hvor ofte kompressoren starter og hvor lenge den går avhenger av flere ting
 - Innstilt temperatur i skaperet
 - Hvor ofte døren åpnes/lukkes
 - Temperaturen i omgivelsene
 - Ventilasjonen rundt produktet, se installasjonsveiledning
 - Om du nettopp har satt inn romtempererte vinflasker
 - Hvor mange vinflasker det er i vinskaperet

Støyspesifikasjonen for CAVA vinskaper er normalt mellom 40 og 43 dBA avhengig av modell. Lydnivåene er målt av produsenten i et refleksjonsfritt rom med spesialinstrumenter etter ISO 3743-1 og ISO 3744 gjeldende standarder.



www.kitchenline.no