

Bindeanleitung

Binden mit Buchschrauben

Lieferumfang:

- 2 Buchdecken mit Falz, optional gelocht
- 2 bzw. 4 Buchschrauben
- Optionen, wenn gewählt

Zum Binden Ihres Buches mit dem Buchbindeset BS benötigen Sie:

- einen Locher mit Anschlag
- bei Option „Buchrücken“ zusätzlich Lineal, Stift und Schere oder scharfes Messer

Stellen Sie Ihren Locher auf das benötigte Format ein. Die Tabelle hilft Ihnen bei der Einstellung. Für andere Formate testen Sie bitte die für Sie richtige Lochung an einem Blatt Papier.


Achtung: haben Sie ungelochte Einbände berücksichtigen Sie bitte, dass diese größer sind als das Papierformat und nicht mit den gleichen Einstellungen gelocht werden können.

Papierformat	Einstellungen für 2 Buchschrauben	Einstellungen für 4 Buchschrauben
DIN A4 hoch	A4	3x8 (888)
DIN A4 quer	A5	Q
DIN A5 hoch	A5	Q
DIN A5 quer	A6	ganz einschieben
21 x 21 cm	A5	Q


Bei der Verwendung von 4 Buchschrauben (mit 2-Loch - Locher) das Papier nach dem ersten Lochen um 180° horizontal wenden und erneut lochen. Sie erhalten eine gleichmäßige 4-fach Lochung.

Schematische Darstellung der 4-fach Lochung:


Locher einstellen

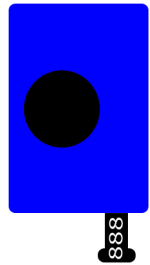

1. Lochung

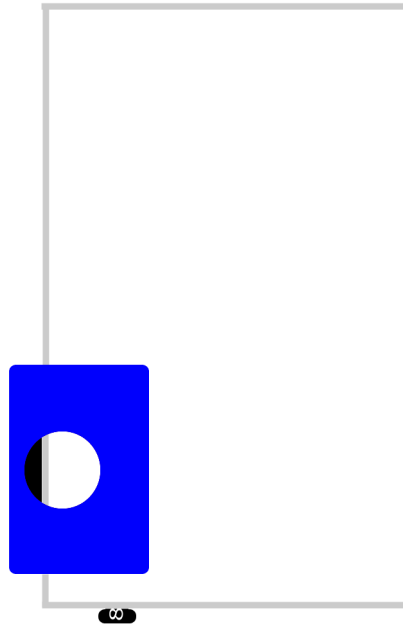

Papier wenden, 2. Lochung

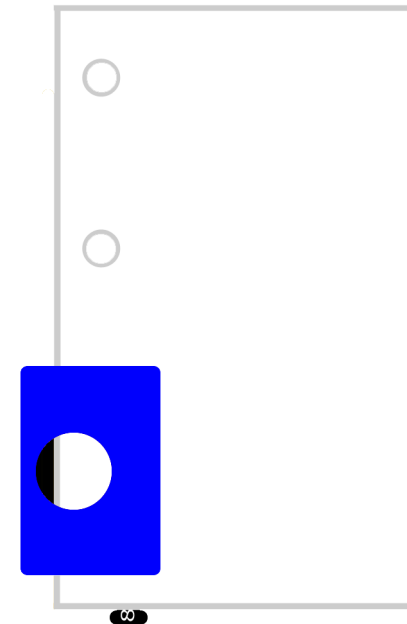


Option „flexibler Buchrücken“

Messen Sie die Höhe (Stärke) Ihres zu bindenden Papierstapels und addieren 43 mm dazu. Schneiden Sie den Buchrücken auf das errechnete Maß zurecht. Beispiel: Papierstapel 8 mm + 43 mm = 51 mm (benötigte Breite Buchrücken)

Lochen Sie den Buchrücken, beidseitig, mit den selben Einstellungen wie beim Papier, siehe Abbildung rechts.


Sie können auch Ihren eigenen Buchrücken erstellen.
Tipp: Verwenden Sie kein Papier mit mehr als 160 g/m²

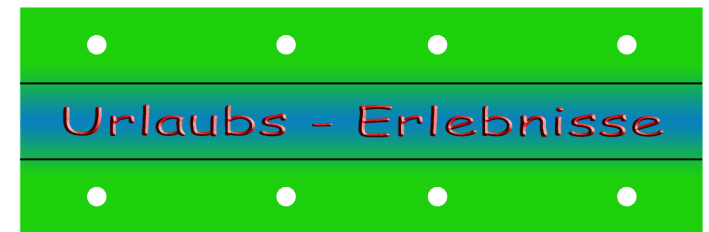

Prüfen Sie vor dem Binden die richtige Reihenfolge Ihrer Blätter und achten Sie bei veredelten Einbänden auf die entsprechende Ausrichtung.

- legen Sie die hintere Buchdecke mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche
- schieben Sie die Schrauben von unten durch
 - fügen Sie den Buchrücken, mit der Innenseite nach oben, in die Schrauben ein
- schieben Sie Ihre Blätter über die Schraubenschäfte
 - klappen Sie den Buchrücken ein
- fügen Sie die vordere Buchdecke ein
- verschließen Sie die Schrauben mit den Schraubenköpfen
- festdrehen

Bindeschema mit Buchrücken:

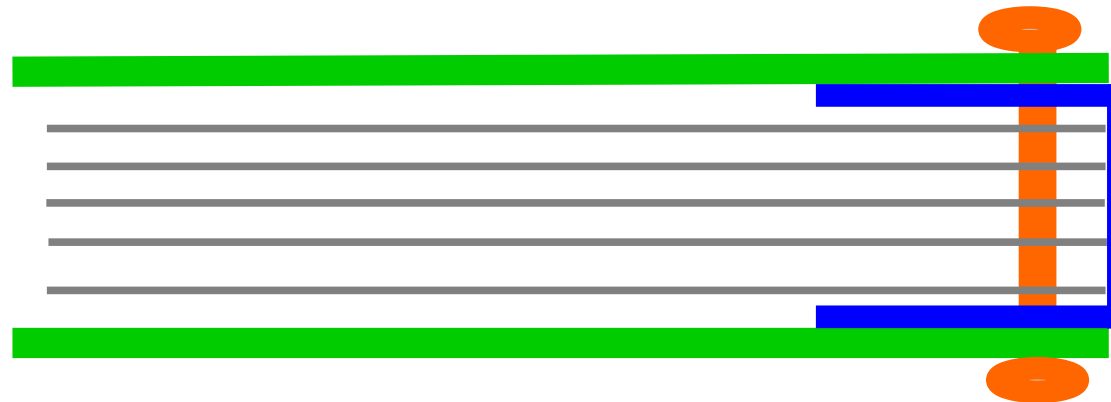

Ihr Buch ist fertig!