

CLAYMORE USER GUIDE

CLAYMORE CapOn 200H+

사용자 설명서

캡온 200H+



CREATED BY

Prism Inc.

CLAYMORE
USER GUIDE & MANUAL

CUSTOMER SUPPORT
1588-2303

CLAYMORE CapOn 200H+



캡온 200H+

- | | | |
|-------------|-----------|----------------------------------|
| CLP-200PBK | BLACK | ☒ |
| CLP-200PMTG | MINT GRAY | ☐ |





본 제품은 리튬폴리머 충전지를 내장한 휴대용 조명기구 제품입니다. 제품 사용 전, 설명서를 꼭 읽고 보관해 주세요. 제품에 이상이 확인되는 경우 사용을 중지해 주시고 구입하신 판매점 또는 A/S센터(1588-2303)로 연락해 주시기 바랍니다.

⚠ 주의 사항

- ① 화기 또는 난방기구 등 고온 주변에서는 사용을 금하여 주십시오. 폭발 및 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- ② 본 제품은 생활방수가 가능합니다. 단, 장시간 빗속에 방치하시면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
실수로 물에 빠트렸다면 빠르게 건져서 잘 닦아 주시기 바랍니다.
- ③ 직사광선에 노출된 차량 안에서 보관 및 사용하지 말아 주십시오. 폭발 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ④ 사용 중에는 본체가 매우 뜨거워질 수 있으므로 광원부를 직접 만지지 마십시오.
- ⑤ 사용 온도(-10℃~40℃)의 범위를 넘는 조건에서는 사용을 금하여 주십시오.
- ⑥ LED 광원을 직접 쳐다보지 마십시오.
- ⑦ 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 말아 주십시오. 부품을 삼키거나 상해를 입는 원인이 될 수 있습니다.
- ⑧ 어린이가 사용하는 경우 보호자의 감시가 필요합니다. 상해 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑨ 접점부나 커넥터의 단자부는 금속류를 절대로 꽃으면 안 됩니다. 발열, 폭발, 감전의 원인이 됩니다.
- ⑩ 분해나 개조는 절대로 금합니다.
- ⑪ 젖은 손으로 커넥터 부분을 만지면 안 됩니다. 감전의 위험이 있습니다.
- ⑫ 각도 조절 시 무리하게 꺾지 말아 주십시오. 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑬ 제품 본체가 낙하 또는 충격을 받으면 제품 내부에 손상이 축적되어 통상적인 사용에도 예상치 못한 고장이 발생할 수 있습니다. 본체에 충격이 가해지지 않도록 주의하여 주십시오.

- ⚠ 터보모드 최대 밝기로 장시간 사용 시 발열이 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 집중광(모드1,2) 사용 시 렌즈에 사물을 밀착시키거나 옷, 침낭, 가방 등으로 덮지 마세요. 집중된 열로 온도가 상승하여 사물에 손상이 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 제품 보관 시에는 반드시 전원을 꺼주세요.

1. 각 부의 명칭

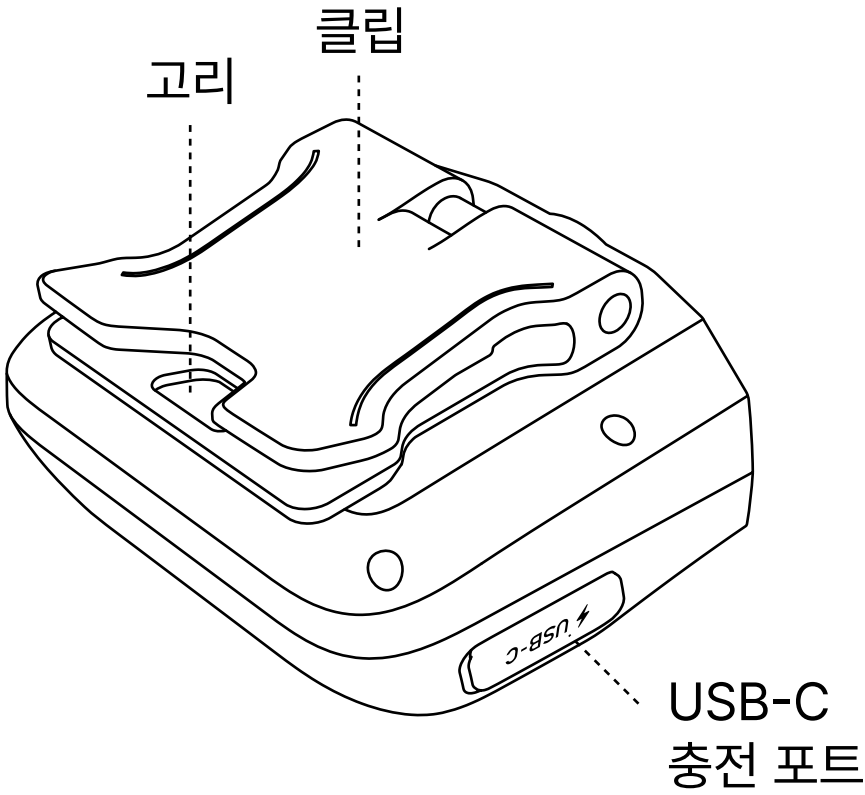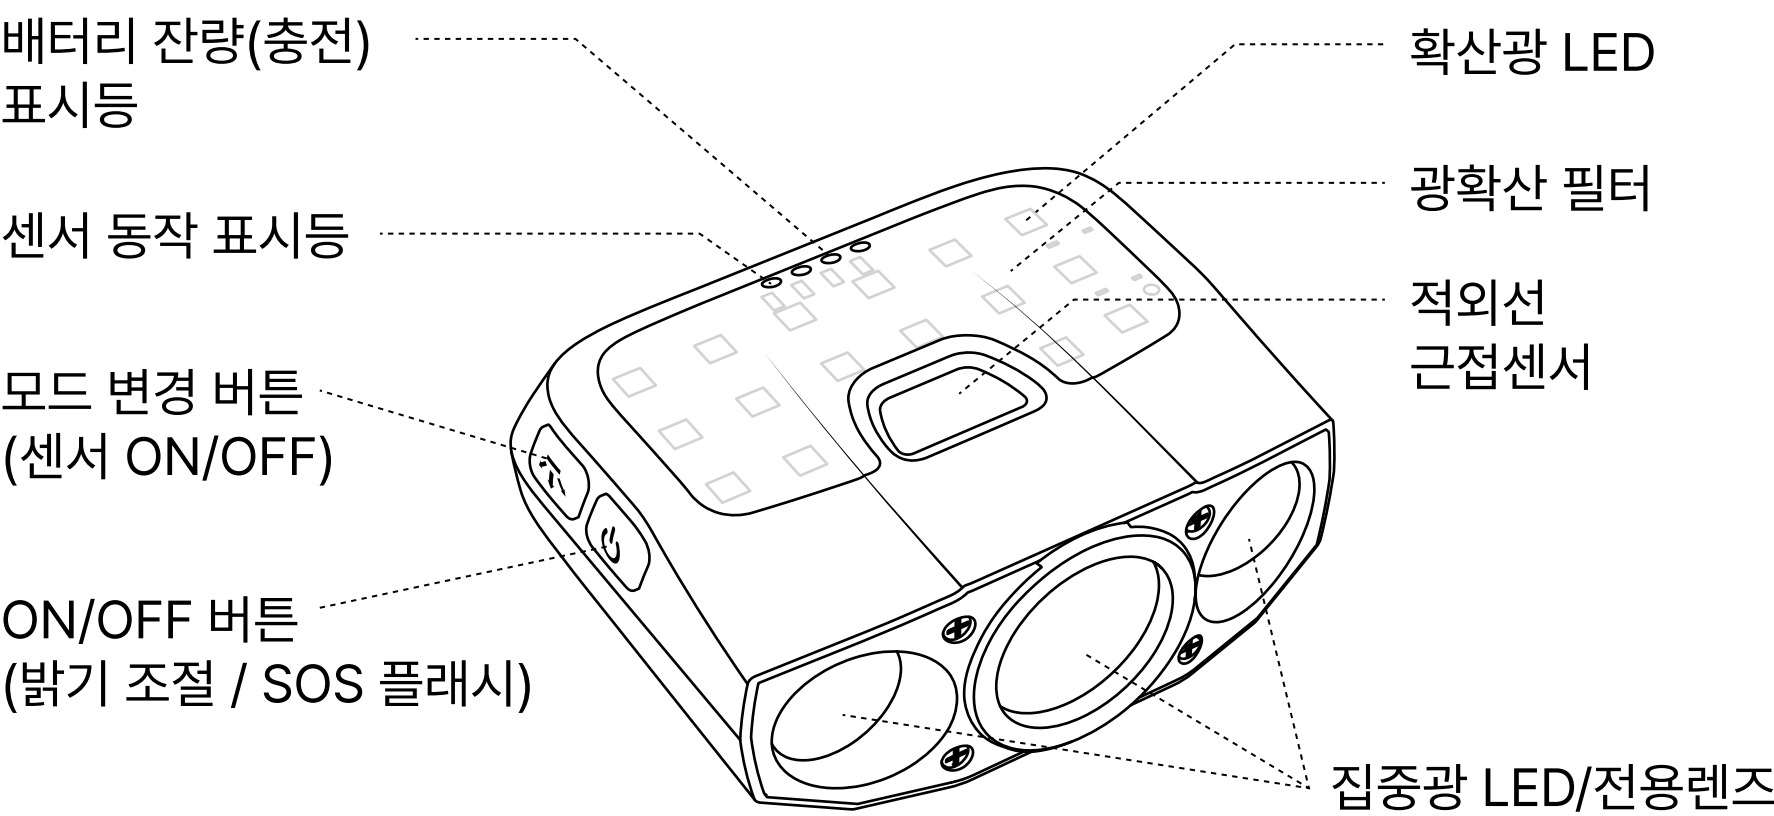

2. 구성품




3. 제품 조작 방법

ON/OFF



상단의 버튼을 짧게 한 번 누르면 불이 켜집니다. 다시 짧게 한 번 누르면 꺼집니다.

밝기조절(미세)

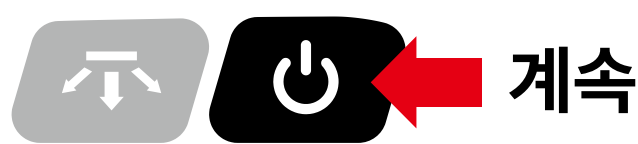

전원 ON상태에서 버튼을 계속 누르고 있으면 점점 밝아지고, 다시 계속 누르고 있으면 점점 어두워집니다.

※ 최대/최소 밝기 시 한 번 깜빡입니다.


밝기조절(단계)



미세 밝기조절을 원하지 않을 경우, 전원버튼을 누른 상태에서 모드 변경 버튼을 바로 누르면 5단계로 밝기 조절이 가능합니다.

모드 변경

전원 ON상태에서 버튼을 짧게 누르면 [집중광 → 집중광(TURBO) → 확산광 → 확산광(RED)] 순서로 변경이 가능합니다.

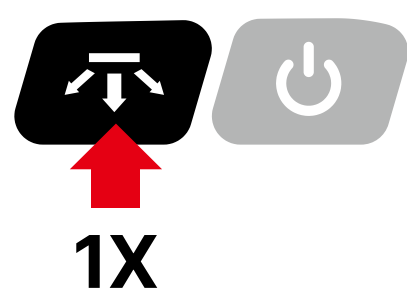

모드1 집중광	모드2 집중광(TURBO)	모드3 확산광	모드4 확산광(RED)
원거리를 집중적으로 밝게 비추고 싶을 때 사용하십시오.	세 개의 렌즈를 동시에 켜으로써 강하게 비출 때 사용하십시오.	빛을 넓고 고르게 확산 시켜 근거리 주변을 밝게 비춰줍니다.	최소한의 빛을 발산하는 적색 LED는 신호용으로 적합하며 미끼 교체 시 사용하십시오.

SOS-플래시


전원 OFF상태에서 버튼을 2초간 길게 누르면 LED발광부가 SOS신호로 점멸합니다.



[센서모드]



※ 센서모드 시 상단의 센서 동작표시등이 켜지며 근접센서의 인식 범위는 8cm 입니다.

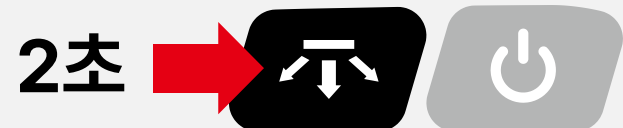

전원 ON 또는 OFF 상태에서 버튼을 2초간 길게 누르면 센서모드가 실행됩니다. 다시 2초간 길게 누르면 해제됩니다.

센서모드 자동 OFF 기능


대기전력 소모 방지를 위해 센서에 아무런 감지가 안될 경우, 2시간 후 센서모드가 자동으로 해제됩니다.

전원 자동 OFF 기능


센서에 인체나 물체가 20초간 계속 근접해 있으면 과열방지를 위해 전원이 꺼집니다.

오작동 방지를 위해 사용 후 보관시에는 반드시 센서모드를 꺼주시기 바랍니다.

⚠ 태양광 아래 또는 밝은 곳에서는 센서 동작이 안될 수 있습니다. (센서의 밝기 감지가 포화될 경우)

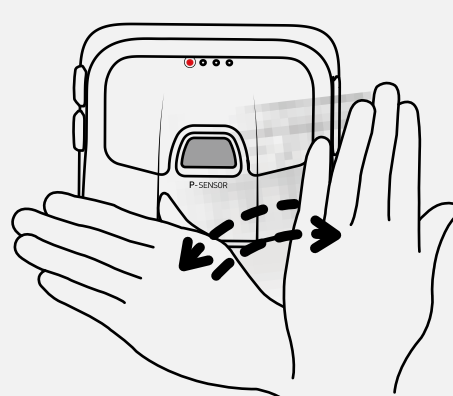

근접센서에 손을 앞 뒤로 흔들면 버튼을 누르지 않고 켜고 끌 수 있습니다.

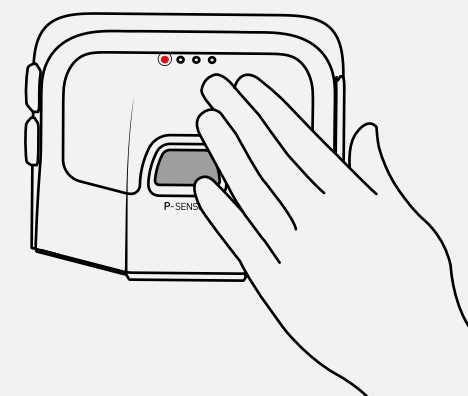


근접센서에 손을 대고 있으면 미세 밝기 조절을 할 수 있습니다.

제품의 충전

고무 커버를 열고 충전포트에 USB-C 타입 충전케이블을 연결하면 충전이 시작됩니다.


※ 메모리 기능이 있어 전원 OFF 후 다시 켤 경우 이전 사용한 빛의 밝기와 모드로 켜지게 됩니다.

※ 완전 방전 시 충전 케이블을 꽂을 경우, LED 조명부가 순간 번쩍입니다.
이는 정상적인 현상이므로 불량이 아닙니다.

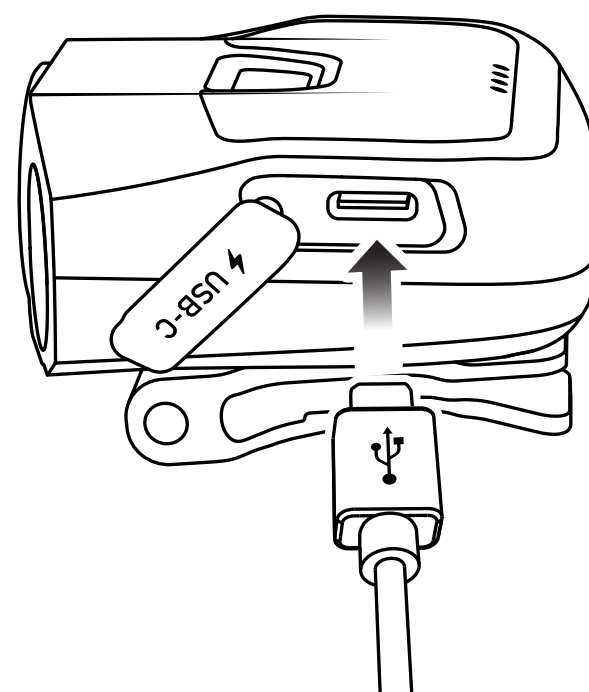

배터리 잔량 체크

제품 충전 시 배터리 잔량 표시등이 깜빡이며 3단계로 충전량을 나타냅니다.
(사용 시  전원버튼을 누를때마다 잔량이 표시됩니다.)

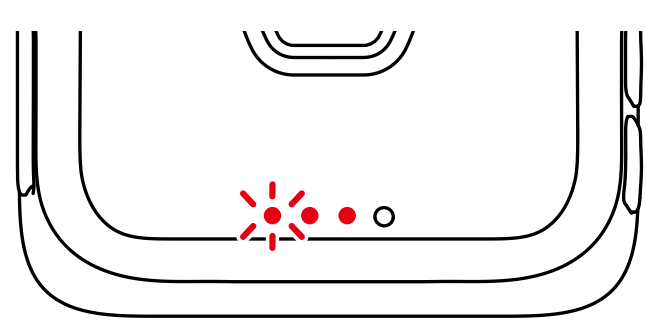


배터리 잔량 표시등			
			0~33%
			33~66%
			66~99%
			완충시
			깜빡임
			멈춤

4. 제품 사용 방법

● 모자/안전모 착용 시


제품 하단의 클립을 모자 또는 안전모 챙의 끝까지 밀어 넣은 후 각도를 알맞게 조정하여 사용하십시오.
* 클립을 끝까지 끼우지 않으면 탈락의 위험이 있으니 힘주어 끝까지 밀어 넣어주시기 바랍니다.

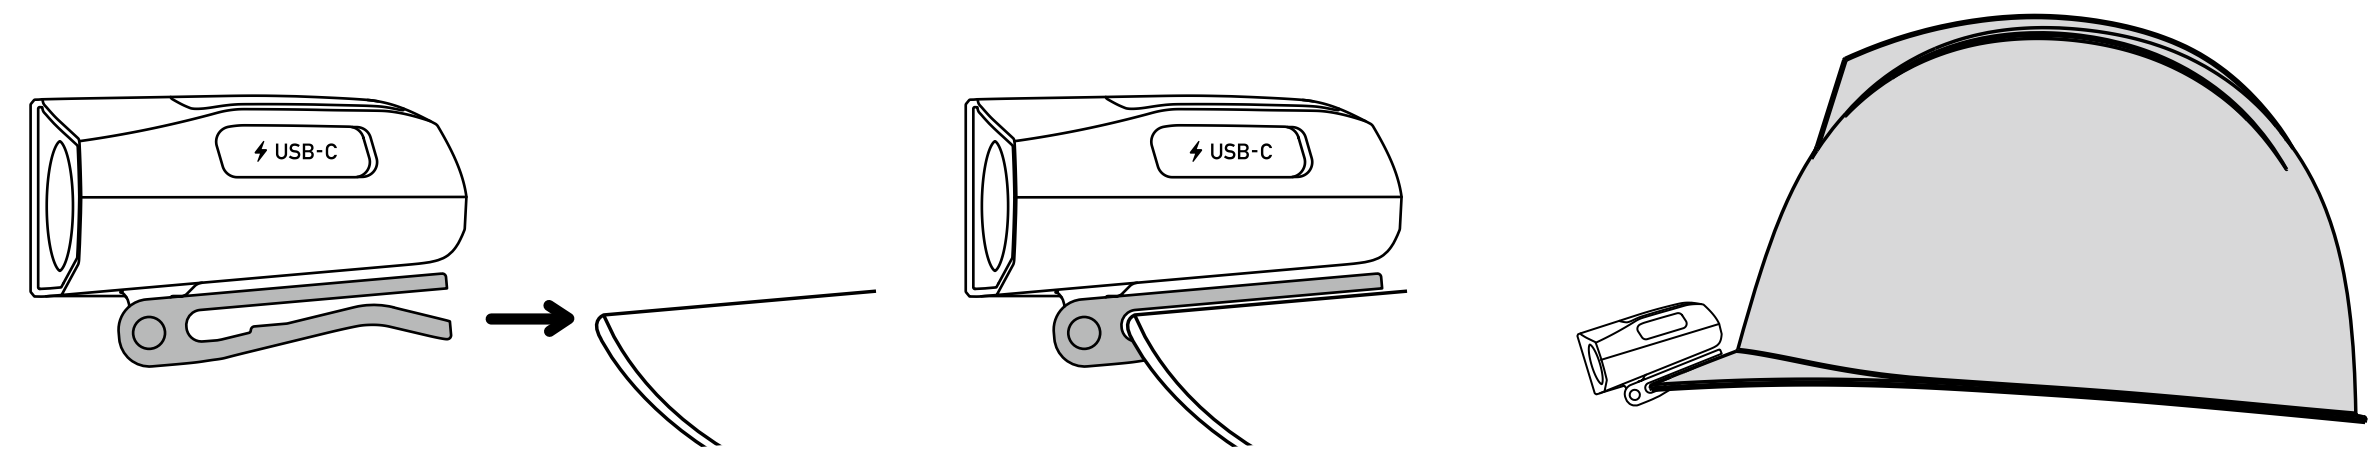

● 안전모용 클립 고무패드


안전모 챙이 얇아서 결합이 헐거울때 사용하세요.

얇은 챙(두께 2mm 내외)

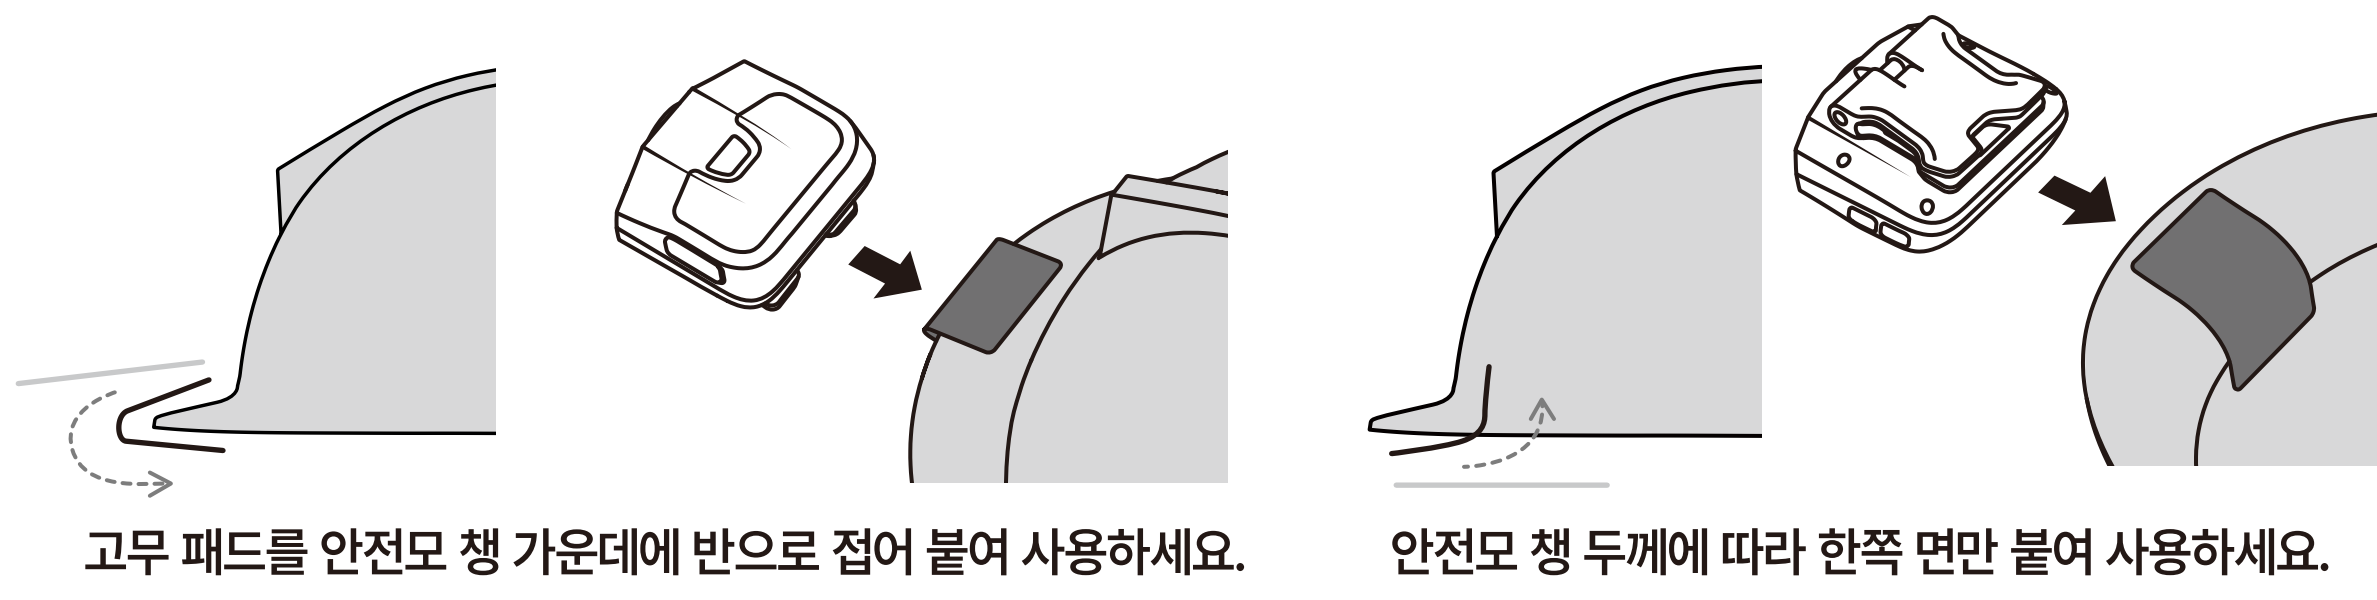


● 각도 조절 기능

180°까지 각도 조절이 가능하여 집중광과 확산광 사용이 편리합니다.




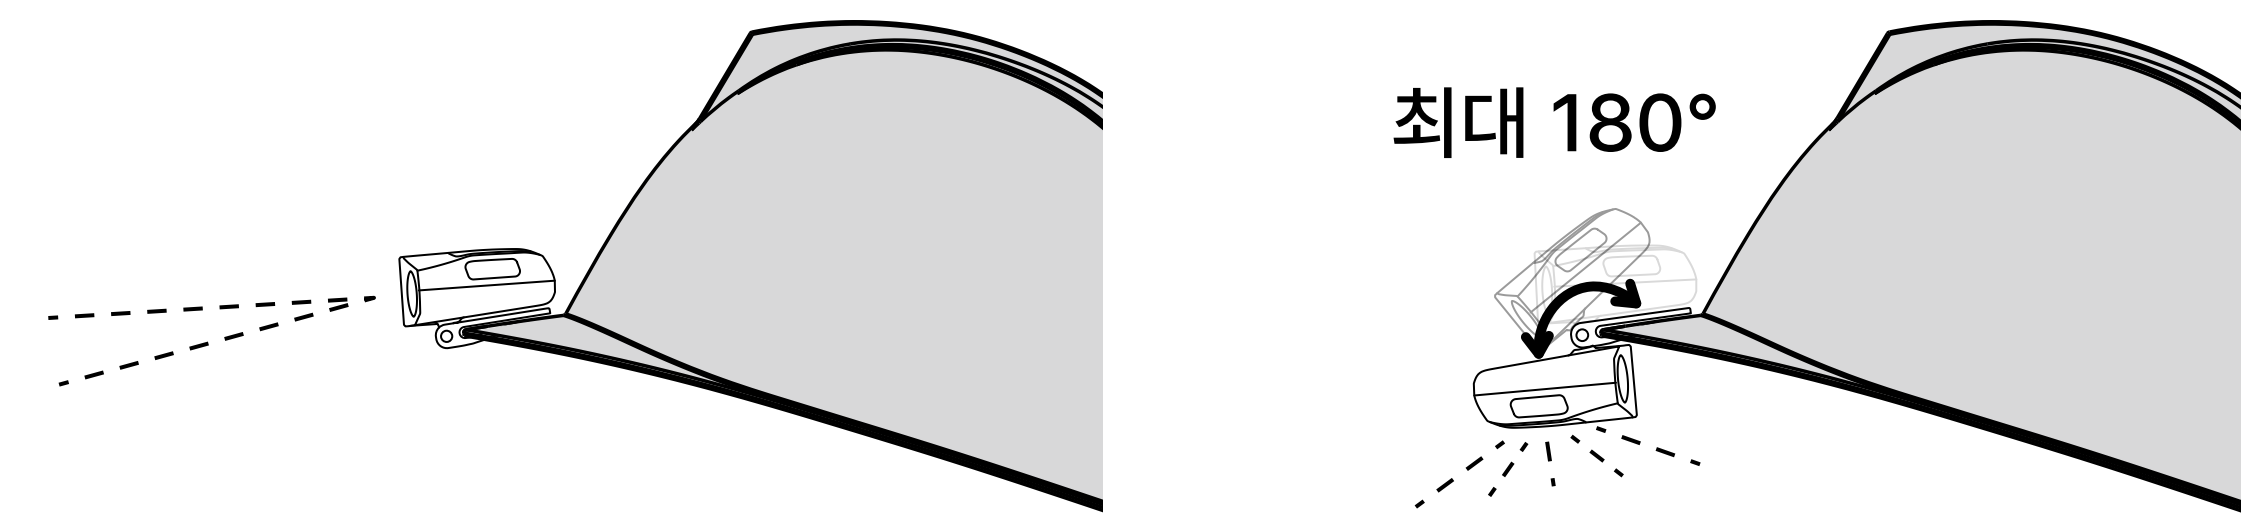


● 랜턴고리 사용 시

고리에 카라비너를 걸어 사용하거나 클립 각도를 조절하여 스트링(걸이용 줄)에 걸어 사용가능합니다.

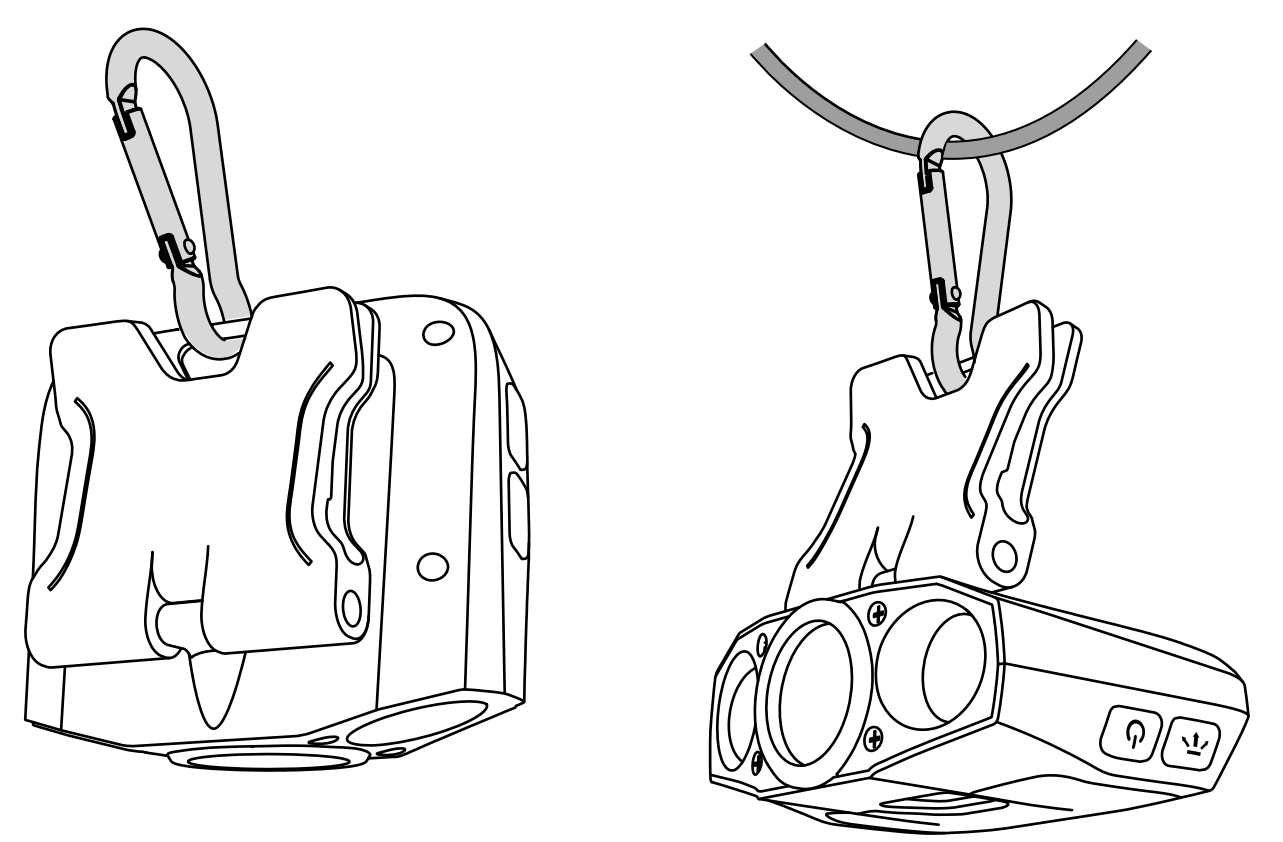

5. 제품 사양

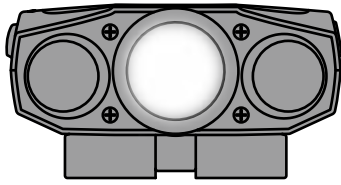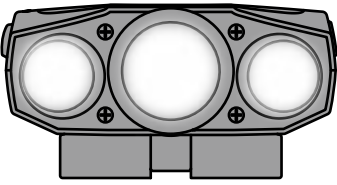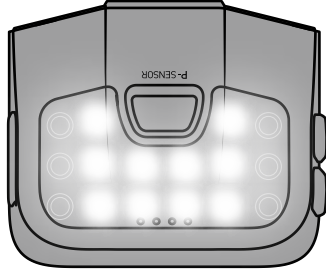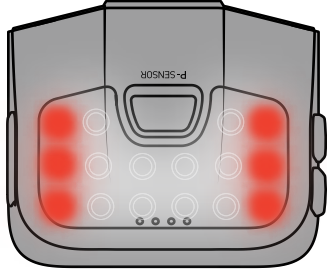								
	집중광(8.5°)		집중광(TURBO)		확산광(주광색)		확산광(RED)	
밝기 사용시간 빛 도달거리	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
	30Lm	400Lm	40Lm	1000Lm	30Lm	350Lm	20Lm	70Lm
	55시간	4시간 30분	55시간	3시간	55시간	4시간 30분	48시간	8시간
	7m	105m	8m	125m				

제품명	크레모아 캡온 200H+
모델명	CLP-200P(BK/MTG)
LED 색온도	주광색(5,700K) / RED
사이즈	67×58×36mm
제품 중량	85g
배터리 타입/용량	Li-Polymer 3.7V 2,000mAh(7.40Wh)
충전 시간	4시간
충전 및 전원	USB 5V 1A 이상
전기용품 안전인증번호 (배터리)	 YU101255-22002
제조국	MADE IN KOREA

 제품 장기 보관시 유의사항

- * 오작동 방지를 위해 사용 후 보관시에는 반드시 센서모드를 꺼주시기 바랍니다.
- * 장기간 보관 시 40~60% 충전하여 보관하세요.
- * 완전히 방전된 후 충전시 배터리표시등이 깜빡이지 않을 수 있습니다. 그럴 경우 USB 케이블을 다시 꽂거나 버튼을 누르면 배터리표시등이 다시 작동합니다.
- * 영하10도 이하에서 보관하시면 배터리 수명에 영향이 있을 수 있으니 주의 바랍니다.
- * 습기가 없는 건조한 곳에서 보관하여 주시기 바랍니다.

품질 보증서

제품명	
모델명	
구입처	
구입 일자	

(주)프리즘의 크레모아 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품은 엄격한 품질 관리와 시험을 거쳐 출하되었습니다. 제품 사용 중 이상이 있을 시에는 하기와 같이 A/S 서비스를 받으실 수 있습니다.

무상 서비스

- 1) 품질보증 기간 내에 정상적인 사용으로 발생한 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리해 드리거나 수리가 불가할 경우 새 제품으로 교환해 드립니다.
- 2) 품질 보증기간 : 1년 / 부품 보유기간 : 3년

유상 서비스

- 1) 품질보증 기간이 경과한 후 발생한 성능 불량 및 고장
- 2) 소비자의 고의 및 과실로 인하여 발생한 고장
- 3) 당사의 서비스 센터가 아닌 곳에서 수리 또는 개조하여 발생한 불량
- 4) 사용 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장
- 5) 천재지변에 의한 제품의 결함 또는 불량

PL보험(생산물 배상 책임 보험) 10억원 가입

본 제품은 기획재정부 소비자 피해보상 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다.
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품개발을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

MADE IN KOREA

이 문서(설명서)의 내용은 언제든지 변경될 수 있습니다.
이 문서(설명서)에 관한 추가적인 질문이나 문의 내용은 (이메일 주소 또는 전화번호)로 문의 주시기 바랍니다.

(주)프리즘

인천광역시 부평구 평천로 221
문의: 1588-2303
이메일 문의: prism@prismlight.co.kr

Copyright © Prism Inc. All Rights Reserved.