

bernq

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WH-QX009



Пожалуйста, внимательно прочтите и сохраните инструкцию.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД:

Чтобы обеспечить непрерывную работу пароочистителя при высокой температуре, важно предотвращать образование накипи в паровом котле. Если вы заметили уменьшение подачи пара или блокировку системы, выполните следующие шаги:

Шаг 1: Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1 (примерно 125 мл).

Шаг 2: Снимите насадку и включите подачу пара, нажимая кнопку.

Шаг 3: Заполните бак раствором.

Шаг 4: Включите машину и дайте ей работать 5–10 минут.

Шаг 5: После охлаждения промойте машину чистой водой и снова прогоните её 5–10 минут.

Шаг 6: Выключите устройство.

Регулярное обслуживание позволит вашему пароочистителю работать на максимальной эффективности.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ:

- Гарантийный ремонт покрывает заводские дефекты. Срок гарантии считается с даты покупки.
- В случае неисправности, выявленной в гарантийный период, производитель отвечает за бесплатный ремонт.
- Ущерб, вызванный неправильным использованием, не покрывается гарантией.

Имя покупателя _____

Описание продукта _____

Дата покупки _____


Номер изделия _____

Телефон _____

Адрес _____

Подпись _____ Дата _____

НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ

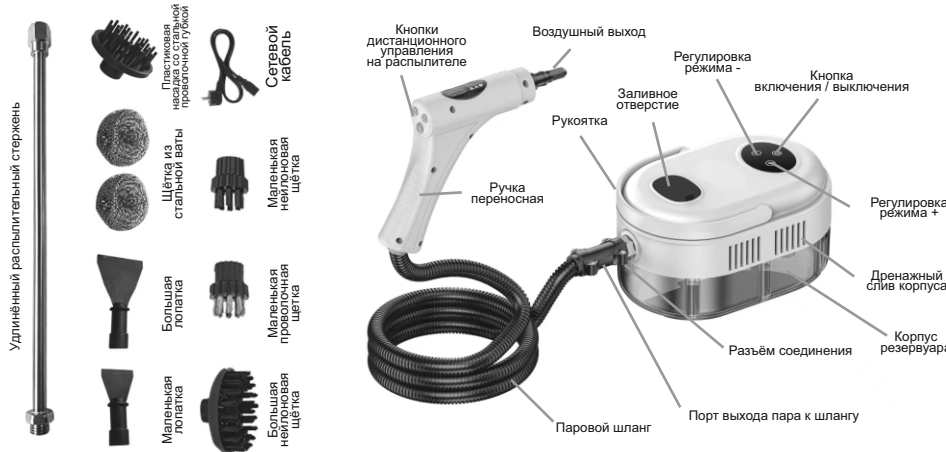

Прочитайте инструкцию перед использованием пароочистителя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током или травм:

- Не позволяйте использовать прибор как игрушку.
- Не используйте прибор с повреждённым шнуром или вилкой.
- Не пользуйтесь пароочистителем, если он был уронен, повреждён, оставался под дождём или упал в воду.
- Не пытайтесь ремонтировать пароочиститель, пока он включён в розетку.
- Избегайте контакта с горячими поверхностями.
- Можно получить ожог от прикосновения к горячим металлическим частям, горячей воде или пару. Не переворачивайте прибор вверх дном, так как внутри может быть горячая вода. Никогда не направляйте пар на людей. Пар очень горячий и может вызвать ожоги.
- Не подвергайте прибор воздействию дождя.
- Храните только в помещении.
- Не ставьте и не храните прибор там, где он может упасть или быть затянута в раковину либо ванну.
- Всегда вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, а также перед обслуживанием или поиском неисправностей.
- Прибор должен использоваться только под тщательным присмотром, если рядом есть дети или если он используется детьми.
- Не оставляйте систему без присмотра, пока она подключена к сети.
- Не оставляйте пароочиститель включённым в розетку, если вы им не пользуетесь.
- Не пытайтесь использовать прибор без воды в баке.

- Не тяните и не носите прибор за шнур; не используйте шнур как ручку; не прижимайте шнур дверью; не тяните шнур вокруг острых углов и кромок; не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями.
- Вынимайте вилку, держась за саму вилку, а не за шнур.
- Не вставляйте никакие предметы в отверстия прибора. Не используйте его, если какие-либо отверстия закрыты.
- Не используйте прибор в закрытом пространстве, заполненном парами растворителей на масляной основе, разбавителей краски, инсектицидов, горючей пыли или других взрывоопасных/токсичных паров.
- Пароочиститель не предназначен для обогрева помещения.
- Не используйте прибор ни для каких целей, кроме описанных в данной инструкции. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
- Не добавляйте в воду моющие средства, ароматизаторы, масла или другие химические вещества — это может повредить прибор или сделать его небезопасным. Используйте обычную водопроводную воду или дистиллированную/очищенную воду, если в вашем районе очень жёсткая вода.

- Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, не погружайте никакие части системы в воду или другие жидкости.
- При использовании пароочистителя имейте в виду, что сила и температура пара могут повредить некоторые поверхности и ткани. Всегда сначала проверяйте действие пара на небольшом незаметном участке материала: окрашенное дерево или кожа могут побледнеть от горячего пара; глянцевый пластик может помутнеть; ткани вроде акрила, бархата и льна могут чувствительно реагировать на температуру пара.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Используйте только чистую воду.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не добавляйте в бак никаких химикатов, парфюма или чистящих средств — это может вызвать повреждение аппарата.

ОСОБЕННОСТИ

Пароочиститель разработан для удаления жира, грязи и пыли. Пар высокой температуры помогает очищать твёрдые поверхности и освежать ткани.

Прибор подходит для множества задач:

- Полы, плитка, затирка, плиты.
- Санузлы, раковины, сантехника.
- Ткани, одежда, постельное белье.

- Идеально подходит для окон, зеркал и стеклянных дверей.
- Справляется с твёрдыми поверхностями, такими как столешницы, раковины и направляющие дверей душевых кабин.
- Подходит для кухни, бытовой техники, домашних поверхностей, автомобилей.
- Обеспечивает обезжиривание, глубокую очистку, санитарную обработку и дезинфекцию.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Пароочиститель предназначен для очистки твёрдых поверхностей и обивки, способных выдерживать воздействие высокой температуры. Не используйте прибор на мягких пластиках, необработанном дереве и холодном стекле. На поверхностях, покрытых воском, блеск может быть повреждён из-за действия пара и тепла. Не используйте прибор на необработанном дереве — это может вызвать поднятие древесных волокон. Поэтому рекомендуется предварительно протестировать воздействие пара на небольшом незаметном участке очищаемой поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед заполнением пароочистителя водой убедитесь, что прибор отключён от сети.
- Совместите выходное паровое соединение со шлангом и основным блоком, затем затяните его с помощью ключа.
- Потяните за крышку заливного отверстия, чтобы открыть её.
- Добавьте 1200 мл воды и используйте полную бутылку. Не переполняйте — закройте заливное отверстие плотно.
- Выберите нужную насадку и щётку в соответствии с задачей очистки и держите ручку прочно.
- Подключите кабель питания к розетке и нажмите кнопку «вкл/выкл» на сенсорной панели один раз. В этот момент на дисплее отобразится первый уровень, и пароочиститель начнёт работать. (Нажмите кнопку «вкл/выкл» ещё раз, чтобы выключить его. Управление кнопками на пистолете дистанционного управления совпадает с функциями сенсорной панели — устройство можно включать и выключать синхронно.) Просто включите прибор и подождите 15 секунд — это время предварительного нагрева. В процессе нагрева нормальна небольшая подача воды.
- Поверните регулятор в сторону “+” для пара уровня 6 и в сторону “–” для пара уровня 1.
- Нажмите кнопку питания, чтобы выключить пароочиститель перед повторным заполнением.
- После каждого использования вынимайте вилку из розетки, откройте дренажное отверстие в нижней части корпуса и полностью слейте воду из резервуара.
- Перед очисткой или хранением высушите прибор и храните его в прохладном, сухом месте после полного остывания.

ВАЖНО: ВСЕГДА убеждайтесь, что прибор “ОТКЛЮЧЁН ОТ РОЗЕТКИ”, перед первичным заполнением или повторным наполнением резервуара для воды.