

CLAYMORE USER GUIDE

CLAYMORE TITAN

사용자 설명서

타이탄



CREATED BY

Prism Inc.

CLAYMORE
USER GUIDE & MANUAL

CUSTOMER SUPPORT
1588-2303

CLAYMORE TITAN



타이탄

CLLP-TI10A BLACK ●




본 제품은 리튬폴리머 충전지를 내장한 휴대용 조명기구 및 USB OUT 포트를 통하여 각종 USB 전원기기 (스마트폰, 태블릿 PC 등)의 작동 및 충전을 지원하는 파워뱅크 기능의 제품입니다. 제품 사용 전, 설명서를 꼭 읽고 보관해 주세요. 제품에 이상이 확인되는 경우 사용을 중지해 주시고 구입하신 판매점 또는 고객센터(1588-2303)로 연락해 주시기 바랍니다.


! 주의 사항

- ① 화기 또는 난방기구 등 고온 주변에서는 사용을 금하여 주십시오. 폭발 및 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- ② 본 제품은 생활방수가 가능합니다. 단, 장시간 빗속에 방치하면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
실수로 물에 빠트렸다면 빠르게 건져서 잘 닦아 주시기 바랍니다.
- ③ 직사광선에 노출된 차량 안에서 보관 및 사용하지 말아 주십시오. 폭발 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ④ 사용 중에는 본체가 매우 뜨거울 수 있으므로 이동 시 몸체를 잡지 마시고 핸들을 잡고 이동 바랍니다.
- ⑤ 사용 온도(-10℃~40℃)의 범위를 넘는 조건에서는 사용을 금하여 주십시오.
- ⑥ 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 말아 주십시오. 부품을 삼키거나 상해를 입는 원인이 될 수 있습니다.
- ⑦ 어린이가 사용하는 경우 보호자의 감시가 필요합니다. 상해 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑧ 접점부나 커넥터의 단자부는 금속류를 절대로 꽃으면 안됩니다. 발열, 폭발, 감전의 원인이 됩니다.
- ⑨ 분해나 개조는 절대로 금합니다.
- ⑩ 젖은 손으로 커넥터 부분을 만지면 안됩니다. 감전의 위험이 있습니다.
- ⑪ 사용 후에는 반드시 전원을 끄고 보관하여 주십시오.
- ⑫ 제품이 충격을 받으면 내부 손상이 누적되어 고장이 발생할 수 있습니다.
본체에 충격이 가해지지 않도록 주의하여 주십시오.
- ⑬ 사용 후에는 습기가 없는 건조한 곳에 보관하여 주시기 바랍니다.

1. 각 부의 명칭

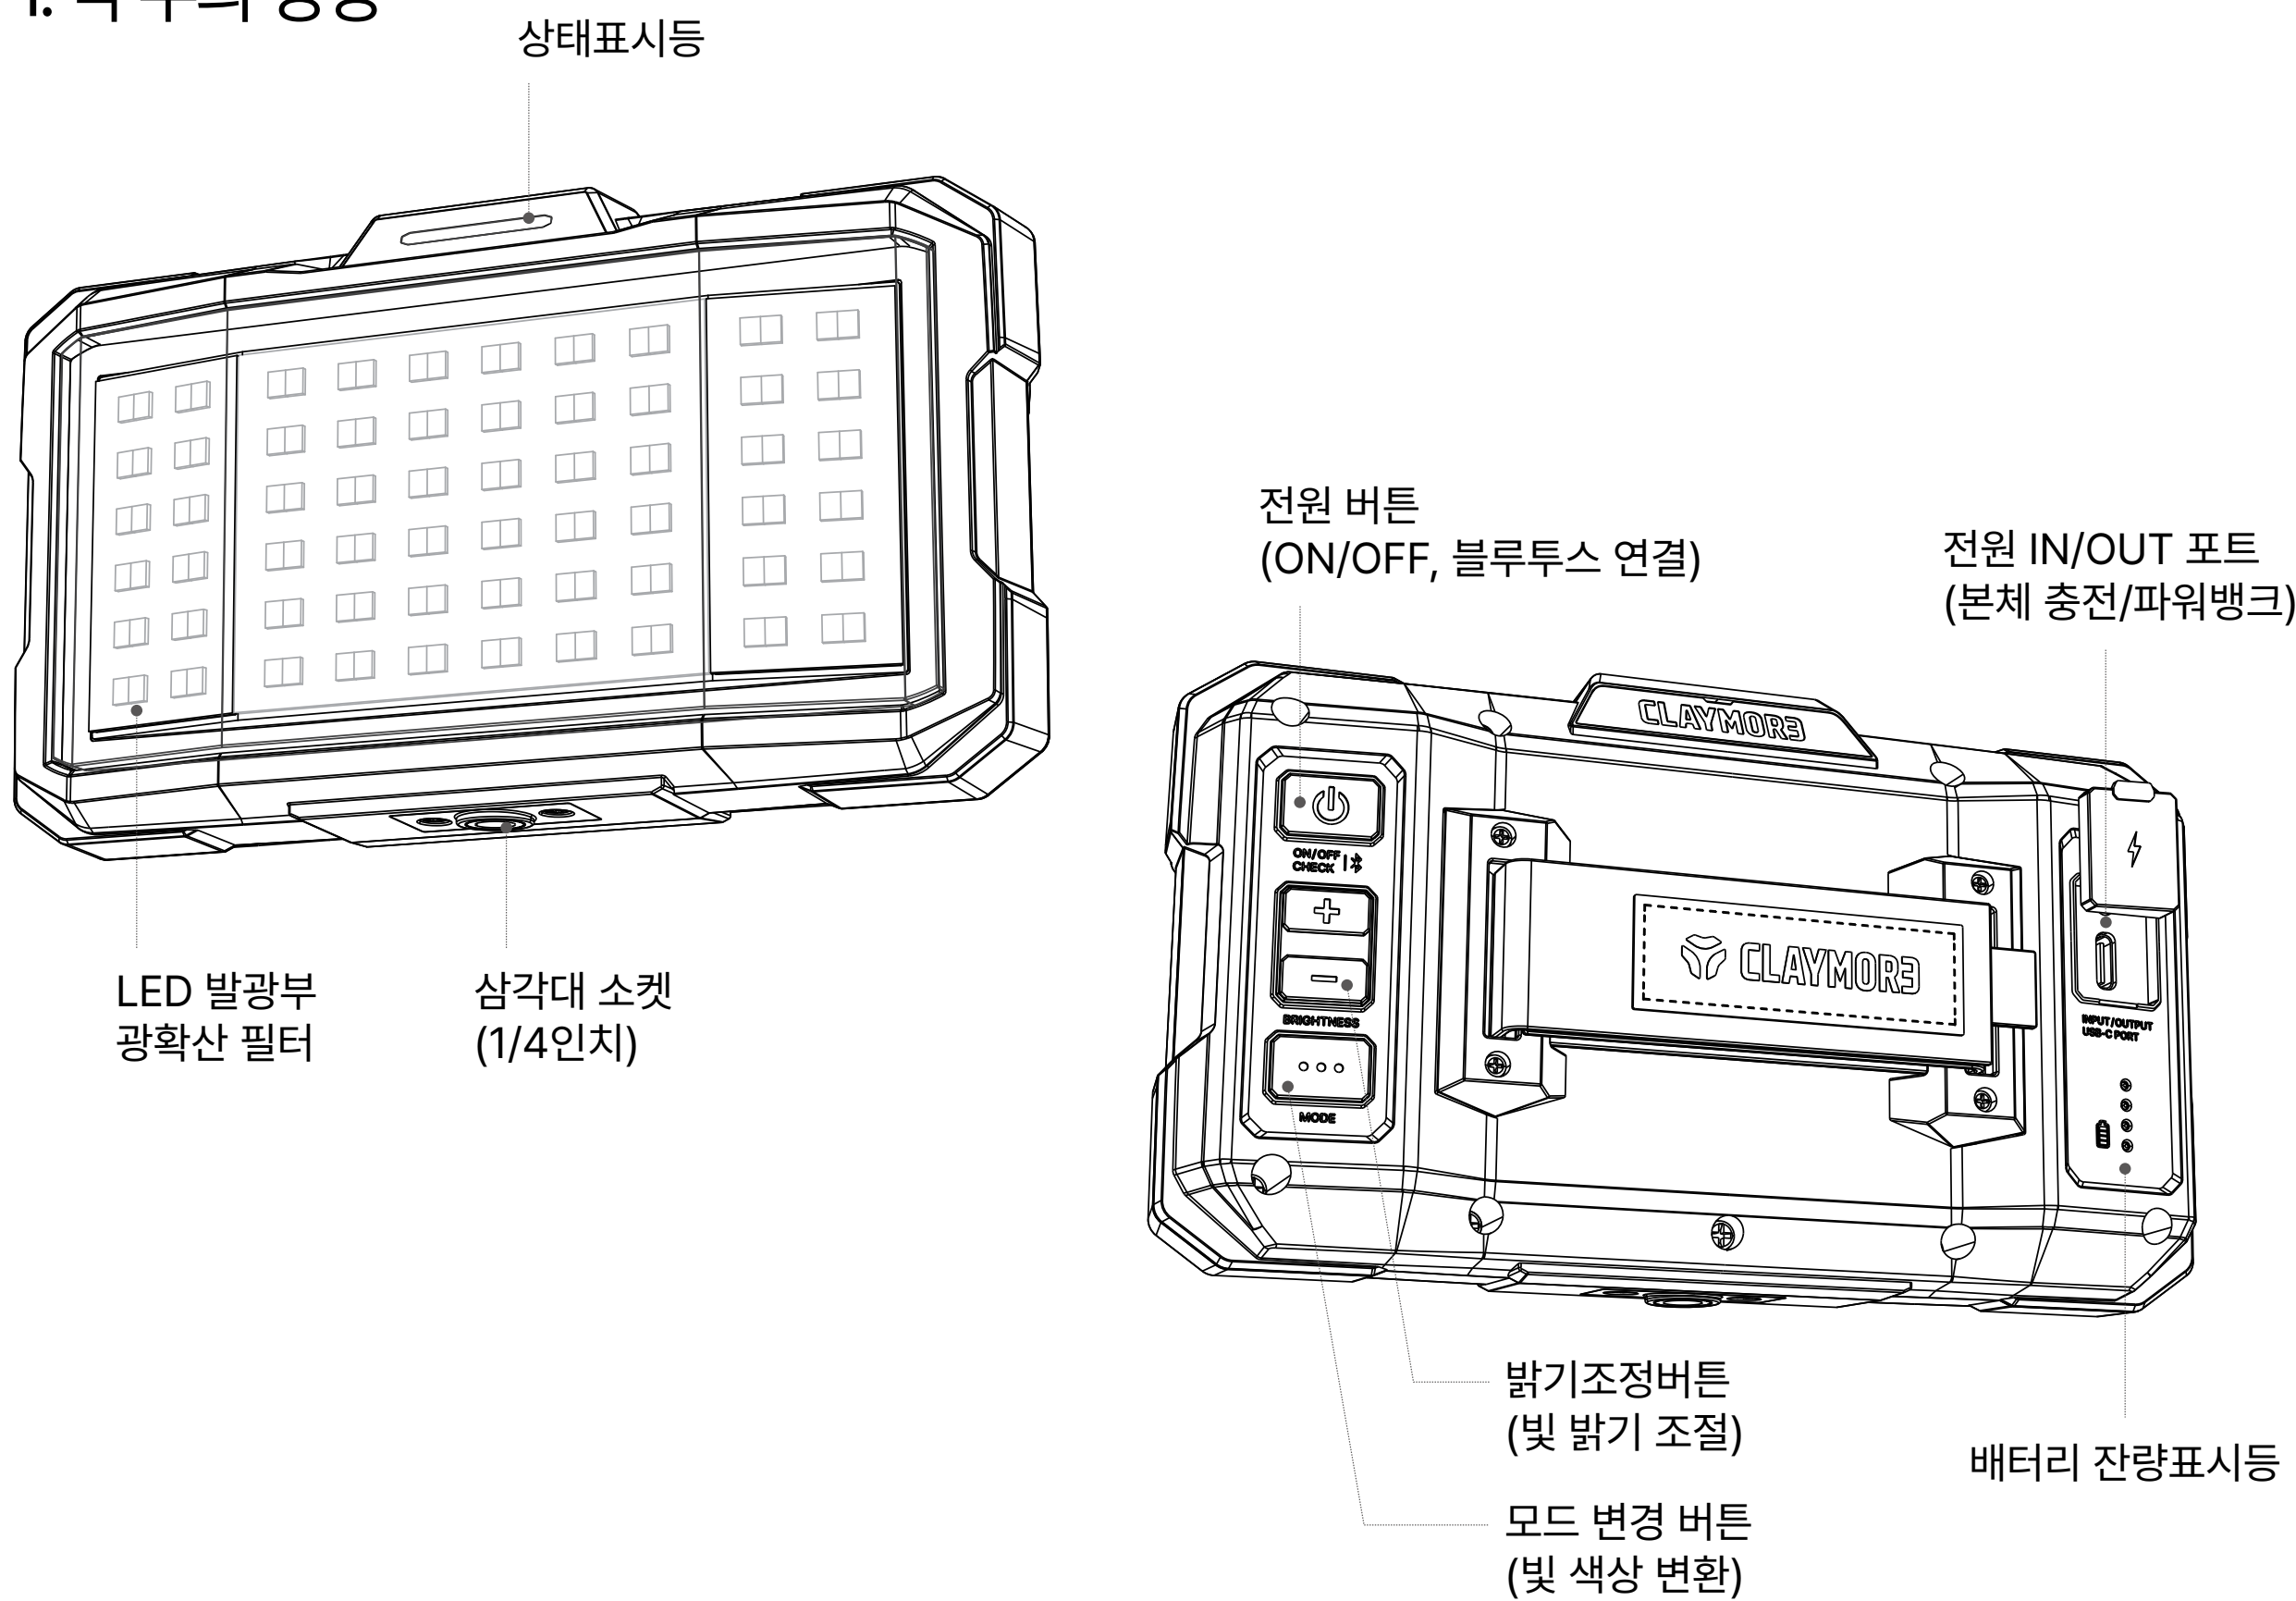

2. 구성품

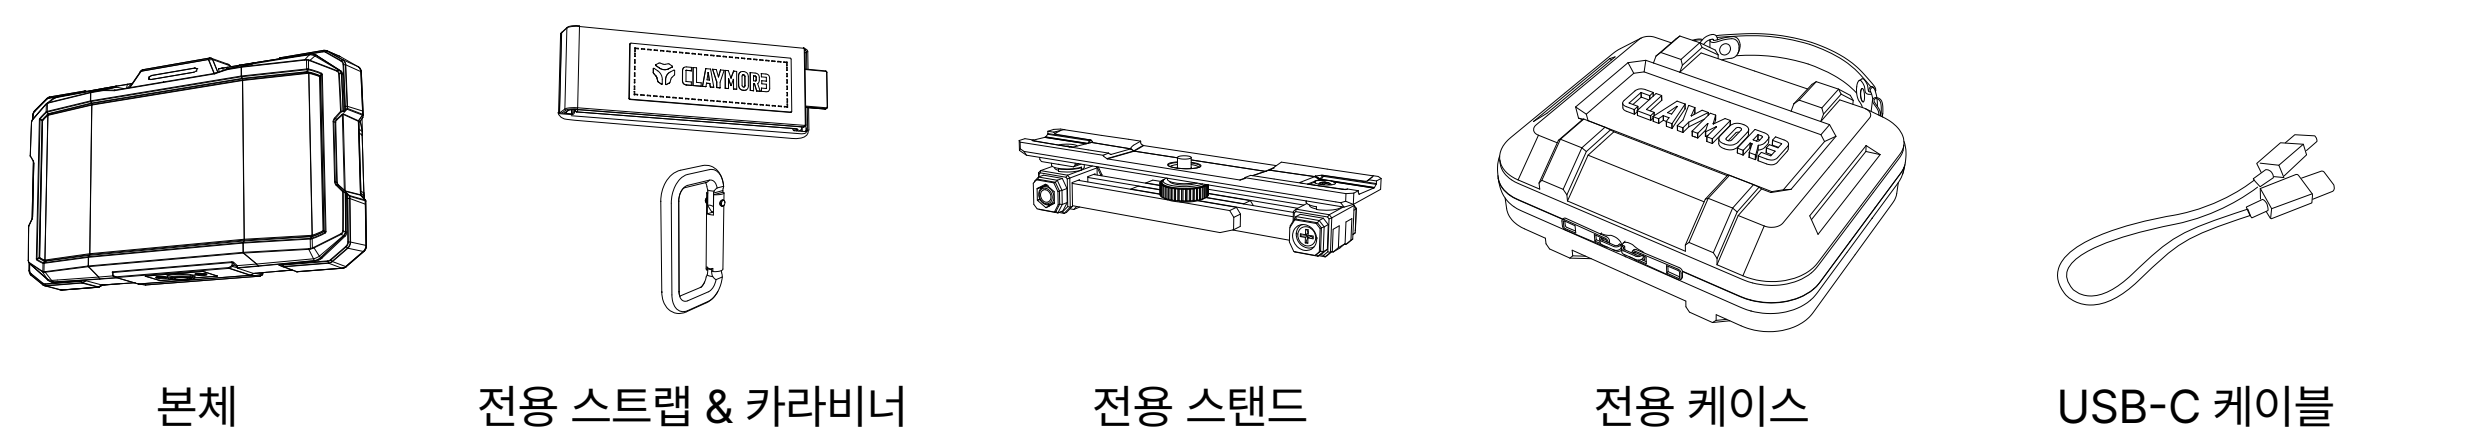


3. 제품 사용 방법

● LED 랜턴 기능

ON/OFF

버튼을 2초간 길게 누르면 전원이 켜지며, 전면 상태표시등에 빨간색 LED가 2초간 점등됩니다.
전원 ON 상태에서 버튼을 2초 누르면 전원이 꺼집니다.


전원 OFF → 2s

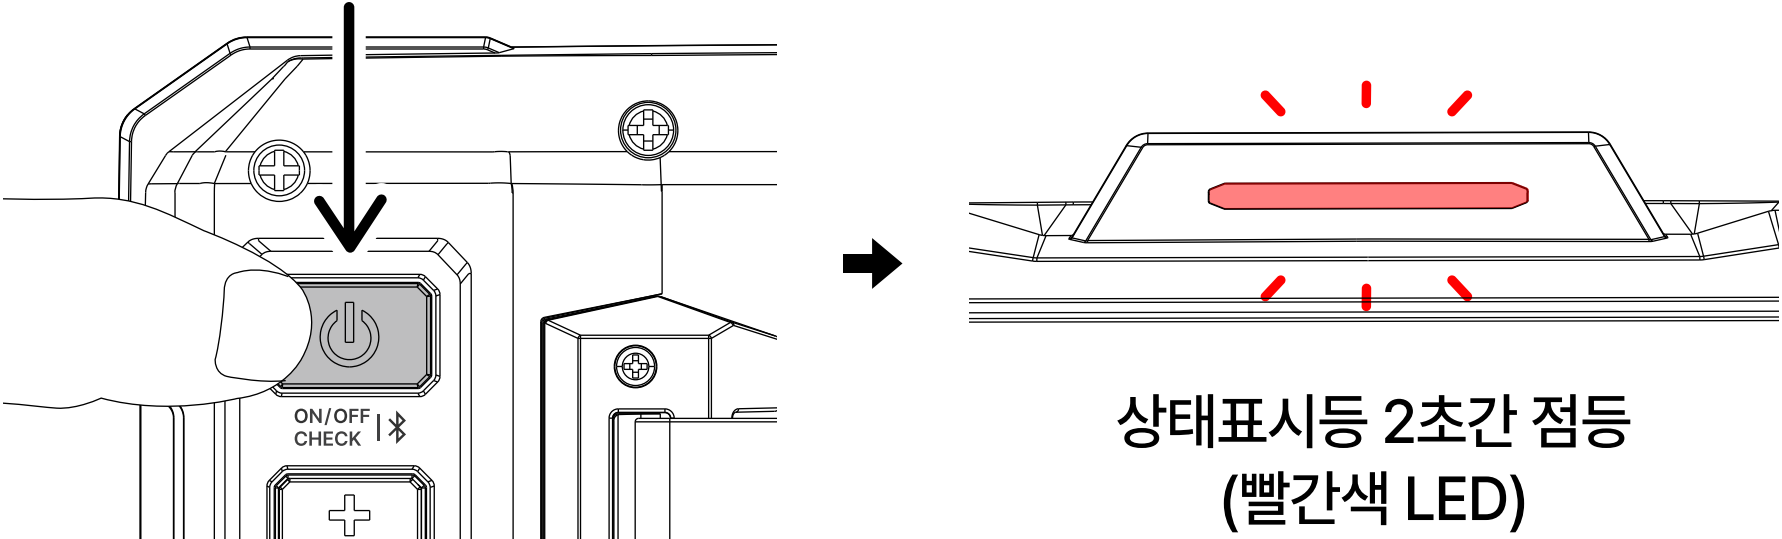

배터리 잔량 체크

전원 ON or OFF 상태에서
 버튼을 짧게 한 번 누르면
약 2초 동안 배터리 잔량이 표시됩니다.


전원 ON or OFF → 1X

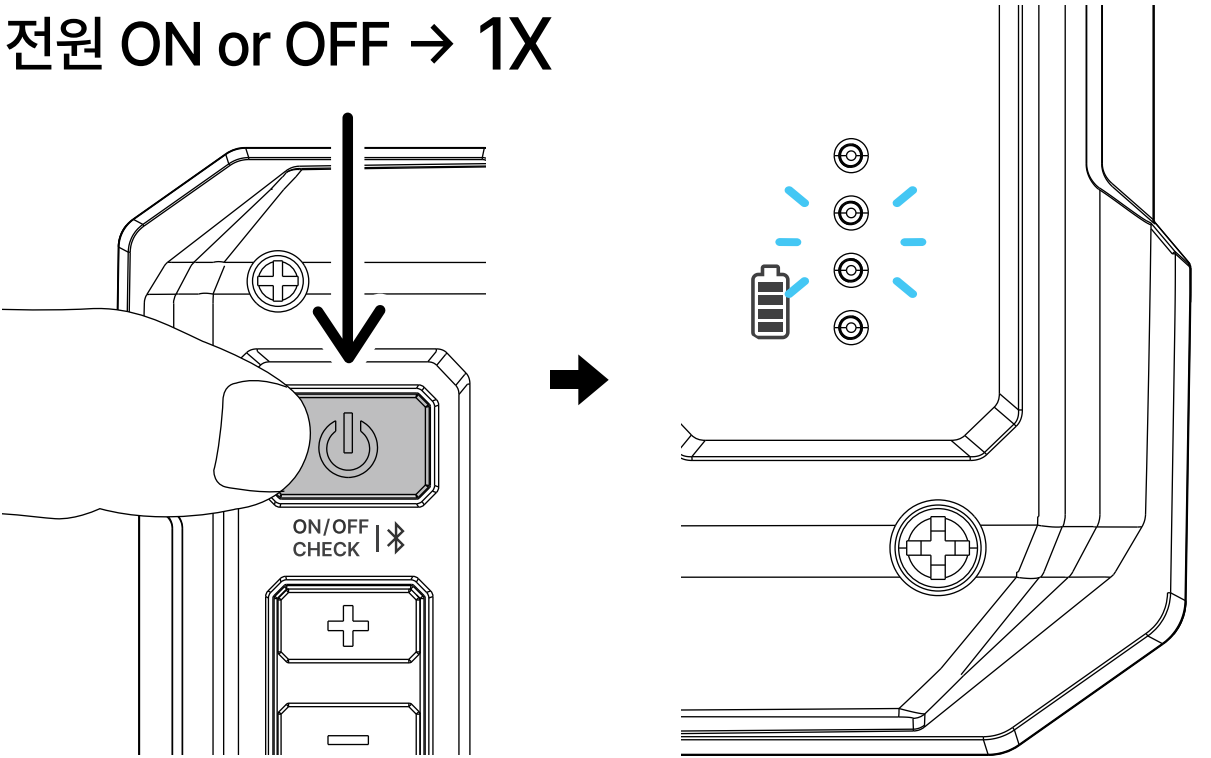

밝기 조절

전원 ON 상태에서 각 버튼을 짧게 누르면
1-2-3-4단계로 밝기 조절이 가능합니다.
최대/최소 밝기 시, 전면 LED 발광부가 1회 깜빡입니다.


전원 ON → 1X

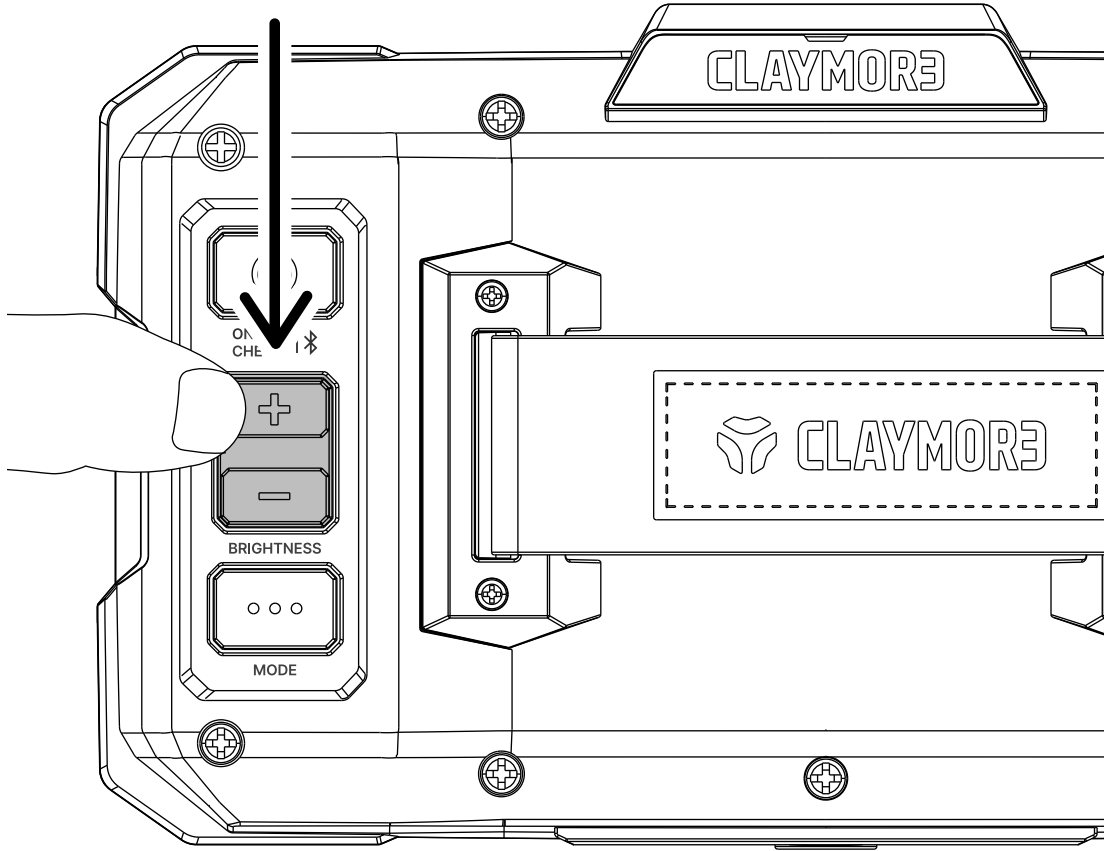

빛 색상 변환

전원 ON 상태에서 버튼을 짧게 누르면
전구색 → 주백색 → 주광색 순서로
3가지 빛 색상 변환이 가능합니다.

전원 ON → 1X

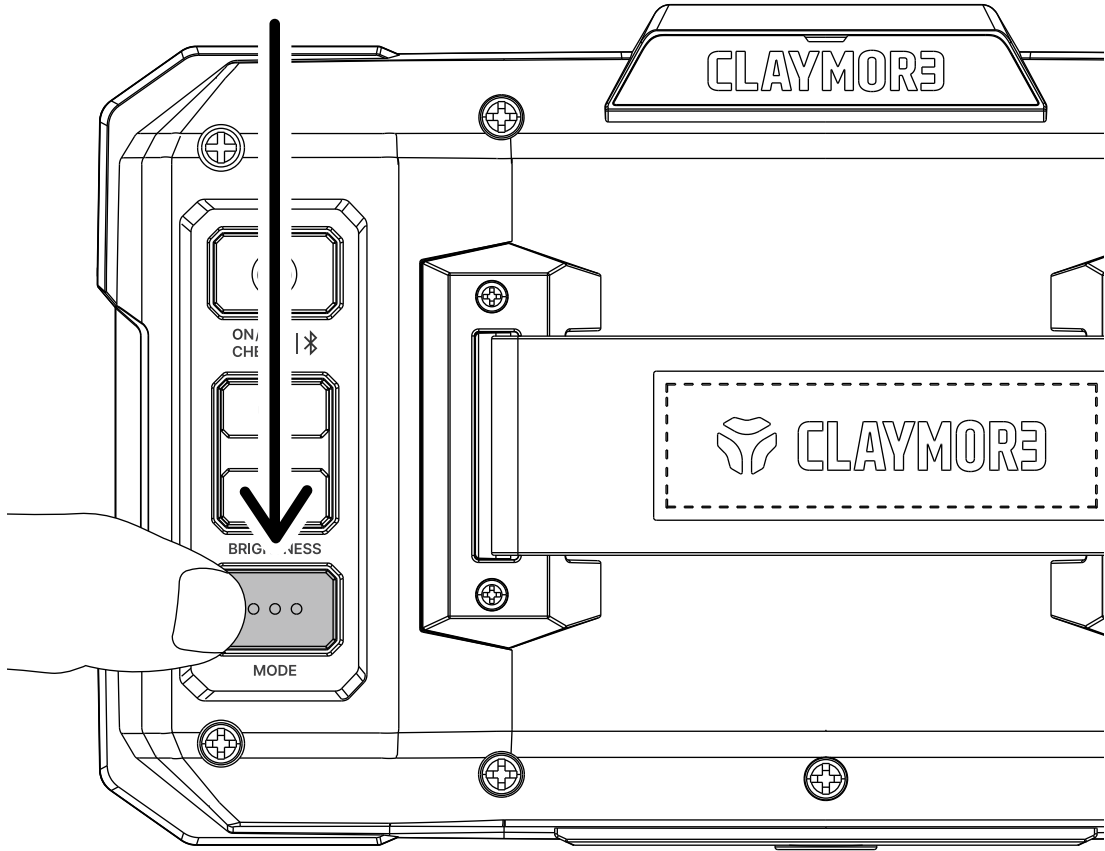


전구색(Warm)	주백색(White)	주광색(Cool)
색온도가 낮은 전구색, 일반 가스랜턴처럼 따스한 느낌의 LED 불빛	주광색과 전구색의 중간색으로 화사하며 편안한 느낌의 LED 불빛	색온도가 높은 주광색, 일반 형광등처럼 시원한 느낌의 LED 불빛

● 블루투스 제어 기능


블루투스 등록

전원 ON 상태에서 크레모아 전용 APP 페이지의 설명에 따라 기기의 버튼을 눌러 주세요.

- ① 크레모아 전용 APP 연결
- ② 기기 찾기

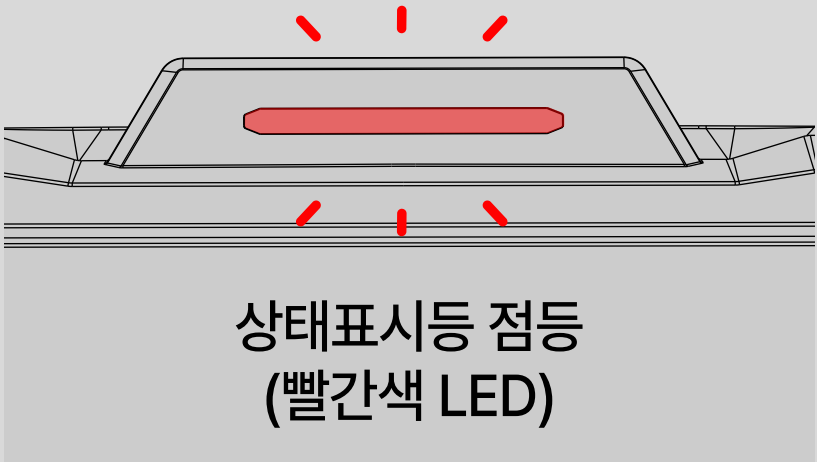


③ 페어링 단계

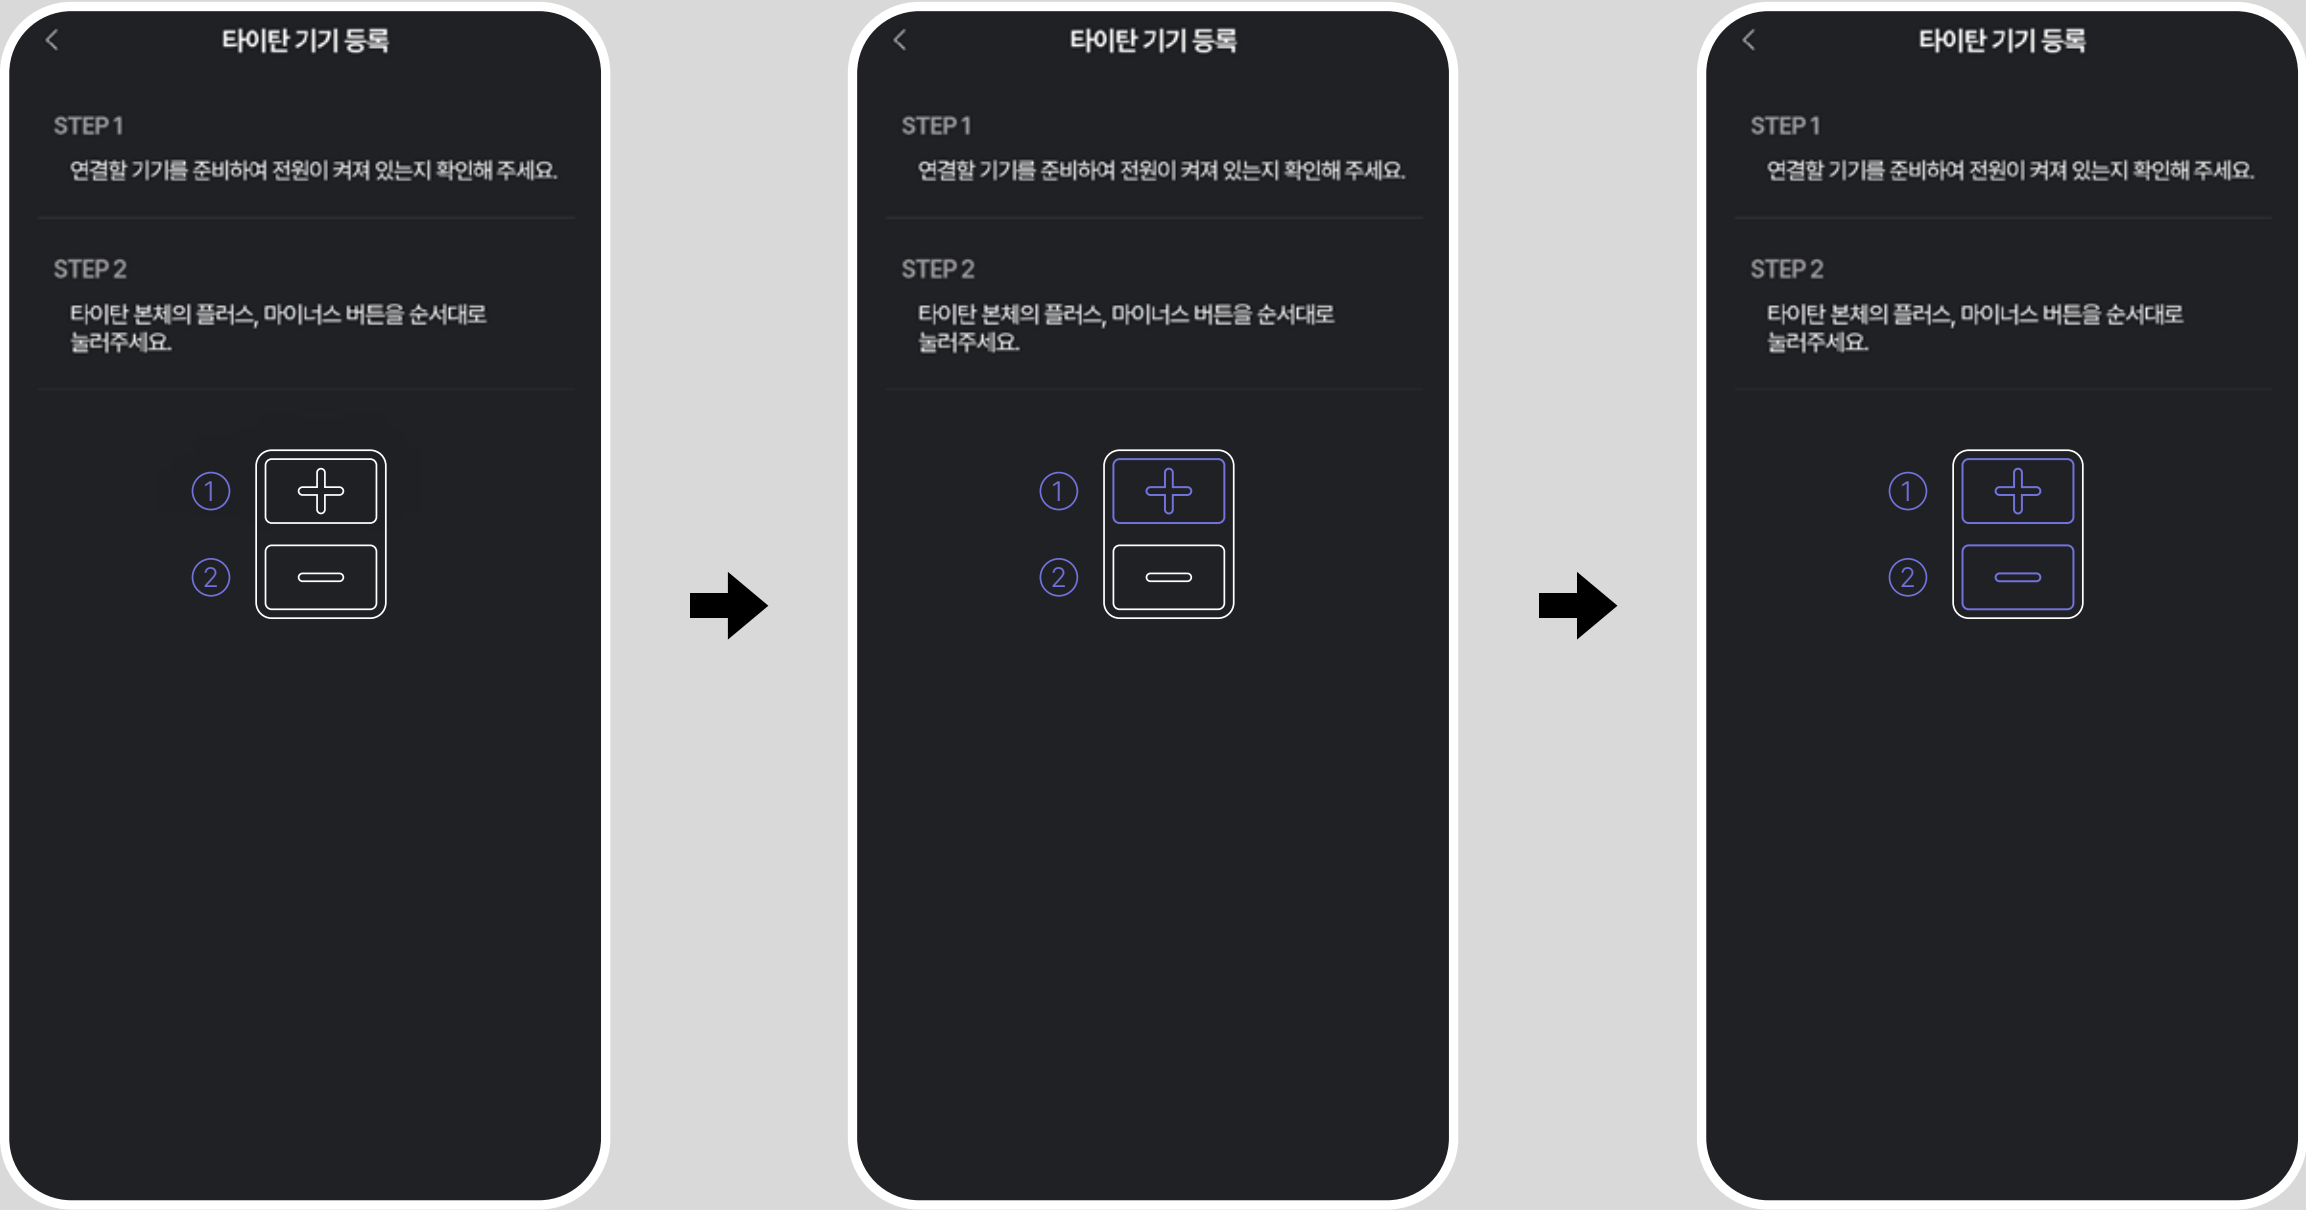

④ 블루투스 등록 완료

타이머 기능 * 크레모아 APP 전용 기능입니다.

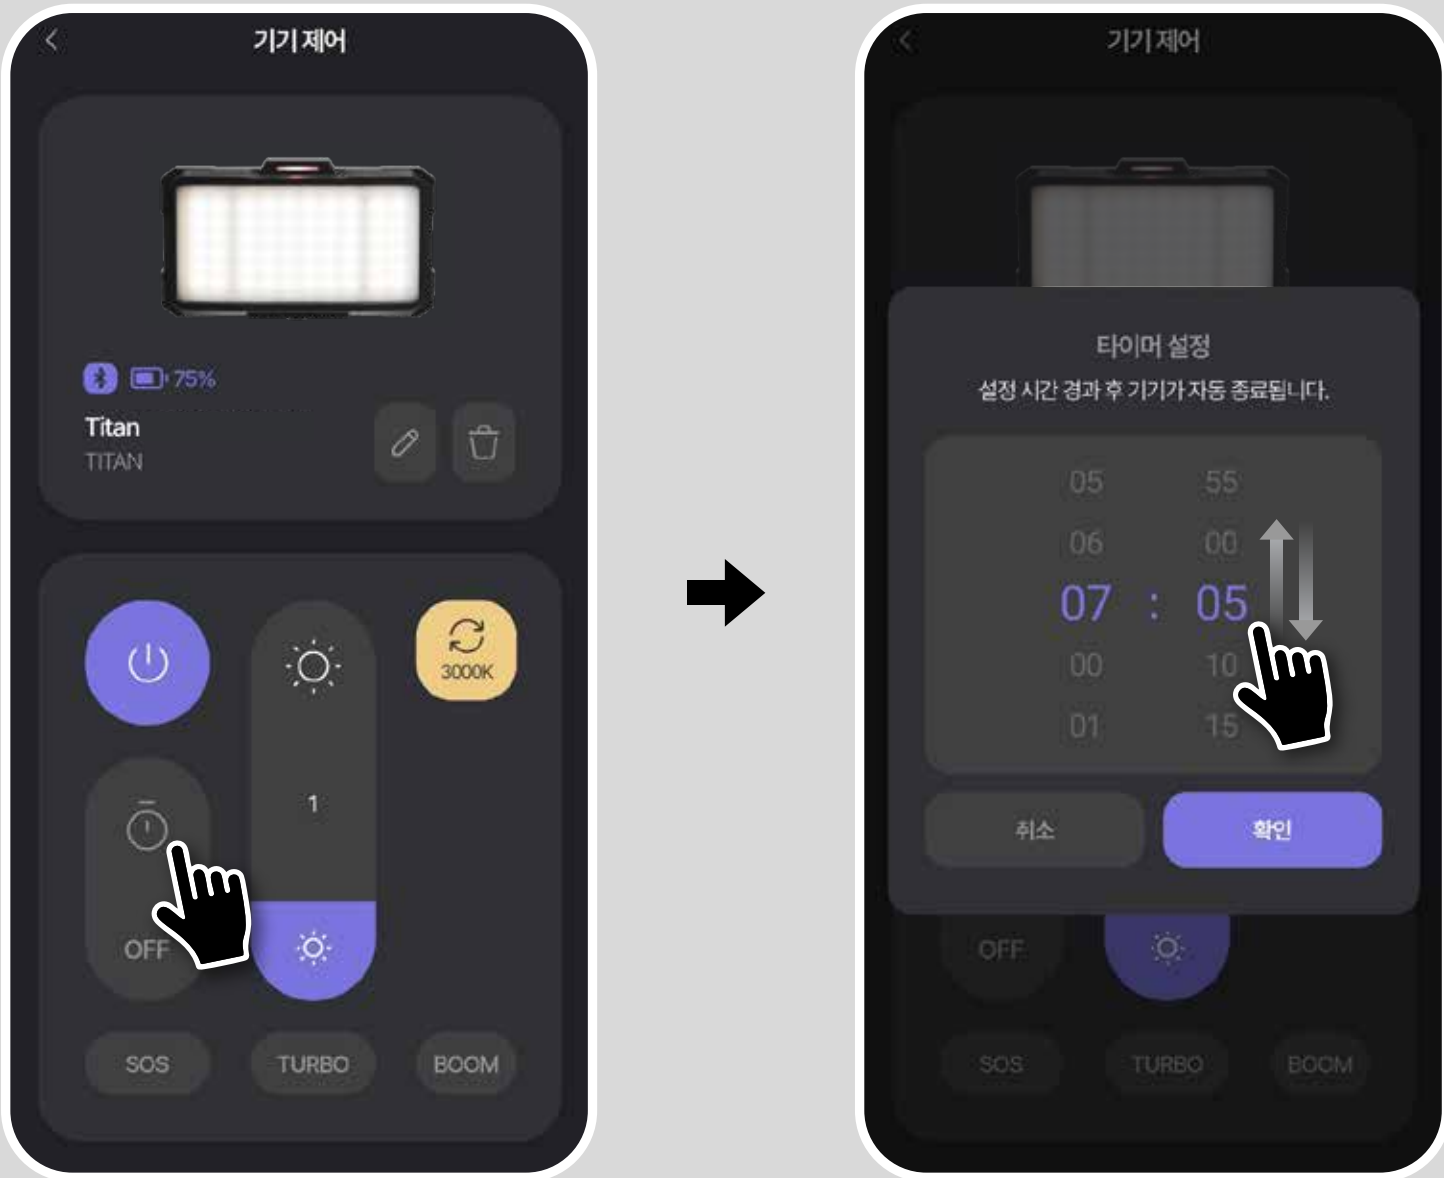

블루투스 연결 상태에서 전원을 켜 후,
APP 화면의 ① 버튼을 눌러주세요.

* 5분 단위로 설정 가능합니다.
* 최대 7시간 55분까지 타이머 설정 가능합니다.

BOOM 기능 ※ 크레모아 APP 전용 기능입니다.




블루투스 연결 상태에서
APP 화면의 'BOOM' 버튼을 눌러주세요.

터보 모드 상태로 빠르게 10회 깜빡입니다.
BOOM 조명이 끝나면 기존 상태로 돌아옵니다.

블루투스 연결 해제

블루투스 연결 상태에서 버튼을
2초 이상 길게 누르면 블루투스 연결이 해제됩니다.


블루투스 연결 ON → ⌚ 2s

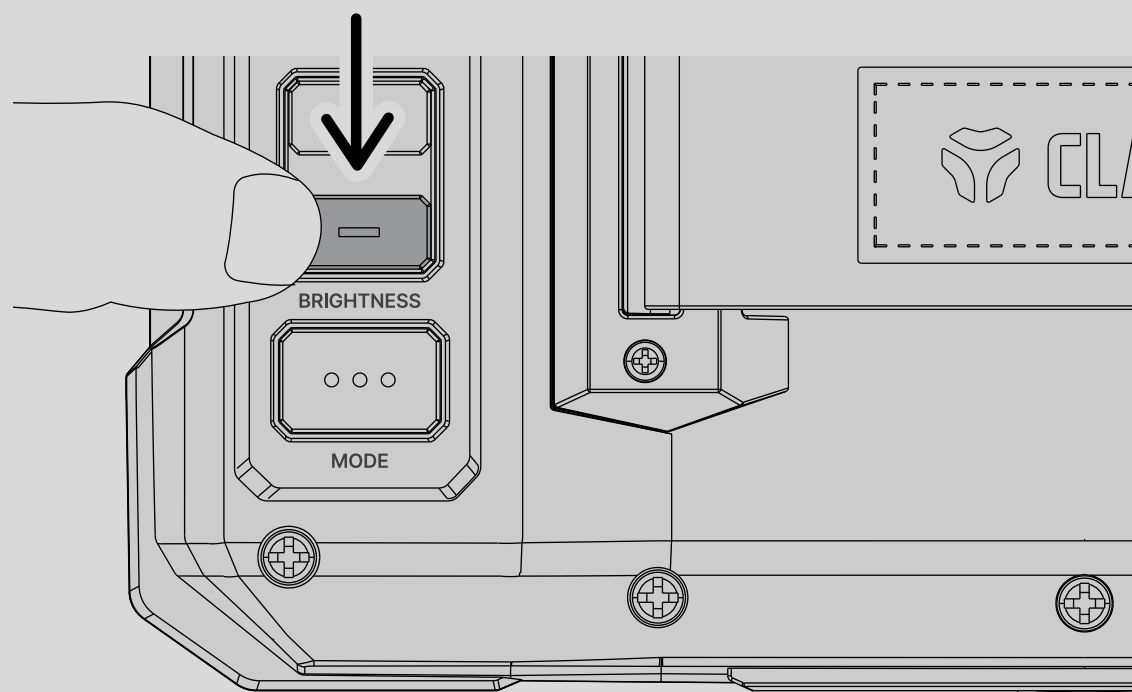

터보 모드 ON/OFF


전원 ON 상태에서
 버튼을 2초간 길게 누르면
최대 밝기로 켜집니다.
터보 모드 ON 상태에서
 or 각 버튼을 짧게 누르면
터보 모드가 꺼집니다.

전원 ON → ⌚ 2s

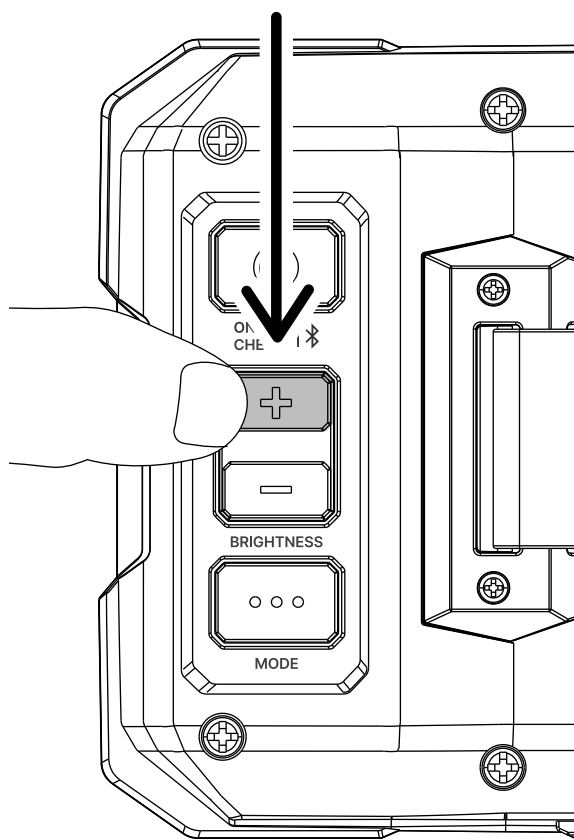

→ 터보 모드 ON

터보 모드 ON → 1X

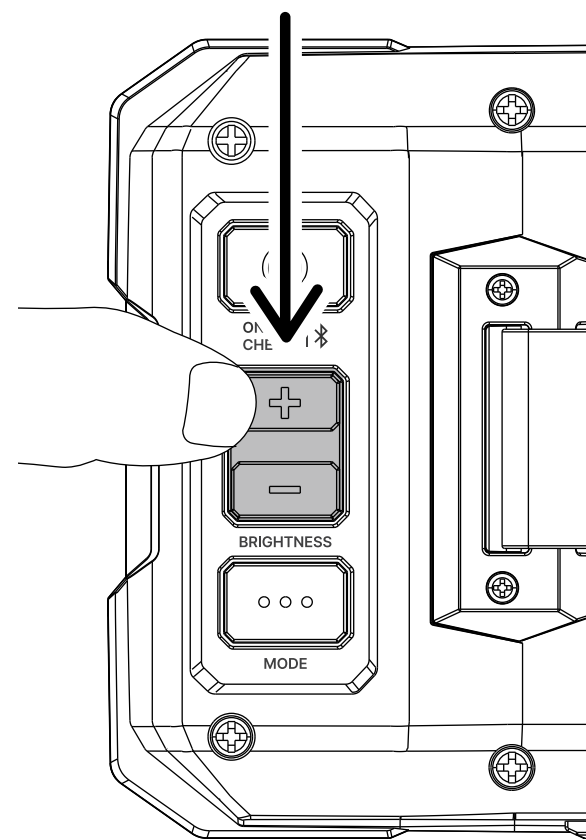


→ 터보 모드 OFF

SOS 플래쉬

전원 ON 상태에서 버튼을 2초간 길게 누르면
LED 발광부가 SOS 신호로 점멸합니다.
점멸 상태에서 or or or 버튼을
짧게 한 번 누르면 멈춥니다.

전원 ON → ⌚ 2s

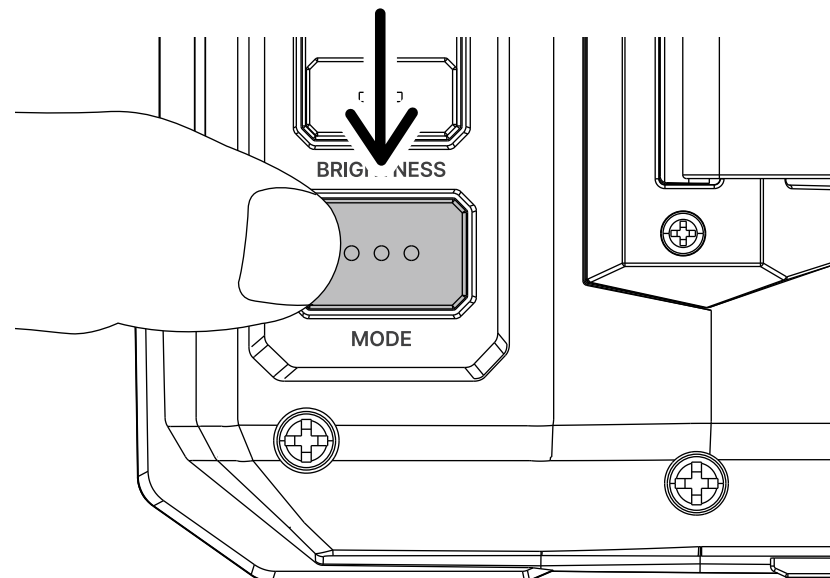


4. 제품의 충전

제품 후면의 고무 커버를 열고 USB-C 타입 충전케이블을 연결하면 충전이 시작됩니다. 제품 충전 시에는 배터리 잔량표시등이 깜빡입니다. 깜빡이지 않고 켜진 상태가 유지되면 충전이 완료되었음을 나타냅니다.

● 파워뱅크 기능 (외부 USB기기 충전)

USB-C 포트에 충전 케이블을 연결하면 자동으로 해당 외부 기기(스마트폰, 태블릿 PC 등)의 충전이 시작됩니다.

- ※ 파워뱅크 동작 시 배터리 잔량표시등이 켜집니다.
- ※ 랜턴 사용 중 파워뱅크 기능을 지원하지 않습니다.

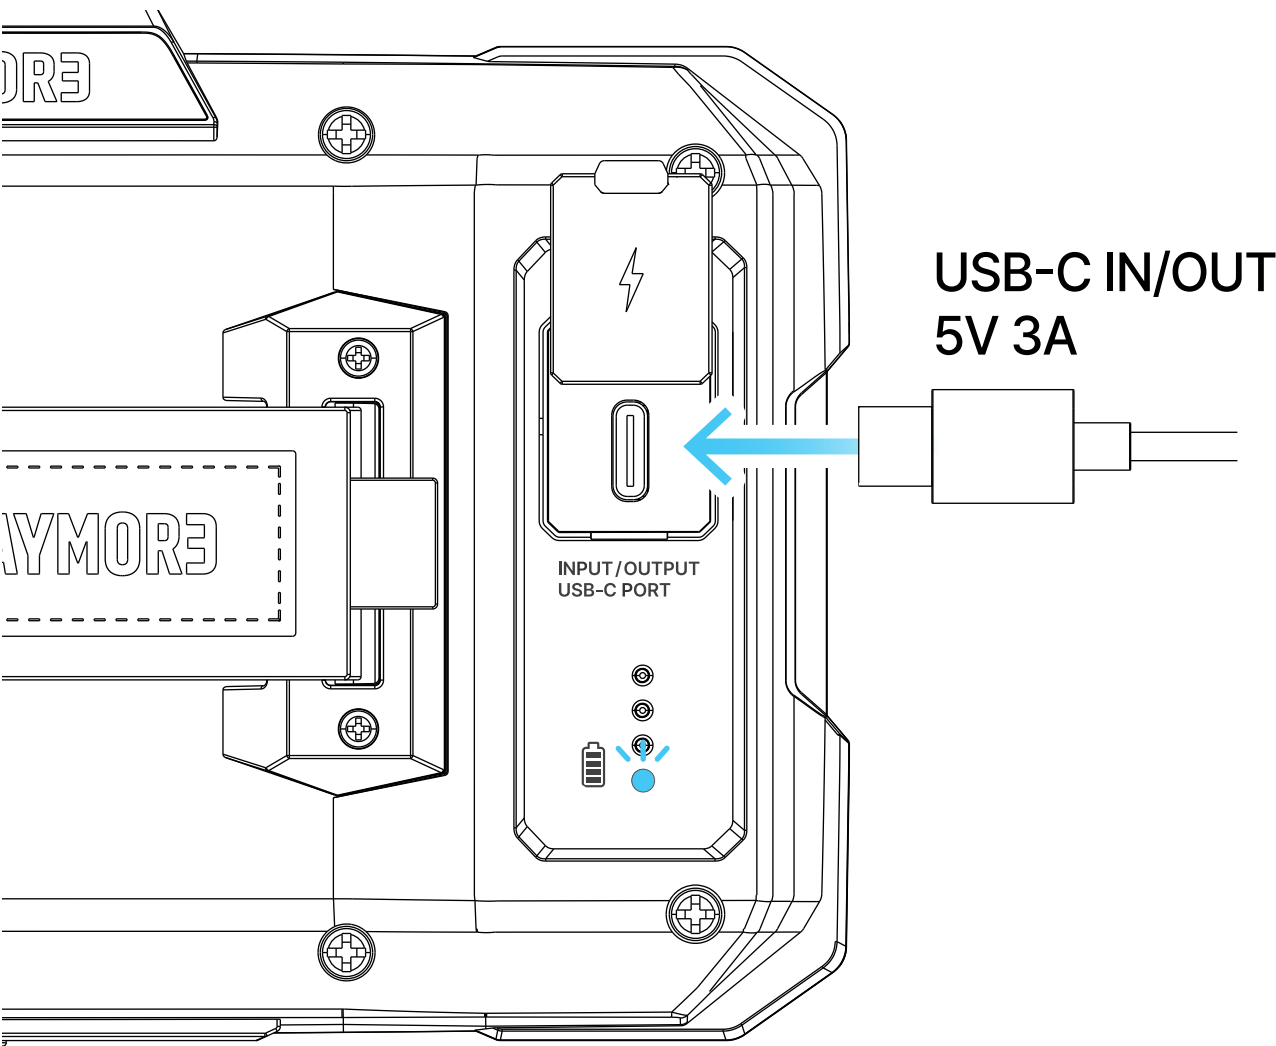


배터리 잔량표시등	충전량	동작
	~25%	깜빡임
	25~50%	
	50~75%	
	75%~	
	완충 시	멈춤

5. 제품 설치 방법

● 고리 & 핸들


전용 스트랩과 카라비너를 사용하여 설치가 가능하고 이동 시 핸들로 사용할 수 있습니다.

- ※ 카라비너 사용 시 반드시 스트랩 하단부 홀에 끼워 사용하시기 바랍니다. (비상 시 제품 낙하 방지)

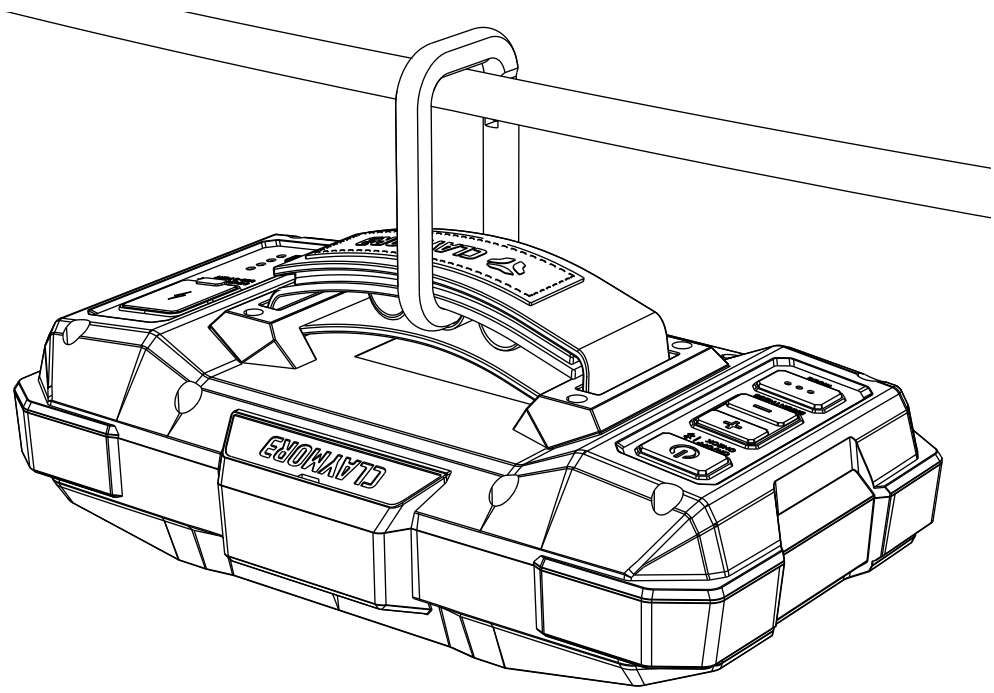

● 전용 스탠드 사용

- 1) 전용 스탠드의 다리를 펴고 제품과 인치볼트를 조여서 장착합니다.
- 2) 다리가 앞면을 향하도록 회전시키고, 각도에 맞춰 벌려 세웁니다.

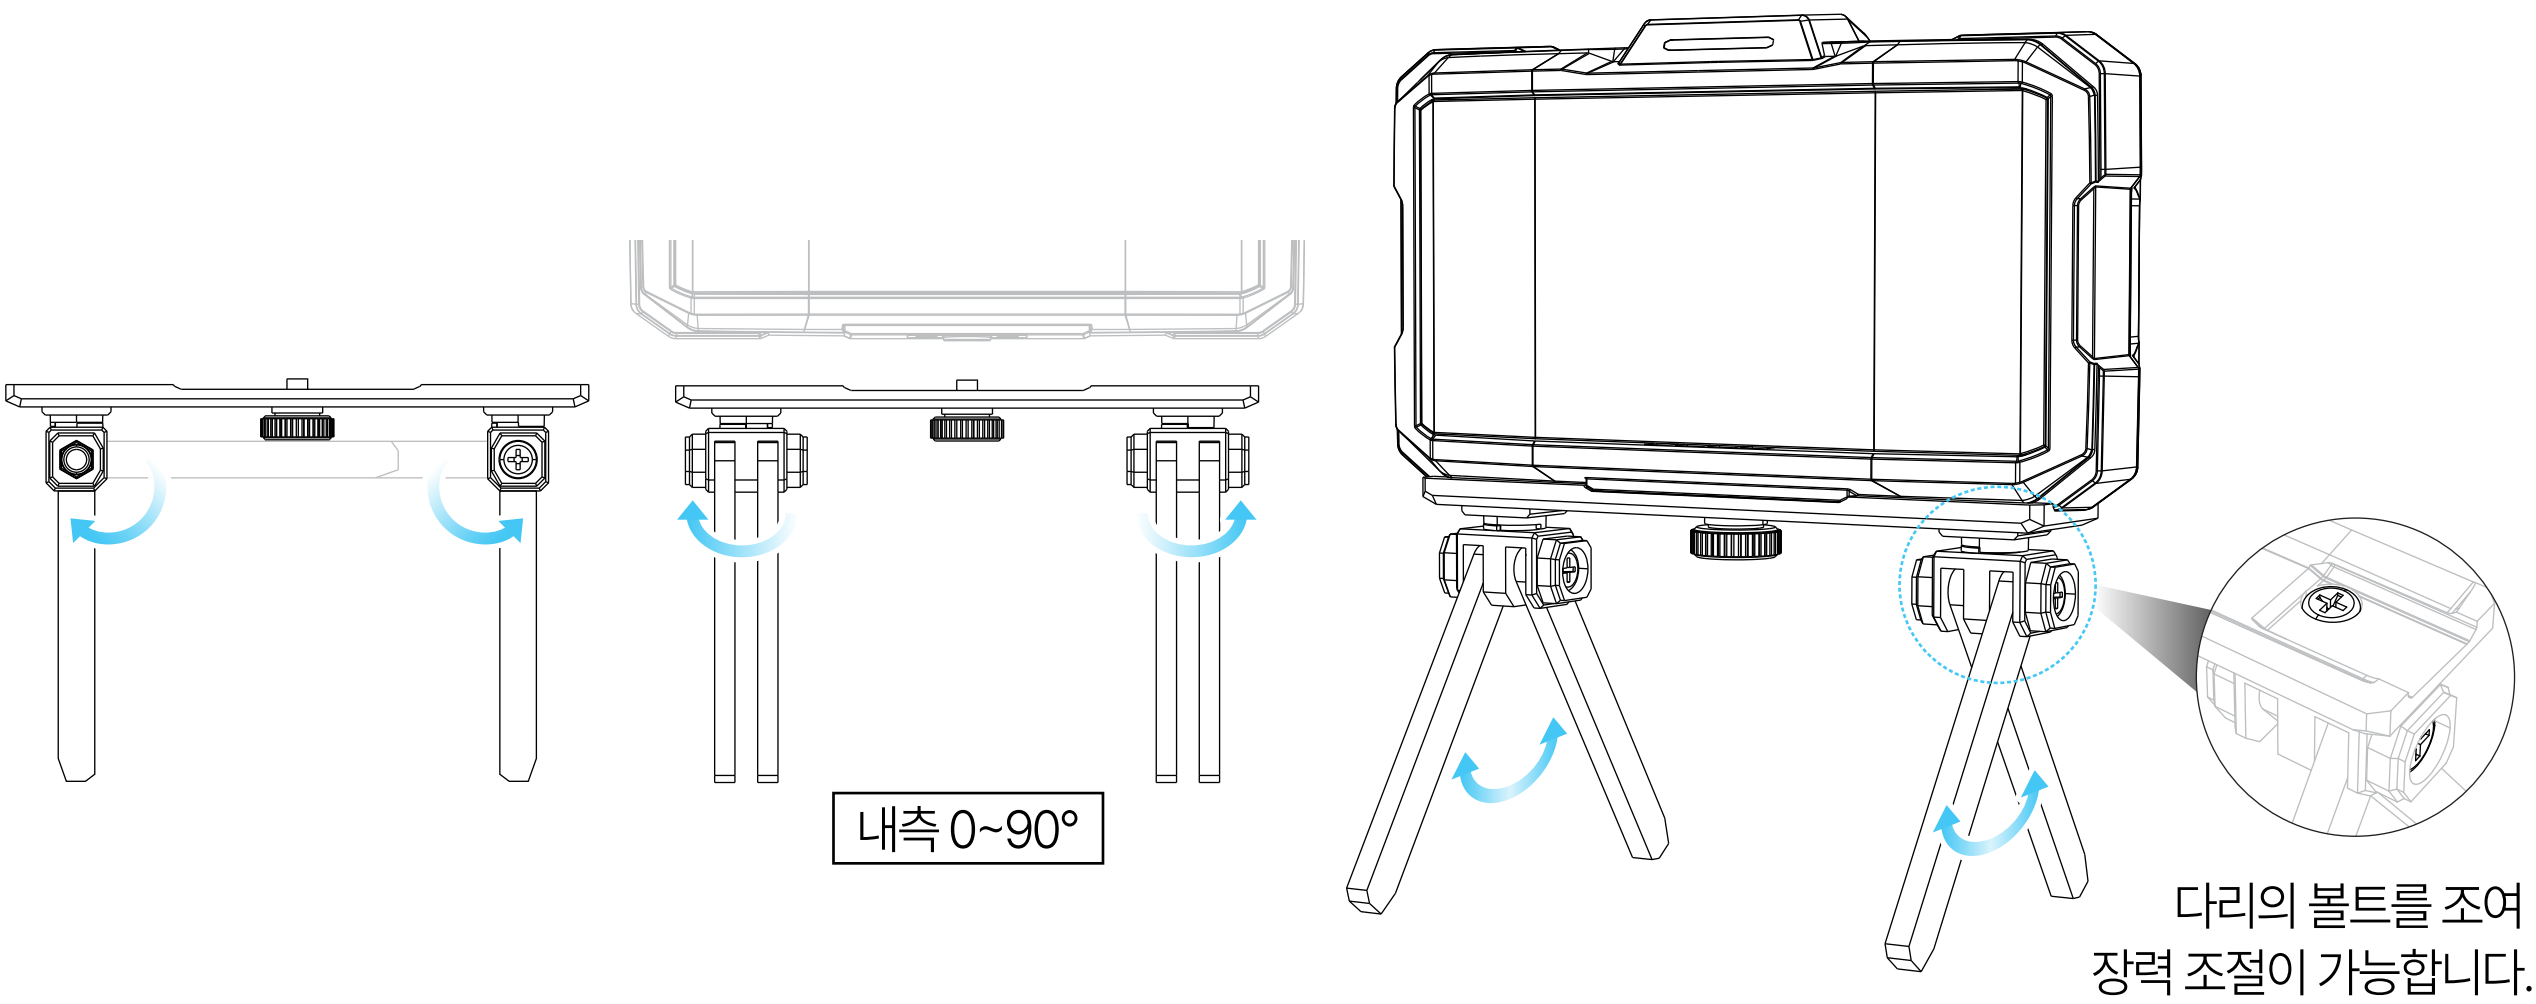


- ※ 회전 부 사용 각도는 내측 90°이며, 무리한 회전은 제품 파손의 원인이 됩니다.

● 삼각대 소켓

제품 뒷면의 삼각대 소켓에 자석을 연결하여 사용하거나, 측면의 삼각대 소켓에 카메라 삼각대 또는 랜턴스탠드의 고정나사를 연결하여 다양한 곳에 설치할 수 있습니다.
1/4인치 나사를 이용한 다양한 제품에 결합하여 사용할 수 있습니다.

※ 랜턴스탠드와 자석(네오디움 마그네틱)은 별도 판매 제품입니다.

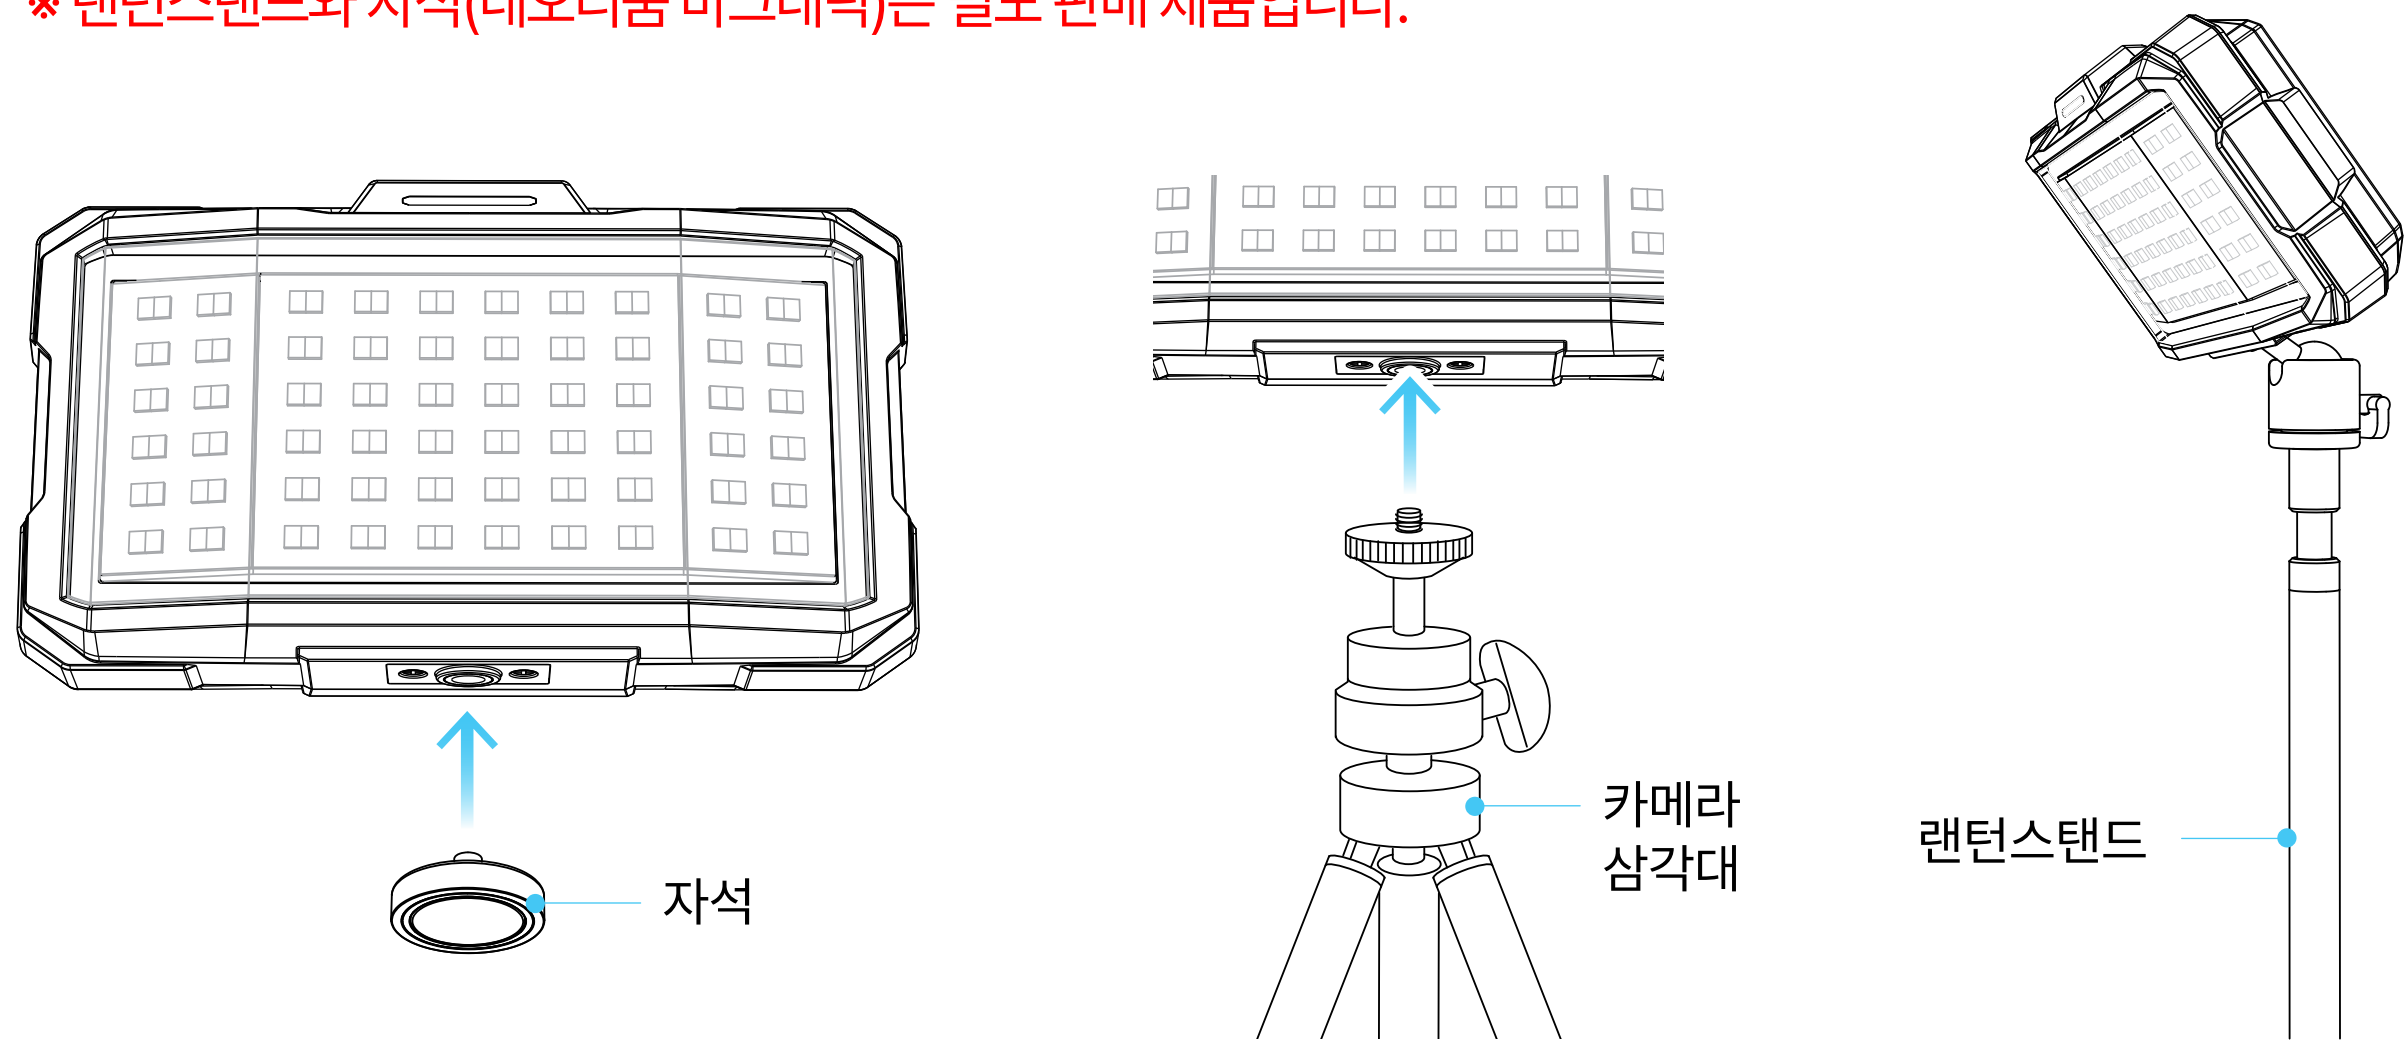

6. 제품 사양

제품명	크레모아 타이탄
모델명	CLLP-TI10A
LED 색온도	전구색: 3,000K - 주백색: 4,500K - 주광색: 6,500K (±15%)
밝기(루멘)	40~1,300Lm (터보모드 시: 2,600Lm)
사용시간	10~72시간 (터보모드 시: 3.5시간)
사이즈	랜턴 - 166.2 × 42.3 × 96.4 mm 전용 스탠드 - 143.6 × 35.3 × 26.2~97.9 mm
제품 중량	랜턴 - 400g / 전용 스탠드 - 84g
배터리 용량	Li-polymer 3.7V 10,000mAh (37Wh)
충전 시간	4.5시간
소비전력	6W (터보모드 시: 12.5W)
Input	5V 3A
Output	5V 3A
전기용품 안전인증번호(배터리)	YU101255-21001A
기기명칭 / 모델명	특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기) BGM220S22A
제조사 / 제조국	(주)프리즘 / 대한민국

※ 제품 및 외부 기기의 배터리 용량 및 외부 환경에 따라 충전시간과 사용시간이 달라질 수 있습니다.

⚠️ 제품 장기 보관시 유의사항

- * 장기간 보관 시 40~60% 충전하여 보관하세요.
- * 완전히 방전된 후 충전시 배터리표시등이 깜빡이지 않을 수 있습니다. 그럴 경우 USB 케이블을 다시 꽂거나 버튼을 누르면 배터리표시등이 다시 작동합니다.
- * 영하10도 이하에서 보관하시면 배터리 수명에 영향이 있을 수 있으니 주의 바랍니다.
- * 습기가 없는 건조한 곳에서 보관하여 주시기 바랍니다.

품질 보증서

제품명	
모델명	
구입처	
구입 일자	

(주)프리즘의 크레모아 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품은 엄격한 품질 관리와 시험을 거쳐 출하되었습니다. 제품 사용 중 이상이 있을 시에는 하기와 같이 A/S 서비스를 받으실 수 있습니다.

무상 서비스

- 1) 품질보증 기간 내에 정상적인 사용으로 발생한 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리해 드리거나 수리가 불가할 경우 새 제품으로 교환해 드립니다.
- 2) 품질 보증기간 : 1년 / 부품 보유기간 : 3년

유상 서비스

- 1) 품질보증 기간이 경과한 후 발생한 성능 불량 및 고장
- 2) 소비자의 고의 및 과실로 인하여 발생한 고장
- 3) 당사의 서비스 센터가 아닌 곳에서 수리 또는 개조하여 발생한 불량
- 4) 사용 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장
- 5) 천재지변에 의한 제품의 결함 또는 불량

PL보험(생산물 배상 책임 보험) 10억원 가입

본 제품은 기획재정부 소비자 피해보상 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다.
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품개발을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

MADE IN KOREA

이 문서(설명서)의 내용은 언제든지 변경될 수 있습니다.
이 문서(설명서)에 관한 추가적인 질문이나 문의 내용은 (이메일 주소 또는 전화번호)로 문의 주시기 바랍니다.

(주)프리즘

인천광역시 부평구 평천로 221
문의: 1588-2303
이메일 문의: prism@prismlight.co.kr

Copyright © Prism Inc. All Rights Reserved.