



Манговый сорбет

Ингредиенты:

Манго: 1 шт

Молоко: 100 мл

Сахар: по вкусу

Инструкция:

- Удалите косточку и нарежьте манго маленькими кубиками;
- Положите кубики манго в морозильную камеру и заморозьте до твёрдого состояния;
- Налейте молоко и добавьте необходимое количество сахара в чашу блендера, затем добавьте замороженные кубики манго;
- Взбейте блендером до однородности.



Киви-сорбет

Ингредиенты:

Киви: 1–2 шт

Молоко: 100 мл

Сахар: по вкусу

Инструкция:

- Очистите киви и нарежьте небольшими кусочками;
- Положите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте до пюре;
- Заморозьте массу, затем нарежьте кубиками и подавайте.



Порошок кордицепса

Инструкция:

- Промойте и обсушите кордицепс, затем нарежьте мелко и оставьте подготовленным;
- Поместите в блендер и измельчайте до состояния порошка;
- Принимайте примерно одну чайную ложку, запивая тёплой кипячёной водой — утром и вечером;
- Полезные свойства: укрепление иммунной системы, противоопухолевое действие, повышение энергии клеток, уменьшение утомляемости, поддержка дыхательной системы, улучшение работы почек и сердца.



Черный рис с грецким орехом и соевым молоком

Инструкция:

Черный рис: 50 г

Грецкие орехи: 20 г

Соя: 50 г

Инструкция:

- Замочите сою в воде на 8–12 часов, а черный рис — примерно на 2 часа;
- Поместите рис, сою и грецкие орехи в чашу блендера, затем добавьте воду до уровня между верхней и нижней метками;
- Нажмите кнопку «Крупы/Злаки» (cereal) для приготовления смеси.

Руководство

Добавление ингредиентов

- Положите ингредиенты в чашу. Порядок закладки: сначала мягкие продукты, затем твёрдые, и в конце — жидкие. Количество ингредиентов не должно превышать максимальную отметку на чаше, иначе при смешивании смесь может перелиться. Если заранее нарезать продукты небольшими кусочками (1–2 см), они измельчаются легче и результат будет лучше.

- Наденьте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта. Малую крышку вставьте в загрузочное отверстие и поверните, чтобы зафиксировать. Если во время работы нужен толкатель, используйте именно толкатель, а не маленькую крышку. Толкатель вводится в загрузочное отверстие крышки.

- Установите чашу на основной блок правильно, до фиксации.

Запуск

- Перед началом работы держитесь от аппарата на безопасном расстоянии (примерно 20 см).
- Обычный режим работы: Перед запуском поверните ручку регулировки скорости против часовой стрелки в положение низкой скорости. Переведите переключатель питания в положение «ON» — блендер начнёт работать на низких оборотах. После запуска можно регулировать скорость — от низкой к высокой, выбрав подходящий режим для работы.
- Режим Pulse (кратковременный): Нажмите переключатель Pulse в положение «ON» — блендер сразу начнёт работать на максимальной скорости. При этом остальные переключатели скорости временно не работают. После отпущения данный переключатель автоматически возвращается в положение «OFF». Интервал работы 1–3 секунды. Можно повторять несколько раз для кратковременной очистки ножей. При необходимости можно перейти ко второму этапу смешивания.
- После завершения обработки всех ингредиентов переведите все переключатели в положение «OFF». Дождитесь полной остановки устройства, затем снимите чашу и извлеките содержимое. Описание механических переключателей: (simple, classic, powerful series).

Переключатель Старт:
Заводская настройка — режим «ON/OFF».
Положение «ON» — запуск работы.
Положение «OFF» — остановка работы.

Кнопка Пульс:
Заводская настройка — «ON/OFF».
При удерживании кнопки «Пульс» блендер работает на максимальных оборотах. После отпущения кнопка автоматически возвращается в положение «OFF».

Метод очистки

Аккуратно протрите корпус чаши и крышку губкой или мягкой тканью, затем вытрите насухо.

▼ Не просовывайте руку внутрь чаши для очистки.


Протрите вращающийся вал и основание мотора сухой тканью (внимание! Не промывать водой).
Если загрязнения трудно удалить, используйте нейтральное моющее средство, затем снова вытрите насухо до чистоты.

Устранение неисправностей

Если устройство не запускается:

- Проверьте, не отошёл ли сетевой штекер от розетки.
- Проверьте, не выбит ли предохранитель или автоматический выключатель.
- Проверьте, нет ли отключения электроэнергии.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

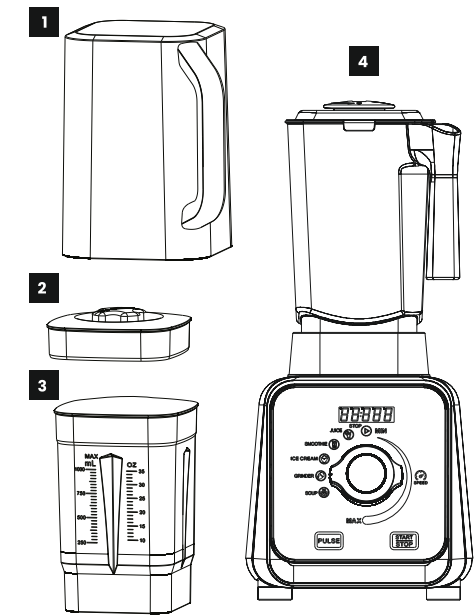

1. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОЖУХ

2. КРЫШКА ЧАШИ

3. ЧАША БЛЕНДЕРА

4. ОСНОВАНИЕ (МОТОРНЫЙ БЛОК)

Диагностика неисправностей и обслуживание

Простые неисправности и способы их устранения	
Симптом	Возможные причины - Способ устранения
1. Не работает	a. Проверьте, правильно ли вставлен сетевой шнур. b. Проверьте, корректно ли подключены верхний и нижний разъёмы.
2. Индикатор работы не горит	a. Проверьте, есть ли контакт в соединениях. b. Проверьте выключатель питания.
3. Переполнение	a. Добавлено слишком много воды или продуктов. b. Уровень заполнения превышает допустимую отметку.
4. Фрукты измельчены недостаточно	Продукты были загружены неправильно или слишком крупными кусками.
5. Мотор останавливается во время работы	a. Нажмите кнопку «Restart» на нижней части корпуса. b. Оставьте устройство охлаждаться примерно 20 минут.

Состояние	Возможные причины	Способ устранения
Не работает	Штекер не подключён.	Подключите к сети.
	Штекер не подключён.	Поставьте прибор в хорошо проветриваемое место и подождите около 2 минут, чтобы мотор остыл.
Сильная вибрация	Основание прибора стоит неровно.	Поставьте прибор на ровную поверхность.
Вытекает вода из-под крышки	Чаша установлена неплотно.	Правильно установите чашу на базу.
	Слишком много ингредиентов.	Уменьшите количество продуктов.
	Избыток воды.	Уменьшите количество воды.
	Крышка установлена неправильно.	Плотно закройте крышку.

Технические параметры и характеристики

Модель:	
Тип розетки и напряжение	US — 110 В
	UK — 220 В
	EU — 220 В
Тип:	Тип: Механический
Питание:	3000 Вт
Объём чаши:	2 литра
Функция дробления льда:	Да
Эфф. шум-го кожуа:	Хороший
Чаша:	С резиновым уплотнением
Дробление льда	8 секунд
Функция очистки	10 секунд
Функция «Сок»	20 секунд
Функция «Смузи»	40 секунд



Клубничное мороженое

Ингредиенты:

Клубника: 100 г

Молоко: 100 мл

Мороженое: 1 шт

Инструкция:

- Удалите хвостики, промойте клубнику и заморозьте.
- Нарежьте замороженную клубнику небольшими кубиками и взбейте в блендере до состояния пюре.
- Добавьте мороженое и йогурт, продолжайте взбивать до однородной массы.



Банановый шейк

Ингредиенты:

Банан: 2 шт

Йогурт: 200 мл

Инструкция:

- Поставьте йогурт в морозильную камеру и слегка подморозьте.
- Нарежьте бананы небольшими кусочками.
- Поместите бананы и подмороженный йогурт в блендер и взбивайте до консистенции молочного коктейля.



Морковно-яблочный сок

Ингредиенты:

Морковь: 3 шт

Яблоко: 2 шт

Инструкция:

- Вымойте и обсушите морковь, яблоки тщательно промойте.
- Сначала приготовьте морковный сок, затем яблочный.
- Смешайте оба сока, перемешайте и пейте сразу после приготовления.



Томатно-молочный сок

Ингредиенты:

Помидор: 3 шт

Лимон: 1 шт

Молоко: 150 мл

Инструкция:

- Удалите плодоножки, помойте помидоры и нарежьте небольшими кусочками.
- Выжмите сок из лимона.
- Положите помидоры, лимонный сок и молоко в блендер, нажмите кнопку «Сок».

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



НАЗВ. ПРОГ. (ВРЕМЯ)	ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ
«Суп» (03:00)	Предустановленная программа: Мотор работает на скорости 5 в течение 25 секунд Затем останавливается на 5 секунд Повторяет цикл 6 раз
«Измельчение» (02:00)	Предустановленная программа: Мотор работает непрерывно Скорость: 9. Время: 120 секунд
«Мороженое» (00:35)	Предустановленная программа: Скорость 5 — 3 секунды Скорость 3 — 15 секунд Скорость 5 — 5 секунд Скорость 3 — 5 секунд Скорость 5 — 7 секунд
«Смузи» (00:40)	Предустановленная программа: Скорость 3 — 10 секунд Скорость 6 — 5 секунд Скорость 3 — 10 секунд Скорость 6 — 5 секунд
«Сок» (00:90)	Предустановленная программа: Скорость 9 — 10 секунд Скорость 6 — 80 секунд Общее время: 90 секунд
Ручной режим (03:00)	Поверните регулятор по часовой стрелке для ручной настройки скорости мотора. Вы можете менять скорость в процессе, чтобы добиться лучшего результата смешивания. Максимальное время непрерывной работы в этом режиме: 3 минуты.
ПУЛЬС (02:00) Импульсный режим	Импульсная ручная работа. При нажатии кнопки мотор работает на максимальной мощности. Для достижения лучшего результата можно использовать повторяющиеся короткие нажатия. Максимальное время использования режима «ПУЛЬС»: 2 минуты.

Меры предосторожности

- ▼ Не помещайте в чашу металлические предметы (ножи, вилки и т. п.).
- ▼ Во время очистки не трогайте ножи руками. При использовании щётки или других инструментов будьте осторожны.
- ▼ Содержимое чаши не должно быть слишком большим — не заполняйте чашу более чем на 2/3 объёма. Во время работы крышка должна быть плотно закрыта.
- ▼ Перед запуском убедитесь, что чаша полностью зафиксирована на основании.
- ▼ Из-за высокой мощности рекомендуется придерживать чашу рукой во время запуска.
- ▼ Никогда не открывайте крышку, пока мотор вращается.
- ▼ Независимо от того, установлена ли чаша или снята, НИКОГДА не доставайте пищу из чаши руками — ножи очень острые и могут легко порезать.
- ▼ Чтобы вылить содержимое, сначала снимите чашу с основания.
- ▼ Перед запуском и после работы проверяйте, не задели ли вы случайно переключатели.
- ▼ Прибор нельзя погружать в воду.
- ▼ Будьте особенно осторожны при обращении с режущими ножами — при снятии ножей, опустошении чаши и при её очистке.

Правила безопасности


- ▼ Если прибор не используется, обязательно выньте вилку из розетки.
- ▼ Поднимайте крышку только после полной остановки ножей.
- ▼ Для очистки обязательно снимайте чашу с основания и сначала отключайте прибор от сети.
- ▼ Моторный блок нельзя погружать в воду и нельзя мыть в посудомоечной машине.
- ▼ Во время запуска дети должны находиться на безопасной дистанции — недопустимо, чтобы они подошли или трогали прибор.
- ▼ Если шнур питания повреждён, он должен быть заменён специалистом сервисного центра производителя или подобным квалифицированным персоналом.

Как приготовить фруктовый смузи

- Добавьте лёд, фрукты и воду — все три компонента необходимы.
- Перелейте ингредиенты в чашу блендера и закройте крышку.
- Если нужно приготовить густой смузи, вставьте толкатель в отверстие крышки.
- Подключите питание, включите переключатель в положение «ON» и постепенно увеличивайте скорость с низкой до высокой. Обычное время приготовления — около 2 минут.
- При меньшем количестве воды можно использовать толкатель, чтобы помочь перемешиванию.
- Важно:
При приготовлении ледяных напитков необходимо добавлять достаточно воды.
Соблюдайте пропорцию фрукты: вода = 1 : 1, иначе смесь не будет правильно циркулировать и перемешиваться.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

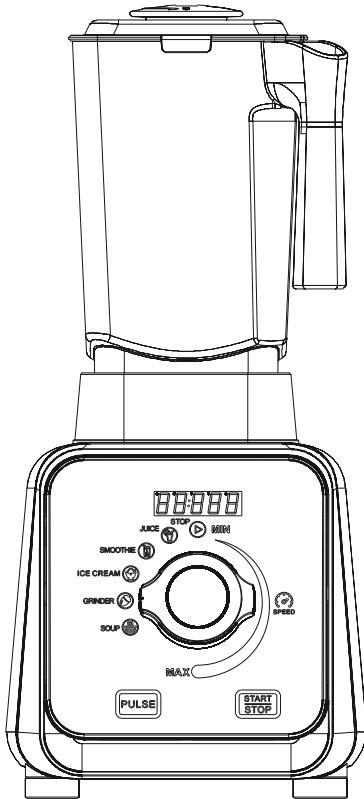

Перед использованием
внимательно прочитайте данное руководство.