


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

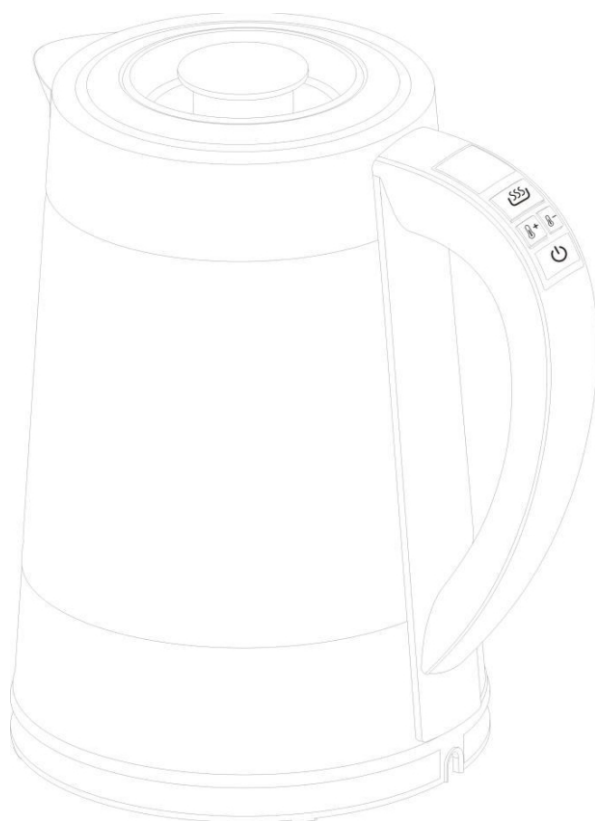

Благодарим за покупку. Пожалуйста, внимательно прочитайте
данное руководство перед использованием чайника
и сохраните его для дальнейшего обращения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прочитайте все инструкции и соблюдайте основные меры безопасности.

Перед использованием

1. Перед подключением убедитесь, что напряжение, указанное на приборе (на нижней части чайника и подставки), соответствует напряжению в вашей сети. При несоответствии обратитесь к продавцу и не используйте прибор.
2. Немедленно прекратите использование при повреждении шнура или чайника. Для предотвращения опасности обратитесь к производителю или в сервисный центр.

Во время использования

1. Устанавливайте чайник на сухую и ровную поверхность. Не ставьте на горячие поверхности и рядом с плитой.
2. Во время работы прикасайтесь только к ручке. Основание, стекло и металлические части нагреваются и могут вызвать ожоги.
3. Убедитесь, что крышка закрыта. Не открывайте её во время кипячения и сразу после отключения, чтобы избежать ожога паром.
4. Поддерживайте уровень воды между отметками MIN и MAX.
Не включайте чайник при уровне ниже MIN.
5. При включении без воды сработает защита от «сухого кипячения». Подождите 10–15 минут, пока прибор остынет, прежде чем снова наполнять водой (это предотвращает окисление и пожелтение нержавеющей стали).
6. Используйте чайник только с комплектной подставкой.
7. Будьте осторожны при наливании воды и перемещении чайника.

После использования

1. Дайте чайнику остыть перед открытием крышки, разборкой и очисткой.
2. После использования и перед чисткой выньте вилку из розетки, чтобы избежать короткого замыкания и поражения током.
3. Не погружайте чайник и подставку в воду и не промывайте под проточной водой.
4. Не допускайте свисания шнура или удлинителя с края стола.
5. Не используйте абразивные инструменты или моющие средства, способные поцарапать стекло и металл.


ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Убедитесь, что чайник выключен перед снятием с подставки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями без присмотра.
- Детям запрещено пользоваться и играть с прибором.
- После использования опустошайте и очищайте чайник.
- Только для бытового применения, не для коммерческих целей.
- По окончании срока службы сдавайте прибор в пункт переработки электроники.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	H1850A	Объём	0,5–2,0 л
Мощность	1500 Вт	Напряжение	AC 220–240 В, 50/60 Гц
Диапазон температур: 40–100 °C (105–212 °F)			
Поддержание температуры: 1–24 часа (регулируется)			

УСТРОЙСТВО ЧАЙНИКА

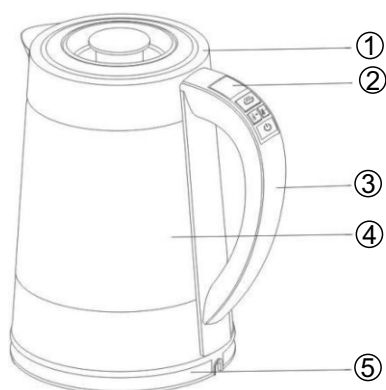

- ① Верхняя крышка
- ② LED-дисплей
- ③ Ручка
- ④ Стекланный корпус
- ⑤ Подставка питания

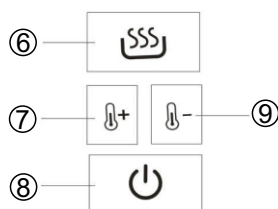

- ⑥ Кнопка «Поддержание тепла»
- ⑦ Кнопка увеличения температуры
- ⑧ Кнопка уменьшения температуры
- ⑨ Кнопка питания

**ВЫБИРАЙТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ТЕМПЕРАТУРУ
И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ НАПИТКАМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.**

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Промойте чайник, наполните водой, установите на подставку и вскипятите воду два раза, затем слейте.

Примечание: уровень воды должен быть между MIN и MAX.


Индикация

Синий — режим ожидания. Красный — нагрев/работа.

Режим ожидания

После подключения к сети прибор включается автоматически: индикация загорается на 1 секунду, звучит сигнал, затем отображается текущая температура.

При отсутствии нажатий 10 секунд подсветка гаснет (синее мигание).

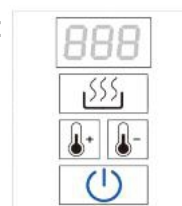


Кипячение

Обычное:  нажмите кнопку питания — начнётся нагрев.

При  °C чайник автоматически отключится с сигналом.

До заданной температуры: нажмите  питания и установите нужную температуру — отключение произойдёт при её достижении.

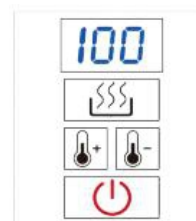


Примечания:

- Регулировка 40–100 °C.
- Короткое нажатие: ± 5 °C; долгое: ± 10 °C.
- Повторное нажатие  питания во время работы переводит прибор в режим ожидания.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА

Нажмите кнопку  поддержания тепла — индикатор загорится красным.

Установите   температуру и время (по умолчанию 5 часов; диапазон 1–24 часа).

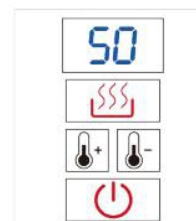

Особенности:

- Если температура воды на 2 °С ниже заданной — чайник автоматически подогревает.
- Если текущая температура выше заданной — прибор переходит в ожидание.
- При снятии с подставки более чем на 15 минут режим поддержания тепла отключается.
- Погрешность показаний ± 3 °С считается нормальной.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Автоопределение точки кипения: на высокогорье чайник определяет локальную точку кипения и корректирует отображение до 100 °С, затем отключается.

Память настроек: при возвращении на подставку в течение ~15 минут прибор продолжит работу с прежними настройками.

Подсветка корпуса: по умолчанию красная при нагреве и поддержании тепла; удерживайте кнопку 3 секунды для вкл./выкл.

Защита: при коротком замыкании датчика или «сухом кипячении» нагрев прекращается, подаётся 6 сигналов. Подождите 15 минут перед повторным использованием.

ГАРАНТИЯ

Гарантия — 12 месяцев с даты покупки. При вопросах или неисправностях обращайтесь в службу поддержки.