

Наименование и содержание вредных веществ в изделии

Наименование компонента	Вредные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Поларовые растворители (PBB)	Поларовые растворители (PBDE)
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Аппаратные средства	○	○	○	○	○	○
Компонент нагревательного элемента	○	○	○	○	○	○
Компоненты мотора	×	○	○	○	○	○
Компоненты цепи управления	×	○	○	○	○	○
Шнур питания	×	○	○	○	○	○
Аксессуары	○	○	○	○	○	○

Наименование и содержание вредных веществ в изделии

Данная таблица составлена в соответствии с положениями стандарта SJ/T11364.

○ : Указывает, что содержание вредного вещества во всех однородных материалах данного изделия ниже предельных требований, указанных в стандарте GB/T26572.

✗ : Указывает, что содержание вредного вещества во всех однородных материалах данного компонента ниже предельных требований, указанных в стандарте GB/T26572.



Цифры на данной маркировке указывают, что срок экологически безопасной службы изделия при нормальном использовании составляет 10 лет.

Распространенные неисправности и способы их устранения

Проявление неисправности	Анализ возможной причины	Способ устранения
Не включается или нет индикации подсветки	Отсутствует подключение к электросети	Проверьте, надежно ли подключен шнур питания
	Не включен выключатель питания на аппарате	Переведите переключатель питания в положение «Вкл.»
	Несоответствующее входное напряжение	Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке изделия, совпадает с напряжением в сети
	Повреждены внутренние компоненты печатной платы (платы управления)	Обратитесь в службу поддержки клиентов / сервисный центр
Сигнализация (мигание оранжевого светового кольца)	Повреждены внутренние компоненты	
Не горит светодиодный индикатор (LED)	Неисправность платы светодиодной индикации (LED)	
Кнопки не реагируют на нажатие	Неисправность/повреждение платы с кнопками	

Распространенные неисправности и способы их устранения

Проявление неисправности	Анализ возможной причины	Способ устранения
Покраснение нагревательной спирали (ТЭНа)	Повреждение двигателя или платы управления	Обратитесь в службу поддержки клиентов / сервисный центр
Перегрев сетевого шнура или вилки	Повреждение сетевого шнура или неплотное соединение вилки	
Индикация на дисплее: E2	Повреждены внутренние компоненты	1. Проверьте, не загрязнена ли сетка фильтра аппарата пылью. 2. После остывания аппарата ошибка может сброситься автоматически.
Индикация на дисплее: E1	E1 отображается при перенапряжении, пониженом напряжении, перегреве потока воздуха или засорении фильтра/сетки от пыли	


Гарантийная политика

Гарантийное обязательство	Условия применения гарантии
Возврат или обмен	В течение 30 дней со дня, следующего за днем получения товара, при сохранении товарного вида, отсутствии повреждений и пригодности оригинальной упаковки для повторной продажи.
	Фен: В течение 2 лет с даты получения товара при возникновении проблем с качеством, не связанных с действиями человека, возможна бесплатная замена деталей на новые.
Гарантийный ремонт	

- Наша компания предоставляет гарантийное обслуживание на свою продукцию с даты покупки потребителем (на основании действительного товарного чека потребителя).
- В течение гарантийного срока, если продукт требует возврата на завод для ремонта согласно таблице «Распространенные неисправности», мы обеспечим следующие гарантийные услуги бесплатно после проверки в нашем сервисном центре.


Случаи, не покрываемые гарантией

- Истек срок действия гарантии.
- Повреждения, вызванные непреодолимой силой (форс-мажор).
- Несоответствие условиям неисправностей, перечисленных в разделе «Распространенные неисправности».
- Возникновение неисправностей, перечисленных как распространенные, из-за действий человека.
- Несанкционированный ремонт, неправильное использование, удары, небрежное обращение, заливание жидкостью, модификация, использование неоригинальных деталей, а также повреждение, срыв или изменение заводских этикеток и защитных маркировок.

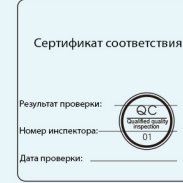

Чистка и обслуживание

- ① Фильтрующая сетка требует регулярной очистки и обслуживания, чтобы избежать засорения посторонними предметами и обеспечить беспрепятственный забор воздуха.
- Перед чисткой фильтра убедитесь, что фен выключен, а вилка питания отсоединена от розетки.
- Воздухозаборная фильтрующая сетка закреплена с помощью поворотного фиксатора. Для снятия поверните ее влево относительно корпуса.

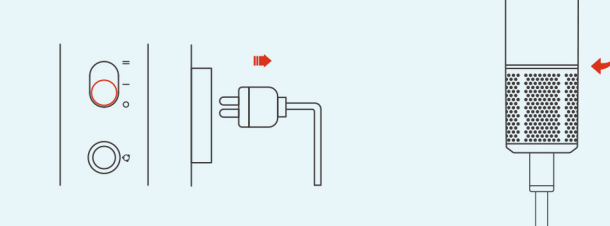

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование и хранение

- Не закрывайте воздухозаборник фена во время работы, иначе нагревательная спираль может накалиться докрасна и вызвать пожар.
- Не погружайте фен в воду.
- Не используйте фен во влажной среде.
- Содержите фен в сухости, иначе это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте фен мокрыми руками, так как это может привести к короткому замыканию, поражению током или пожару.
- Не используйте фен вблизи легковоспламеняющихся материалов (таких как летучий растворитель для краски, спрей и т.д.), иначе короткое замыкание может вызвать взрыв или пожар.
- Не наматывайте шнур питания на корпус изделия при хранении, иначе это может привести к повреждению шнура, поражению электрическим током или пожару из-за короткого замыкания.
- Не храните изделие в местах с высокой влажностью, иначе это может привести к короткому замыканию, поражению током или пожару.
- Не храните изделие в зоне доступа детей и младенцев, иначе это может привести к поражению электрическим током и травмам.
- Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте это изделие самостоятельно, так как это может привести к травмам из-за пожара или неисправной работы.
- Для повышения защиты рекомендуется установить в электрическую цепь питания ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным отключающим током не более 30 мА.
- Не используйте изделие, если шнур питания или вилка повреждены или нагреваются, так как это может вызвать ожоги, поражение электрическим током или пожар из-за короткого замыкания. (Пожалуйста, обратитесь в наш сервисный центр для обслуживания.)
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструктаж; дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором.

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Не используйте данный продукт вблизи ванн, душевых поддонов или других емкостей, содержащих воду.

○ Во время использования выпускное отверстие и насадка могут нагреваться. Не касайтесь их руками, это может привести к ожогу.
○ Не используйте фен для младенцев или детей младшего возраста, это может вызвать ожоги.
○ После использования фена в ванной комнате обязательно отсоедините вилку от розетки.
○ Не дергайте сильно за шнур питания, это может привести к его повреждению, что чревато поражением электрическим током или коротким замыканием, способным вызвать пожар.
○ Данное изделие предназначено только для сушки волос и укладки причёски. Не используйте его для сушки обуви и одежды, так как это может привести к пожару из-за короткого замыкания.
○ Не допускайте попадания посторонних предметов (особенно металлических) в выпускное отверстие, так как это может привести к поражению электрическим током, взрыву или пожару, вызванному коротким замыканием или неисправностью нагревательного элемента.

Ремонт и обслуживание

○ Перед чисткой убедитесь, что выключатель питания выключен, и отсоедините шнур питания от розетки.
○ Регулярно удаляйте скопившуюся пыль и другие загрязнения с воздухозаборного и выпускного отверстий с помощью полотенца, ватной палочки или зубной щётки.
○ Не используйте спирт, жидкость для снятия лака или моющие средства для очистки данного изделия, так как это может привести к его неисправности, растрескиванию или выцветанию.
○ В случае повреждения шнура питания во избежание опасности его замена должна производиться только специалистами производителя, его сервисного центра или аналогичных организаций.

Характеристики изделия

Высокоскоростной бесщеточный мотор

- Фен оснащен высокоскоростным бесщеточным мотором, который мгновенно создает мощный воздушный поток для быстрой сушки волос.

Интеллектуальная система контроля температуры

- Встроенная интеллектуальная система контроля температуры точно регулирует температуру воздушного потока, предотвращая перегрев и повреждение волос.

Функция чередования холодного и горячего воздуха

- Автоматическое циклическое переключение холодного и горячего воздуха каждые 2 секунды.
- Предотвращает концентрацию тепла в одной зоне, обеспечивая одновременную укладку и сушку.


Технология ухода с отрицательными ионами

- Встроенный генератор отрицательных ионов нейтрализует положительные заряды на волосах, уменьшая накопление статического электричества и предотвращая сухость волос.

Конструкция с пониженным уровнем шума

- Благодаря оптимизации двигателя, резкие высокочастотные шумы преобразуются в частоты, не воспринимаемые человеческим ухом. Дополнительное снижение шума достигается за счет динамической балансировки мотора и использования шумопоглощающих материалов, что обеспечивает более комфортное использование.

Описание функций и элементов

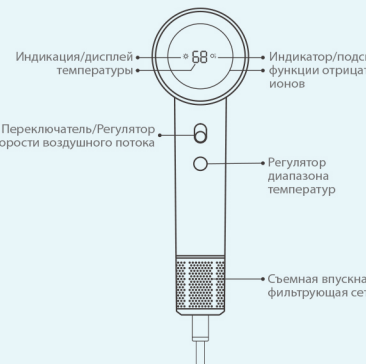


Аксессуары, пользовательский интерфейс и другие иллюстрации в инструкции являются схематическими и приведены только для справки. В связи с обновлениями и модернизацией продукта реальное изделие может незначительно отличаться от схематических изображений. За эталон принимайте фактический продукт.

Режимы работы

Переключатель/Диапазон скорости воздушного потока

○ Нажмите вниз для быстрого переключения между двумя скоростями воздушного потока. Перед подключением вилки питания убедитесь, что переключатель питания находится в выключенном положении (O).

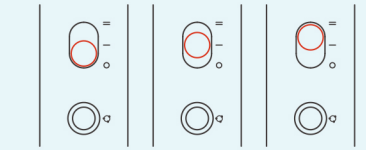


Выключено (O) Низкая скорость (—) Высокая скорость (=)

Основные параметры

Наименование изделия: Фен
Модель изделия: D3
Номинальное напряжение: 220В~240В
Номинальная частота: 50Гц/60Гц
Номинальная мощность: 1600Вт

Использование насадки-сопла


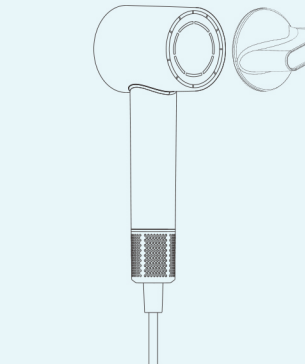


Фен

(Совместим с магнитными насадками-соплами в зависимости от комплектации)
Обнащен магнитной насадкой-соплом для легкой установки и снятия. Просто совместите насадку с выпускным отверстием, и она легко присоединится за счет магнитного притяжения. Насадка может свободно вращаться для удобства использования.

Чистка и обслуживание

- ① Не используйте воду для очистки нержавеющей фильтрующей сетки, так как это может привести к неисправности.
- Используйте сухую безворсовую ткань, мягкую щетку, зубную щетку или подобные инструменты для удаления загрязнений с поверхности воздухозаборной фильтрующей сетки и нержавеющей сетки.
- После очистки совместите воздухозаборную фильтрующую сетку с пазом на рукоятке, аккуратно вставьте ее и поверните вправо для фиксации, чтобы завершить установку.

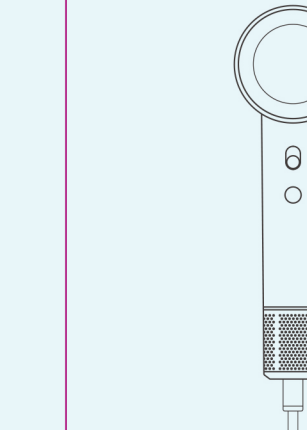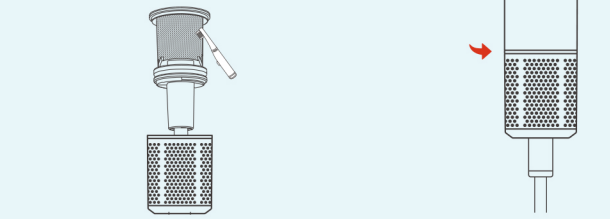

Фен D3
Руководство пользователя