



Kalfire G en GP

INSTALLATIEHANDLEIDING
GESLOTEN GASHAARDEN KALFIRE G EN GP



Gesloten gashaarden Kalfire G

G60/48F, G65/44C, G70/44S

G80/48F, G85/44C, G90/44S

G100/41F, G105/37C, G110/37S

G120/41F, G125/37C, G130/37S

G160/41F, G165/37C, G170/37S

Voor gassoorten: G20, G25, G30 en G31

Gesloten gashaarden Kalfire GP

GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S

GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S

GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S

GP80/54T, GP85/50R

GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S

GP110/59T, GP115/55R,

GP110/79T, GP115/75R

Voor gassoorten:: G20, G25, G30 en G31

GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S

Voor gassoorten:: G20 en G25

INHOUDSOPGAVE

1 Algemene informatie	6	6.1 Batterijen vervangen	25
1.1 Voorwoord	6	6.2 Bediening van de afstandsbediening Bereik RF- signaal	25
1.2 Pictogrammen	6	6.3 Dag en tijd instellen.....	26
1.3 Garantie	7	6.4 Zendsterkte controleren	26
1.4 Ontvangen en controleren	7	6.5 Haard in-en uitschakelen	26
2 Veiligheid	9	6.6 Vlamhoogte instellen.....	26
2.1 Algemene instructies voor installatie:.....	9	6.7 Thermostaat- of handbedieningsprogramma selecteren.....	26
2.2 Aanwezige gas-en elektrische installatie.....	9	6.8 Thermostaat geregelde vlamhoogte instellen	27
2.3 Installatievoorschriften.....	9	6.9 Tijdblokken programmeren	27
2.4 Veiligheidsvoorschriften voor	10	6.10 Programmakeuze van de Hybride ledverlichting 27	
2.5 Veiligheid met betrekking tot gebruik.....	11	6.11 Activeren/deactiveren en lichtsterkte aanpassen van de hybride ledlampen	27
2.6 Drie veiligheidsvoorzieningen van de gashaard 12		6.12 Natural Spark Generator instellen	28
3 Beschrijving	13	7 Onderhoud	29
3.1 Beschrijving van de gashaard	13	7.1 Onderhoud.....	29
4 Voorbereiding	14	7.2 Storingen.....	31
4.1 Voorwerk aan de hand van een maatschets14		7.3 Storingen Natural Spark Generator	35
4.2 Schoorsteenberekening.....	14	7.4 Demontage en afdanken.....	35
4.3 Gashaard controleren en de locatie van de technische box bepalen.....	15	8 Bijlages.....	36
5 Installatie.....	16	8.1 TP01 en TP02 : Instellen gasklep.....	36
5.1 Rookkanaal en dakdoorvoer plaatsen.....	16	8.2 Productkaart – deel 1.....	37
5.2 Gashaard plaatsen	17	8.3 Productkaart – deel 2.....	39
5.3 Gashaard aansluiten.....	19	8.4 Technische gegevens per haard.....	40
5.4 Reinigen en testen van de gashaard.....	19	8.5 Landenoverzicht.....	47
5.5 Gasmeting	19	8.6 Restrictieplaten (G20, G25, G30 en G31)	48
5.6 Duurzaamheidsmeting.....	20	8.7 Aansluitschema	49
5.7 Restrictieplaat plaatsen.....	20	8.8 Aansluitschema voor SDS-domo kabel als shut down switch.....	50
5.8 Plafondplaten verwijderen	21	8.9 Maatschets technische box	51
5.9 Ombouw plaatsen en afwerken	21	8.10 Verklaring van overeenstemming.....	52
5.10 Afwerken van de technische box.....	22	8.11 Conformiteitsverklaring handzender	53
5.11 Haardvulling plaatsen Kalfire G haarden.....	22	8.12 Kanaalconfiguraties 1 t/m 7.....	54
5.12 Bedienen met externe schakelaar (optie)...	23	8.13 Configuratie van de haardvulling.....	65
5.13 Connector voor externe apparaten (optie)24			
6 Bediening	25		

1 Algemene informatie

De volgende secties geven algemene informatie over de gashaard:

- Voorwoord
- Pictogrammen
- Garantie
- Ontvangen en controleren

1.1 Voorwoord

Over deze handleiding

Deze installatiehandleiding is bedoeld voor bevoegd technisch personeel en bevat de noodzakelijke informatie over de installatie van de Kalfire gashaard. Naast deze installatiehandleiding is een aparte gebruikersinstructie beschikbaar. De gebruikersinstructie dient bij de gashaard te blijven, zodat deze altijd beschikbaar blijft voor gebruikers van de gashaard.

De gashaard mag alleen door een erkend installateur worden ingebouwd volgens nationaal of lokaal geldende voorschriften. Voor installatiewerkzaamheden en de werking van de compleet aangesloten gashaardinstallatie, dient de huidige stand van de techniek, de bepalingen van het bouw- en woningtoezicht en de Nationale en Europese normen in acht te worden genomen.

Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door bevoegd technisch personeel worden uitgevoerd.



WAARSCHUWING!

Voor Nederland geldt (sinds 1 april 2023) dat Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door een CO-gecertificeerd bedrijf mogen worden uitgevoerd.

Doelmatig gebruik

Deze gashaard is ontworpen als sfeerverwarming en is niet ontworpen om ingezet te worden als hoofdverwarming voor een gedeelte van een woning of gehele woning.

De gashaard met afstandsbediening mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig met het ontwerpdoel en met inachtneming van de installatiehandleiding en gebruikersinstructies.

Modificaties van welke aard dan ook kunnen de veiligheid van de gashaard beïnvloeden. Wijzigingen maken de garantie ongeldig, ook zal de keuring van de gashaard vervallen.

Als de gashaard niet correct geïnstalleerd is zullen alle garantie en/of schadeclaims tegen Kalfire nietig worden verklaard.

De gashaard is gekeurd volgens CE-norm EN-613. Elke gashaard die de fabriek verlaat, is technisch en functioneel getest volgens de kwaliteitsnormering. Deze instructie is in verschillende talen verkrijgbaar op www.kalfire.com of via uw installateur. Alle vertaalde instructies zijn vertaald vanuit deze Nederlandse instructie, welke het originele document is.

Disclaimer

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden gekopieerd, gedistribueerd of vertaald in andere talen, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Kalfire. Kalfire houdt zich het recht voor wijzigingen in de handleiding aan te brengen. Kalfire kan echter geen garantie geven, impliciet noch expliciet, voor deze handleiding. Het risico hiervan ligt volledig bij de gebruiker.

Copyright © 2026 Kalfire B.V. Geloërveldweg 21, Belfeld, Nederland

1.2 Pictogrammen

In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt;



EXPLOSIEGEVAAR!

Waarschuwing voor explosief materiaal. Beperk het risico op een explosie door instructies met zorg uit te voeren in de nabijheid van explosieve materialen.



BRANDGEVAAR!

Waarschuwing voor brandbaar materiaal. Volg instructies op om ervoor te zorgen dat de mogelijkheid op brand wordt voorkomen door het plotseling ontsteken van brandbare materialen.



WAARSCHUWING

Algemene waarschuwing. Beperk het risico op een verwonding door instructies met zorg uit te voeren.



LET OP!

Algemene waarschuwing. Beperk het risico op materiaalschade door instructies met zorg uit te voeren.

1.3 Garantie

Kalfire producten zijn nauwkeurig vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Mocht er desondanks toch een fout of gebrek optreden, dan verleent Kalfire garantie volgens onderstaande bepalingen.

8

Garantiebepalingen

1. De garantieperiode voor Kalfire gastoestellen bedraagt twee jaar, ingaande op de aankoopdatum die duidelijk leesbaar op het aankoopbewijs vermeld moet staan.
2. De garantieperiode van 2 jaar is niet van toepassing op verkleuring van de lak op vlakke of design achter- en zijwanden; in dat geval geldt een garantieperiode van 1 jaar.
3. Glas en rubbers zijn uitgesloten van de garantie.
4. Fysieke en chemische inwerking van buitenaf tijdens transport, opslag of installatie vallen buiten de garantie.
5. De gashaard moet door een door Kalfire erkende installateur worden ingebouwd, volgens meegeleverde installatiehandleiding en in overeenstemming met landelijke en regionaal geldende normen.
6. Kalfire neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten of gebreken gerelateerd aan de installatie van de gashaard. Plaatsing van de haard, afbouwkwaliteit, materiaalkeuze voor afbouw ende controle op correcte werking van de rookgastechische installatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de door Kalfire erkende installateur.
7. De garantie geeft geen recht op schadevergoeding bij het niet kunnen gebruiken van de haard.
8. Mocht binnen de garantieperiode een storing optreden veroorzaakt door een fabricagefout of materiaalgebrek, dan levert Kalfire benodigde onderdelen voor herstel aan de installateur van de gashaard, zonder vergoeding voor demontage en montage.
9. Het vernieuwen of herplaatsen van onderdelen, welke onder garantie vallen, kan de totale garantieduur niet verlengen.
10. Mocht de door Kalfire erkende installateur een garantiegeval niet kunnen verhelpen, dan kan hij op zijn uitdrukkelijke wens aan Kalfire verzoeken om dit over te nemen (alleen geldig in Beneluxlanden, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk).
11. Controle of reparatie van een gehele gashaard of onderdelen vindt alleen plaats op afspraak, na voorafgaand overleg met een erkende installateur en Kalfire.
12. Bij eventuele aan huis service (alleen geldig in Beneluxlanden, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) door Kalfire tijdens de garantieperiode moet het gedateerde

aankoopbewijs worden voorgelegd.

13. Bij serviceverlening aan huis, buiten de garantieperiode, worden materiaalkosten, arbeidsuren en voorrijkosten in rekening gebracht.

De garantie is niet van toepassing:

1. Als niet, of slechts gedeeltelijk, aan de garantiebepalingen wordt voldaan.
2. Als zonder schriftelijke toestemming van Kalfire wijzigingen aan de haard zijn aangebracht.
3. Als de haard eigendom wordt van een andere eigenaar.
4. Als de haard niet volgens de installatiehandleiding is ingebouwd en/of niet volgens de gebruikersinstructies gebruikt is.
5. Als er op enige wijze is afgeweken van de door Kalfire gespecificeerde rookgastechische installatie.
6. Als er op enige wijze is afgeweken van de door Kalfire gespecificeerde configuratie van de haardvulling.
7. Beschadigingen veroorzaakt door oorzaken van buitenaf (schokken, blikseminslag, vallen, overstroming, oververhitting van de haard) tijdens transport, opslag of installatie.
8. Bij foutief handelen, onachtzaam gebruik en/of verwaarlozing van de haard.
9. Als reparatie of levering van afzonderlijke onderdelen uitgevoerd werden door een andere fabrikant of door een niet door Kalfire erkende installateur of vakman.

1.4 Ontvangen en controleren

Controle bij ontvangst

De gashaard wordt compleet geassembleerd geleverd. Na installatie is de haard klaar voor gebruik. Meld beschadigingen, ontbrekende onderdelen of onjuiste levering binnen 5 werkdagen bij Kalfire (volgens leveringsvoorwaarden).

Controleer bij ontvangst het volgende:

- Controleer of de verpakking niet beschadigd is.
- Controleer de glaspanelen van het product op breuken.
- Meld transportbeschadigingen bij ontvangst direct aan de vervoerder, bijvoorbeeld op de pakbon.
- Controleer of de leveringsomvang compleet is.
- Controleer of het juiste product geleverd is.
- Controleer of de gasspecificaties overeenkomen met uw bestelling.

Leveringsomvang

Leveromvang van de gashaard:

- Gashaard
- Technische box (incl. leidingen, bedrading en siliconenslang
- voor de duurzaamheidsmeting)
- Afstandsbediening

- Installatiehandleiding
- Gebruikersinstructie
- Keramische branderstammen, keramische stammenset en decoratiemateriaal (Kalfire GP)
- Keramische stammenset en decoratiemateriaal, Witte steentjes, grijze split of kryptonite (afhankelijk van gekozen haardvulling bij Kalfire G).
- Restrictieplaten
- Spuitbus
- Energielabel

Registreer uw haard voor snelle service en ondersteuning

Wij raden u aan uw haard te registreren.

Door registratie beschikken wij over de juiste gegevens van uw toestel. Bij een storing of onderhoud kunnen wij u dan sneller en beter helpen – als uw installateur of dealer het probleem niet kan oplossen of niet meer bereikbaar is.

Voor registratie heeft u het serienummer van de haard nodig. Dit vindt u op het typeplaatje (sticker met technische gegevens van de haard), aangebracht op de binnenkant van de haard, op een apart meegeleverde registratiekaart en/of in de handleiding.

Registreren is eenvoudig en kost slechts enkele minuten. Zo bent u verzekerd van de beste service, nu en in de toekomst.

Scan de QR-code:



2 Veiligheid

De volgende secties geven veiligheidsinformatie over de gashaard:

- Veiligheid met betrekking tot installatie
- Aanwezige gas-en elektrische installatie
- Installatievoorschriften
- Veiligheidsvoorschriften voor haardvulling
- Veiligheid met betrekking tot gebruik
- Drie veiligheidsvoorzieningen van de gashaard

2.1 Algemene instructies voor installatie:

Alle beschreven procedures mogen alleen uitgevoerd worden door bevoegd technisch personeel.

- Voer installatieprocedures zorgvuldig uit om schade en ongelukken te voorkomen.
- Gebruik adequate beschermingsmiddelen tijdens werkzaamheden.
- Zorg ervoor dat de plaatselijke condities, zoals gasdruk en het soort gas, overeenkomen met de gegevens op de typeplaat van de gashaard.
- Installeer een gashaard alleen in een ruimte die volgens de geldende norm beschikt over voldoende ventilatie.
- Voer altijd een schoorscheenberekening uit, zoals aangegeven in paragraaf Schoorsteenberekening.
- Gebruik altijd een concentrisch kanaalsysteem welke overeenkomt met de goedkeuring van de gashaard.
- Houd u aan de gestelde installatie-voorschriften.

2.2 Aanwezige gas-en elektrische installatie

Controle van de gastechnische installatie

De gasleiding en gaskraan naar de gashaard dienen door een erkend installateur te worden geïnstalleerd en zijn geen onderdeel van de leveromvang. De gasleidingdiameter moet voor ieder toestel bepaald worden aan de hand van de geldende richtlijnen.

- Voor Nederland gelden de NEN 1078 en NPR 3378 richtlijnen.
- Voor België geldt de NBN D51-003 (schouwaansluiting en gasaansluiting) richtlijn.
- Voor Duitsland geldt de Arbeitsblatt G600 DVGWTRGI richtlijn.

Controle van de gasspecificaties

Controleer of de gasspecificaties overeenkomen met de aansluiting. Op het typeplaatje is de geschikte gassoort en gasdruk van de gashaard aangegeven. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het deurtje van de technische box en rechts achter op de bodem van de gashaard. Informeer bij Kalfire naar de mogelijkheden als u de gashaard wilt gebruiken in combinatie met een andere gassoort. Informeer bij Kalfire naar de mogelijkheden als u de gashaard wilt gebruiken in combinatie met een andere gassoort.

Controle van de elektrische installatie

De elektrische installatie naar de gashaard moet door een erkend installateur te worden geïnstalleerd en is geen onderdeel van de leveromvang.

Voedingsspanning en gevraagd elektrisch vermogen:

- Alle haarden zonder hybride ledverlichting: 230V/22W.
- Alle haarden met hybride ledverlichting en Natural Spark Generator: 230V/40W.



WAARSCHUWING!

De gashaard heeft een permanente stroomvoorziening nodig. Bij het onderbreken van de stroomvoorziening worden eerder opgeslagen fouten gewist. Regelmatig onderbreken van de stroomvoorziening beïnvloedt de veiligheidsvoorzieningen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.



WAARSCHUWING!

Indien er sprake is van een 2 fase netwerk dient een scheidingstrafo geplaatst te worden. Hiermee wordt het 2 fase netwerk omgezet naar een standaard 1 fase netwerk van 230V.

2.3 Installatievoorschriften

Tijdens de installatie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:



WAARSCHUWING!

- Zorg voor voldoende ventilatie in de opstellingsruimte van de haard. De opstellingsruimte is voldoende geventileerd indien: nominaal vermogen van de haard (kW) / Inhoud opstellingsruimte (m³) < 35.
- Voor de veilige afstand van de muurdoorvoer tot aangrenzende muren, overkappingen en ramen verwijzen wij naar zowel de geldende landelijke als ook plaatselijke voorschriften.
- Gebruik uitsluitend vuurvast materiaal bij de installatie van de haard.




WAARSCHUWING!

- De vloer onder de haard dient te bestaan uit vuurvast materiaal. Dit geldt ook voor de wanden achter en zijdelings van de haard en het plafond.
- De wand en/of wanden waar de gashaard tegenaan geplaatst wordt mag niet warmer worden dan 85°C. Dit geldt zowel voor vaste wanden van onbrandbare bouwmaterialen, voor wanden van of met brandbare bouwmaterialen als voor hoog geïsoleerde wanden van of met brandbare bouwmaterialen.

Aan deze eis wordt voldaan indien:

- de betreffende muren worden beschermd met een 3 cm dikke calciumsilicaat- plaat met een warmtegeleidingscoëfficiënt van $0,1 \text{ W/mK}$ of een andere geschikt vuurvast materiaal met vergelijkbare warmteweerstand.
- én de gashaard op een afstand van ten minste 2 cm (luchtspleet) van het hierboven beschreven materiaal wordt geïnstalleerd.
- én de voorgeschreven convectielucht openingen worden aangebracht overeenkomstig de installatievoorschriften (paragraaf 5.9).
- De materialen die worden gebruikt voor de ombouw van de haard moeten hittebestendig en brandwerend zijn. De haard mag in geen geval worden geïsoleerd. Materiaal, pleisterwerk en behang waarmee de wand (vooral boven de haard) is afgewerkt, moeten hittebestendig zijn.
- Er mogen geen brandbare materialen in de buurt van de rookgasafvoer worden gebruikt. De hoge oppervlaktetemperaturen (tot ca. 150°C) vormen een brandrisico. Houd een minimale afstand van 55 mm tot brandbaar materiaal aan.
- Bij gebruik van de Kalfire gashaarden in combinatie met het systeemgecertificeerde concentrische lucht-/rookgassysteem KALFIRE AIR STREAM T400-N1-W-V3-L50050-O 55 is gegarandeerd dat de buitentemperatuur van de geventileerde ringruimte bij nominaal vermogen niet hoger wordt dan 150°C . Daarom is een minimale afstand van 55 mm tot (gedeeltelijk) brandbare bouwmaterialen vereist om brandveiligheid te waarborgen.
- Als de LAS-buis KALFIRE AIR STREAM door bouw delen van of met brandbare materialen wordt geleid, is gegarandeerd dat deze bouw delen niet warmer worden dan 85°C , mits de buis is ommanteld met minimaal 55 mm minerale wol of een silicaathoudend bouw materiaal met een warmtegeleidingscoëfficiënt van $< 0,1 \text{ W/mK}$.

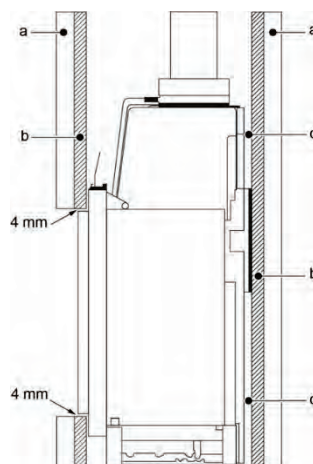

Figuur 1: Wanden

- a. Brandbare wand of hoog geïsoleerde wand met een U waarde $\leq 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- b. 3 cm dikke calciumsilicaatplaat met een warmtegeleidbaarheid van $\leq 0,1 \text{ W/mK}$
- c. Afstand gashaard isolatiemateriaal min. 2cm (luchtspleet)



LET OP!

- De uitzettingscoëfficiënten van de gashaard en de ombouw verschillen. De gashaard moet minimaal **4 mm vrij van de ombouw** staan, om beschadigingen te voorkomen. Te weinig ruimte veroorzaakt ongewenste materiaalspanningen.
- Stel de **technische box** niet bloot aan rechtstreekse warmtestraling; de maximaal toelaatbare temperatuur is 65°C .

2.4 Veiligheidsvoorschriften voor haardvulling



BRANDGEVAAR!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren.



WAARSCHUWING!

De ontstekings- en ionisatiepijpen moet onbedekt blijven, let hierop bij het plaatsen van de haardvulling. Onzorgvuldig decoreren van de gashaard kan een onjuiste ontsteking of een gevaarlijke situatie veroorzaken.



WAARSCHUWING!

Als de haard geleverd is met Natural Spark Generator, dient bij installatie de siliconen vuldop **niet verwijderd** te worden. De siliconen vuldop is nodig om een juiste werking van de NSG functie te waarborgen. De vuldop wordt bij het plaatsen van de haardvulling afgedekt

met een stuk keramische houtstam.



LET OP!

Tijdens het gebruik van de haard kunnen kleine haarscheurtjes in de keramische houtstammen ontstaan, deze hebben geen nadelige gevolgen voor de werking of het vlammenbeeld van de haard. Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie.



LET OP!

Tijdens het gebruik van de haard zal het metalen binnenwerk van de haard uitzetten. Hierdoor kunnen beschadigingen of oneffenheden in de laklaag van het metaal ontstaan. Deze kunnen worden hersteld met de bijgeleverde spuitbus.

2.5 Veiligheid met betrekking tot gebruik

Gebruik van een gashaard heeft risico's. Bij alle zichtbare delen van de gashaard kan de temperatuur hoog oplopen en is het risico op brand of verbranding aanwezig. Neem daarom de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:



WAARSCHUWING!

Na installatie van de gashaard worden de zichtbare delen van de haard (waaronder het glasoppervlak) als actieve zone beschouwd. Met name het glasoppervlak kan zeer heet worden! Kinderen en hulpbehoevenden dienen uit de buurt van de brandende gashaard te worden geweerd.



WAARSCHUWING!

De gashaard mag niet worden opgestart als de ruit is beschadigd.



WAARSCHUWING!

De gashaard heeft een permanente stroomvoorziening nodig. Het onderbreken van de stroomvoorziening kan veiligheidsvoorzieningen beïnvloeden.

Brandgevaar



BRANDGEVAAR!


Zorg dat licht brandbare materialen zoals bijvoorbeeld gordijnen en meubels, minstens 100 cm van de haard verwijderd zijn. Is stralingsbescherming aanwezig, dan is deze minimale afstand 40 cm.



WAARSCHUWING!

Indien de vloer voor de haard uit brandbaar materiaal bestaat en de afstand vanaf de onderkant van de verbrandingskamer tot aan deze vloer kleiner is dan 10

cm, dan dient voor de haard een brandwerende vloerplaat (> 30 cm) of plateau geplaatst te worden.

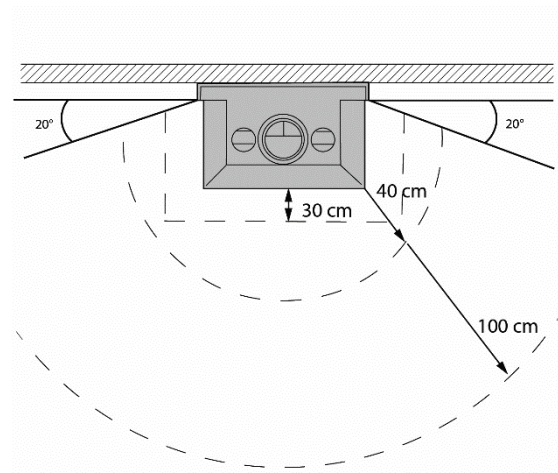

Figuur 2: Veilige zone

Verbrandingsgevaar



BRANDGEVAAR!

Raak de haard niet aan! De haard is heet wanneer deze aan is, of pas uitgeschakeld is. Zorg voor extra beveiligingsmiddelen of veiligheidsmaatregelen als mindervaliden, ouderen en/of kinderen bij de haard kunnen komen. Alleen de afstandsbediening en de technische box kunnen zonder verbrandingsgevaar bediend worden.

Gevaar veroorzaakt door rookgas of gaslekage



EXPLOSIEGEVAAR!

Rookgas- en/of gaslekage leveren levensgevaarlijke situaties. Rookgas geeft een risico op koolmonoxidevergiftiging en gaslekage geeft een explosierisico.

Als u rookgas of gas waarneemt, neem de volgende maatregelen:

1. Zet de gashaard uit.
2. Sluit de hoofdgaskraan.
3. Open ramen en deuren!
4. Informeer een erkend installateur.



EXPLOSIEGEVAAR!

Sluit de gaskraan bij schade. Gebruik de gashaard niet wanneer een glasruit gescheurd is, ontbreekt of niet correct gemonteerd is.

Risico op verkleuring



LET OP

Stofdeeltjes, deeltjes van sigarettenrook, kaarsen en olielampen kunnen, na verhitting via het convectiesysteem van de gashaard, verkleuring van wanden en plafonds veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waarin de haard is opgesteld.



LET OP!

Het afplakken van de haard is op eigen risico, lakschade veroorzaakt door afplakken valt buiten de fabrieksgarantie.

Kalfire gashaardinstallaties voldoen aan verhoogde dichtheidseisen

Kalfire gesloten gashaarden met bijbehorende Kalfire lucht- en afvoersystemen voldoen altijd aan de dichtheidseisen tot 50 Pa. Hierdoor is gewaarborgd dat Kalfire gashaardinstallaties voldoen aan verhoogde dichtheidseisen. Dit zorgt ervoor dat gebouw specifieke omstandigheden in combinatie met andere technische installaties niet kunnen leiden tot een gevaarlijke hoeveelheid rookgassen die in de opstellingsruimte vrijkomen. Extra veiligheidsmaatregelen zijn daarom bij Kalfire gashaardinstallaties niet vereist.

2.6 Drie veiligheidsvoorzieningen van de gashaard

1. De vlamdetectie vindt plaats door elektronische ionisatiemeting.

Als de gashaard tijdens de opstartfase geen vlam detecteert, dan wordt de gastoevoer gedurende één minuut onderbroken. Hierna volgt automatisch een nieuwe ontsteekpoging. Om automatische ontsteekpogingen direct te onderbreken; Houd de aan/uit knop gedurende ca. 10 seconden ingedrukt om de haard direct uit te zetten.

2. Een 24h beveiliging

Als na drie automatische ontsteekpogingen (bij gassoort G20, G25) geen vlam wordt waargenomen volgt een blokkering. Bij gassoort G30, G31 volgt deze blokkering na één ontsteekpoging. Deze blokkering kan met de afstandsbediening 2x handmatig ontgrendeld worden. Als na deze twee handmatige ontgrendelingen geen vlam wordt waargenomen volgt een 24 uur durende vergrendeling (lock-out). De gashaard kan dan gedurende 24 uur niet gebruikt worden.

3. Overdrukbeveiliging

De gashaard is voorzien van een overdrukbeveiliging om risico's te minimaliseren. Mocht een explosieve ontsteking plaatsvinden dan zal de ruit aan de bovenzijde naar voren openen, om druk te reduceren.

3 Beschrijving

De volgende secties beschrijven de gashaard:

- Beschrijving van de gashaard

3.1 Beschrijving van de gashaard

Kalfire gashaarden staan internationaal bekend om hun realistisch vlammenspel. Kalfire haarden zijn eenvoudig te bedienen en te onderhouden. Kalfire gesloten gashaarden zijn voorzien van een innovatieve prestige- of 3D-brander waardoor ze milieuvriendelijk, duurzaam én zuinig zijn.

Gesloten gashaarden

De gepatenteerde prestigebrander, zorgt voor een realistisch houtvuurbeeld. De prestigebranders zijn geïntegreerd in de keramische houtstammen welke in piramidevorm in de haard zijn opgestapeld. Hierdoor ontstaat er een hoog en volumineus vlambeeld.

De Kalfire GP kan optioneel geleverd zijn met de Natural Spark Generator. Deze zorgt ervoor dat er in de haard vonken op natuurlijke wijze uit de brandende vlammen opstijgen en langzaam verbranden. Deze optie wordt tijdens het productieproces bij Kalfire in de gashaard geïnstalleerd en is niet leverbaar achteraf.

De Kalfire GP kan optioneel geleverd zijn met een hybride functie. De stookbodem van de haard is hierbij voorzien van ledverlichting in de vorm van een natuurlijk gloedbed. De verlichting genereert een sfeerrijke imitatie van het gloedbed van een echt houtvuur. De hybride functie kan ook apart aangeschakeld worden zonder de prestigebrander in te schakelen.

De Kalfire G met 3D-brander genereert een langgerekt en horizontaal vuur, welke past bij een modern interieur. De 3D-brander heeft een bijzonder fraai en natuurgetrouw vlammenspel. Kalfire G haarden worden geleverd met een standaard of optionele luxe keramisch houtstammenset, witte stenen, grijze stenen of kryptonite.

Warmteafgifte

De door Kalfire gashaarden gegenereerde warmte wordt door straling en convectie direct afgegeven aan de ruimte waarin de haard staat opgesteld. Via het glas wordt stralingswarmte afgegeven. Convectiewarmte stroomt via een convectiemantel of de boezem aan de bovenzijde de opstellingsruimte in.

Vloeiende overgang tussen haard en ombouw

De gesloten gashaarden zijn tijdens inbouw keurig aan te sluiten bij het interieur. Het plateau voor de haard, dat vaak uit natuursteen bestaat, kan met behulp van de plateauondersteuning doorlopen tot de kaderloze ruit van de haard. De zijwanden kunnen vloeiend afgewerkt worden in de ombouw van de haard. De

achterwand kan doorgetrokken worden tot buiten de haard waardoor nergens een metalen omlijsting zichtbaar is.

Bediening

De gesloten gashaard is standaard te bedienen via de iMatch afstandsbediening. Hiermee is de haard aan of uit te zetten en is de hoogte van de vlammen te regelen. Er kan gekozen worden uit acht standen of voor de ECO-stand. Met de ECO-stand wordt automatisch een afwisselend vlambeeld gegenereerd. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het gasverbruik.

Is de woning voorzien van een domoticasysteem, dan kan de bediening van de haard hierin geïntegreerd worden. De gashaard kan ook bediend worden via de iMatch-App op een smartphone of tablet, hierbij moet de haard uitgerust worden met de optionele iMatch-interface, welke dient als ontvanger.

4 Voorbereiding

De volgende secties geven informatie over de voorbereiding voor het installeren van de gashaard:

- Voorwerk aan de hand van een maatschets
- Schoorsteenberekening
- Gashaard controleren en de locatie van de technische box bepalen

4.1 Voorwerk aan de hand van een maatschets

Voor en tijdens het plaatsen van het rookkanaal en de gashaard kunt u gebruik maken van een maatschets van de gashaard. Maatschetsen zijn beschikbaar via de website <http://www.kalfire.com>. Selecteer het juiste type gashaard. Na selectie opent de productpagina waar u onder het kopje "downloads" de maatschets kunt downloaden.

4.2 Schoorsteenberekening


Bereken het rookkanaal met de rekenwaarden van de schoorsteenberekening of maak een keuze uit de configuraties uit paragraaf 8.12.

Een schoorsteenberekening geldt voor de gevel- en dakdoorvoer. De schoorsteenberekening is geschikt voor de gassoorten G20, G25, G30 en G31. Kalfire geeft geen waarborg op juiste werking en verleent geen garantie op de gashaard als uw configuratie niet voldoet aan de schoorsteenberekening.



LET OP!

Veel bochten en/of horizontaal gemonteerde onderdelen van het rookkanaal creëren een hoge weerstand in het rookkanaal. Het vlammspel verandert aanzienlijk omdat de verbrandingslucht moeilijk de gashaard bereikt.

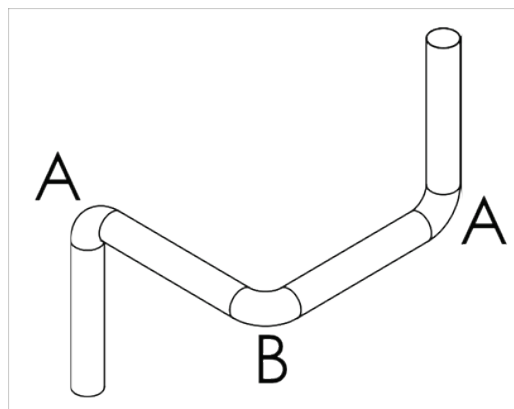

Figuur 3: Buis A-B-A

Tabel 1: Rekenwaarde schoorsteenberekening

Onderdelen	Rekenwaarde	Max. toegestaan Kalfire G	Max. toegestaan Kalfire GP
1e meter verticaal	+9		
2e meter en opvolgende meters verticaal	+1	23 meter	11 meter
1 meter pijp horizontaal	-1	7 meter	5 meter
1 Bocht verticaal 90° (A)	-2	3 stuks	3 stuks
1 Bocht verticaal 45°	-1	6 stuks	6 stuks
1 Bocht horizontaal 90° (B)	-4	2 stuks	2 stuks
1 Bocht horizontaal 45°	-2	4 stuks	4 stuks

Voorbeeld schoorsteenberekening

Gebruikte onderdelen	Rekenwaarde
1x 1ste meter verticaal	+9
1x 2de meter verticaal	+1
2x meter pijp horizontaal	-2
2x bochten verticaal 90° (A)	-4
1x bocht horizontaal 90° (B)	-4

Resultaat: $9 + 1 - 2 - 4 - 4 = 0$ (Deze schoorsteenconfiguratie voldoet niet, de uitkomst moet hoger zijn dan 0,5.)



WAARSCHUWING!

De som van alle rekenwaarden moet hoger zijn dan 0,5. Bij een waarde lager dan 0,5 zal de gashaard niet voldoen aan EN613. Afwijkende aansluitingen kunnen ter goedkeuring schriftelijk aan Kalfire worden voorgelegd.

4.3 Gashaard controleren en de locatie van de technische box bepalen

Controle van de mechanische werking

Controleer of alle bewegende delen van de haard correct functioneren, voordat u de gashaard inbouwt.

Bepaal de locatie van de technische box

De technische box moet geplaatst worden op een bereikbare plaats, bijvoorbeeld in een zijwand van de ombouw. Zorg ervoor dat de technische box niet blootgesteld wordt aan rechtstreekse warmtestraling. Zie: Installatievoorschriften paragraaf 2.3 en figuur 18: Minimale afstand van de technische box.

Bepaal of de technische box tijdelijk losgekoppeld moet worden van de gashaard ten behoeve van de installatie. Als de technische box losgekoppeld moet worden, dan moeten de volgende stappen uitgevoerd worden:

1. Neem de branderautomaat uit de technische box.
2. Verwijder de stekker van de aardedraad op de branderautomaat.
3. Verwijder het moertje van de aardedraad op de achterplaat van de technische box.
4. Ontkoppel de aardedraad van de achterplaat.
5. Ontkoppel de ionisatiekabel (afgeschermd en met zwart omhulsel aan uiteinde).
6. Ontkoppel de witte stekker naast de ionisatiekabel, door voorzichtig op de stekker te drukken en gelijktijdig de stekker voorzichtig naar voren te trekken.
7. Ontkoppel de flexibele gasleiding aan de haardzijde.
8. Sluit de aansluiting en leiding af zodat hier geen vuil in kan komen.
9. Ontkoppel de 24V voedingskabel.
10. Ontkoppel de 12V adapter (voor Kalfire GP haarden)
11. Ontkoppel de hybride kabel (voor Kalfire GP haarden)
12. Ontkoppel de kabel van de NSG pomp/klep (voor Kalfire GP haarden)

5 Installatie

De volgende secties geven informatie over het installeren van de gashaard:

- Rookkanaal en dakdoorvoer plaatsen
- Rookgastechische installatie configureren
- Dakdoorvoer bestaand rookkanaal aansluiten C91 (optie)
- Gashaard plaatsen
- Gashaard stellen en monteren
- Plateauondersteuning stellen
- Doorlopende achterwand afwerken (optie)
- Gashaard aansluiten
- Reinigen en testen van de gashaard
- Gasmeting
- Duurzaamheidsmeting
- Restrictieplaat plaatsen
- Ombouw plaatsen en afwerken
- Haardvulling plaatsen
- Bedienen met externe schakelaar (optie)

5.1 Rookkanaal en dakdoorvoer plaatsen

Plaats het rookkanaal en de dakdoorvoer volgens de instructies van de fabrikant. Houd rekening met de materiaalvoorschriften. Zie: Installatievoorschriften paragraaf 2.3.

5.1.1 Rookgastechische installatie configureren



WAARSCHUWING!

De gashaard is gekeurd volgens CE-norm volgens CE-norm NEN EN 613 (2022). De keuring is uitgevoerd in combinatie met concentrische kanalsystemen (Ø 100-150 mm en 130-200 mm), star en/of flexibel, van het merk Kalfire (T400-N1-W-V3-L50050 O55) of Stocker (T600 N1 W V2 L50040 O50). Om te blijven voldoen aan de genoemde keuring mogen uitsluitend deze kanalsystemen worden toegepast op de gashaard. Als er componenten of kanalsystemen van andere fabricaten toegepast worden zullen de garantie en de goedkeuring van de gashaard vervallen.



LET OP!

Het concentrisch kanaal dient aan de buitenkant op de verbinding tussen de elementen voorzien te zijn van een afdichting in de vorm van een rubberen ring of tape.



WAARSCHUWING!

Bij de volgende modellen: GP105/79F, GP110/75C, GP 115/75S, GP110/79T en GP115/75R mag geen flexibel kanaal direct op het toestel worden aangesloten. De eerste meter vanaf het toestel moet altijd met een vaste buis worden uitgevoerd. Na de eerste meter mag de binnenbuis (rookgasafvoer) met een flexibele buis worden uitgevoerd. De buitenbuis (verse lucht toevoer) moet in zijn geheel bestaan uit een vaste buis of bestaande schoorsteen. Een concentrisch kanaal dat geheel uit flexibele buis is opgebouwd is niet toegestaan.

OPMERKING


Afhankelijk van de gekozen kanaalconfiguratie en kanaallengte zal de rookgastemperatuur tussen de 200°C en 350°C zijn. Voor het configureren van de schoorsteen zijn twee methoden mogelijk;

- U configureert een schoorsteen aan de hand van de schoorsteenberekening. Zie: Schoorsteenberekening in paragraaf 4.2.
- U kiest configuratie 1-6 behorende bij het product. Zie: Kanaalconfiguraties 1 t/m 7 in paragraaf 8.12

5.1.2 Dakdoorvoer bestaand rookkanaal aansluiten C91 (optie)

De rookgassen worden door een flexibele of vaste buis afgevoerd. De luchttoevoer loopt via het rookkanaal aan de buitenzijde van de flexibele of vaste buis.

Bij gebruik van een bestaand rookkanaal moet vooraf een visuele inspectie uitgevoerd worden door de installateur. Het rookkanaal moet minimaal een temperatuurklasse van T400 te bezitten. De minimale afmetingen van het bestaand rookkanaal dient gelijk te zijn aan de diameter van het concentrisch materiaal 100/150 mm of 130/200 mm. Ook moet rekening gehouden worden met de schoorsteenberekening. Zie Schoorsteenberekening in paragraaf 4.2.

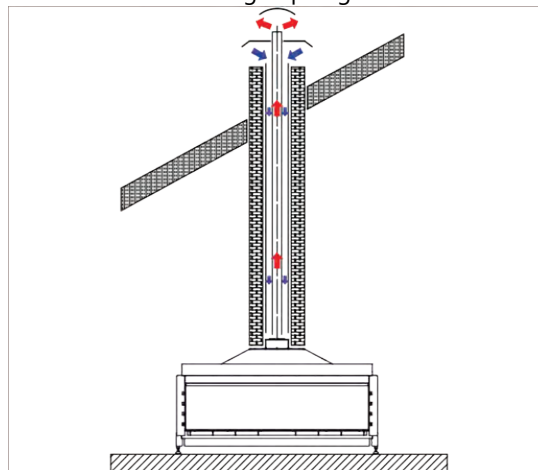

Figuur 4: Dakdoorvoer (C91)

Om een bestaand rookkanaal aan te sluiten moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd:

1. Monteer aan de bovenzijde van het rookkanaal "renovatieset met kap".
2. Sluit de flexibele of vaste buis aan op de "renovatieset met kap". Zorg dat de aansluiting goed afdicht.
3. Voer de flexibele of vaste buis door het bestaande rookkanaal.
4. Monteer bij de ingang van het rookkanaal "renovatieset onderzijde".
5. Sluit de flexibele of vaste buis aan op de "renovatieset onderzijde". Zorg ook dat deze aansluiting goed afdicht.
6. Controleer het rookkanaal op lekkages.



LET OP!

Lekkages kunnen onderdruk veroorzaken, waardoor het gesloten kanalsysteem niet goed functioneert.

7. Sluit eventueel geconstateerde lekkages af.

5.2 Gashaard plaatsen

Plaats de achterwand, houd rekening met het materiaal. Zie: Installatievoorschriften paragraaf 2.3. Plaats vervolgens de gashaard op gewenste plaats. Monteer de poten en werk de achterwand af zoals aangegeven in de volgende paragrafen.

5.2.1 Gashaard stellen en monteren


De gashaard wordt geplaatst op vier verstelbare steunpoten. De steunpoten aan de glaszijde van de haard moeten op maat worden afgezaagd voordat ze gemonteerd kunnen worden.

Als de beugels tegen de achterwand gemonteerd worden ontstaat een ruimte van minimaal 2 cm tussen de achterkant van de haard en de achterwand.



LET OP!


Na het volledig afwerken van de ombouw is het niet meer mogelijk om het glas te corrigeren. Indien plaatsing van een aangepast glas als gevolg van het onjuist stellen van de haard noodzakelijk is, valt dit buiten de fabrieksgarantie.

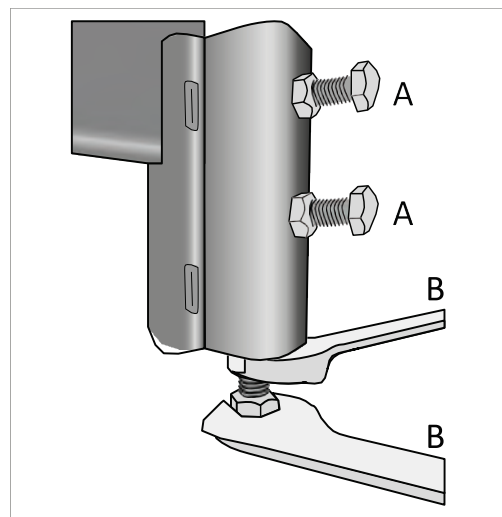

Figuur 5: Steunpoten stellen

Voer de volgende stappen uit om de gashaard te stellen en te monteren:


1. Draai van elke steunpoot de twee bouten (A) los.
2. Zaag eventueel de bovenzijde van steunpoot af zodat deze op de juiste lengte afstelbaar is.
3. Plaats indien nodig de steunpoten in de daarvoor bestemde houder.
4. Stel de hoogte grofweg in.
5. Plaats de twee bouten (A) terug en draai deze aan.
6. Stel de exacte hoogte van de gashaard in door de bouten van elke stelvoet te verdraaien (B), het afstelbereik is 3 cm.
7. Stel de gashaard waterpas door de bouten van elke stelvoet te verdraaien.
8. Plaats het frontglas in de haard.
9. Stel de wandbeugel af met een minimale ruimte van 2 cm tussen de gashaard en de achterwand.
10. Bevestig de gashaard tegen de wand met de voor-gemonteerde beugels (optioneel).

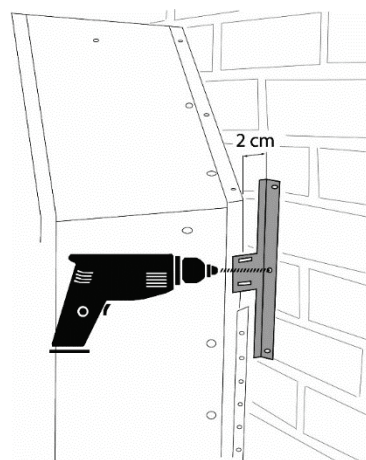

Figuur 6: Gashaard monteren tegen achterwand (optioneel)

11. Controleer of alle vier hoeken van frontglas correct aansluiten met de zijglazen. Door het

torderen van de haard tijdens het stellen kan het frontglas scheef gaan staan tegenover het zijglas, dit moet gecontroleerd worden.

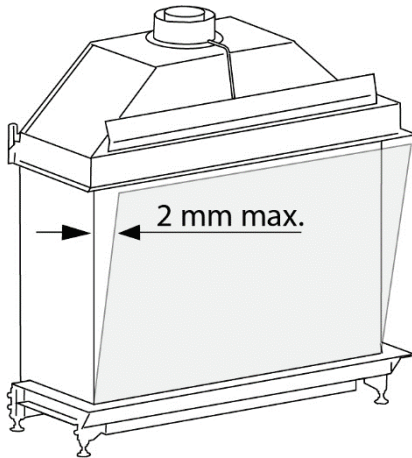


Figuur 7: Controle aansluiten van frontglas

12. Stel de gashaard nauwkeurig af met de stelvoeten zodat het glas netjes aansluit.


5.2.2 Plateauondersteuning stellen

De gashaard is voorzien van een plateauondersteuning, hiermee kunnen tegels of ander plateau-afwerk materiaal aan de haardzijde ondersteund worden.

De plateauondersteuning is traploos instelbaar over een afstand van 30 mm. De plateauondersteuning is voorzien van een indicator voor een plateaudikte van 20 mm tot 30 mm, zoals afgebeeld. De plateauondersteuning mag ook in zijn geheel worden verwijderd.

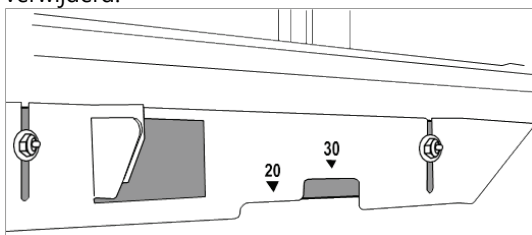

Figuur 8: Plateaudikte indicator

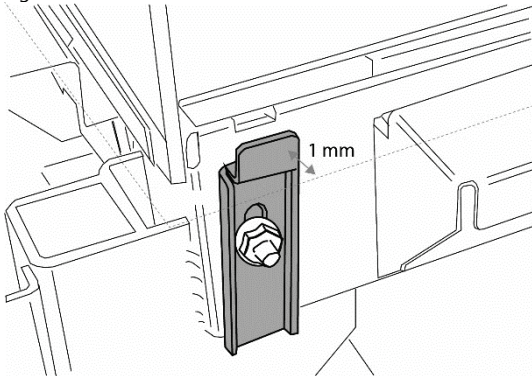

Figuur 9: Glassupport (alleen bij hoek en 3-zijdige haarden)

Voer de volgende handelingen uit om de plateauondersteuning te stellen:



LET OP!


Bij het afstellen van de plateauondersteuning mogen de glassupports links en rechts niet verwijderd worden.

1. Draai de moeren los van de onderste lijst van het inbouwprofiel.
2. Stel de gewenste hoogte af.
3. Draai de moeren aan en plaats het plateau.
4. Laat minimaal 4 mm ruimte tussen het plateau en het glas

5.2.3 Doorlopende achterwand afwerken (optie)


Wanneer voor een doorlopende achterwand gekozen is moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

1. Bepaal de zijde waar de achterwand moet doorlopen.
2. Verwijder de 4 moeren zoals aangegeven in de afbeelding.

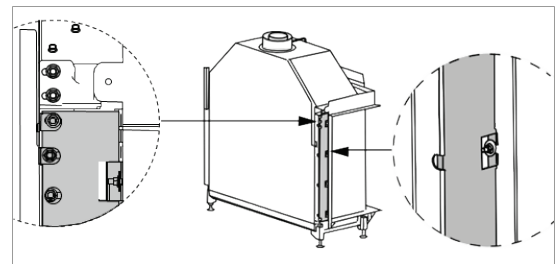

Figuur 10: Lijst verwijderen

3. Draai de bovenste en onderste moeren los.
4. Verwijder de verticale stalen lijst.
5. Plaats het paneel (keramisch glas of design) dat u wilt laten doorlopen buiten de haard in de juiste positie.
6. Laat altijd 4 mm ruimte tussen dit paneel en het frame van het glas om deze bereikbaar te houden voor servicedoeleinden.

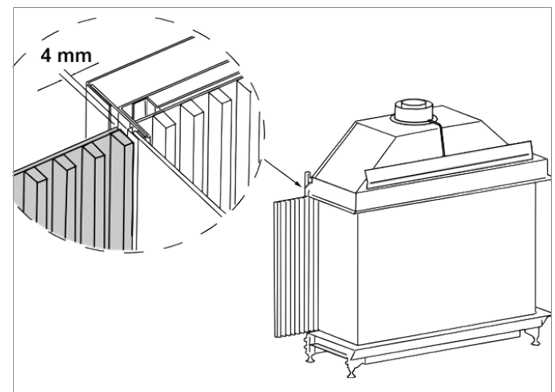

Figuur 11: Ruimte tussen paneel en haard (4 mm)

5.3 Gashaard aansluiten



LET OP!

Stel de technische box niet bloot aan rechtstreekse warmtestraling. Zie Installatievoorschriften paragraaf 2.3.

OPMERKING: Gebruik voor het aansluiten het aansluitschema. Zie Aansluitschema paragraaf 8.7.

1. Verbind de flexibele gasleiding aan de haardzijde.
2. Controleer de aansluiting op lekdictheid.
3. Monteer de 24V voedingskabel.
4. Verbind de witte stekker naast de ionisatiekabel.
5. Plaats de ionisatiekabel (afgeschermd en met zwart omhulsel aan uiteinde).
6. Verbind de aardedraad op de achterplaat van de technische box door het moertje vast te draaien.
7. Verbind de aardedraad op de branderautomaat.
8. Plaats de branderautomaat in de technische box.



LET OP!

Na plaatsen moet de zwarte reset knop aan de voor-onderzijde van de branderautomaat bereikbaar blijven.

9. Monteer de gaskraan direct op het gasregelblok in de technische box.
10. Ontlucht het gasregelblok, via de voordrukmeetnippel.
11. Sluit de haard aan op de voedingsspanning.
12. Controleer de zendsterkte van de afstandsbediening. Zie: Zendsterkte controleren in paragraaf 6.4.

5.4 Reinigen en testen van de gashaard

Reinig het glas en test de gashaard, voordat u de ombouw gaat afwerken.



LET OP!

Vet van vingers of andere materialen kunnen inbranden in het glas. Eenmaal ingebrande plekken kunt u achteraf niet meer reinigen.



LET OP!

Als een nieuw geïnstalleerde gashaard voor het eerst brand, dan kan de lak nog een geur afgeven. Deze geur zal na enige gebruikersuren vanzelf verdwijnen, als de lak volledig uitgehard is.


1. Reinig vóór de eerste ontsteking het glas.

- a. Voor standaard keramische ruiten. Zie: Het reinigen van de (standaard) keramische ruiten in paragraaf 7.1.
 - b. Voor ontspiegeld glas. Zie: Reinigingsinstructies ontspiegeld glas in paragraaf 7.1.
2. Ontsteek de gashaard.
De eerste keer kan het enige tijd duren voordat de haard ontsteekt en brandt, dit wordt veroorzaakt door lucht in de gasleiding. Mogelijk krijgt u een 08A melding. Zie: Opheffen of resetten van een storing paragraaf 7.2.

5.5 Gasmeting

Controleer de voordruk van de gasaansluiting na installatie. Voer deze meting uit om te controleren of de haard voldoende gas aangeleverd krijgt en de brander voldoende druk behoudt.

In de technische box is de onderstaande gasklep ingebouwd. Deze gasklep bezit een gas-voordruk meetnippel en een branderdruk meetnippel. Op de achterzijde van de gasklep is een pijl aangebracht, die de stroomrichting van het gas aangeeft. In de koppeling van het meetstuk en de gasklep is een gassoort en haardtype afhankelijke orifice geplaatst.

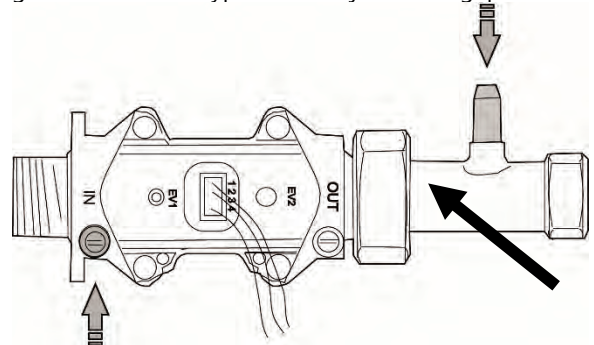

Figuur 12: Gasmeting



WAARSCHUWING!

De gasklep mag nooit met de connectoraansluiting naar beneden worden gemonteerd. De gasdoorstroming wordt hierdoor belemmerd.

Op het typeplaatje is aangegeven voor welke gassoort het toestel is ingesteld. De branderdruk dient overeen te komen met de waarde welke op het typeplaatje is weergegeven (zie ook paragraaf 8.4: technische gegevens per haard) en de voordruk mag niet dalen onder de landelijke gestelde eisen tijdens volbelasting. Meet de beide drukken altijd als het toestel in werking is.

Indien de branderdruk niet overeenkomt, dient u de TP instellingen van de haard met behulp van de afstandsbediening aan te passen. Volg hiervoor de instructies in paragraaf 8.1.

	uitstroomopeningen niet belemmerd worden..
hoger dan 19%	Werking is in orde

5.6 Duurzaamheidsmeting



LET OP!

Duurzaamheidsmeting via duurzaamheidsmeetpunten is niet van toepassing in Nederland.

De duurzaamheidsmeting dient om te controleren of het rookkanaal gasdicht is aangesloten. We raden aan om het rookkanaal te controleren voordat de ombouw afgewerkt wordt.

Via de duurzaamheidsmeetpunten zijn de O₂ (zuurstof)- en CO (koolmonoxide)-waardes meetbaar. De O₂ waarde vertelt iets over de werking van het rookkanaal, de CO waarde over de kwaliteit van de verbranding. Eventuele onregelmatigheden in de werking van de haard kunnen hiermee worden opgespoord. Gebruik voor het aansluiten van de meetapparatuur op de meetpunten een siliconenslangetje.

Het meten gaat als volgt:

1. Open de designlijst aan de voorzijde boven de deur (alleen bij frontmodellen).
2. Verwijder de rubberen dopjes van de meetnippels. De Meetnippels zijn met O₂ en CO aangeduid.
3. Gebruik de meetapparatuur, zoals aangegeven in de gebruikershandleiding van de meter.
4. Sluit meetapparatuur aan op de meetnippel CO om de CO waarde te meten.
5. Start de meting en controleer de waarde;


Tabel 2: Actie naar aanleiding van CO waarde meting

lager dan 1000ppm	Werking is in orde.
hoger dan 1000ppm	Controleer de branderdruk, de configuratie van de vulling en controleer het rookgaskanaal op mogelijke verstoppingen.

6. Sluit de meetapparatuur aan op de meetnippel O₂ om de O₂ waarde te meten.
7. Start de meting en controleer de waarde;

Tabel 3: Actie naar aanleiding van O₂ waarde meting

lager dan 19%	Controleer het rookkanaal op lekkages (met name bij aansluitingen) en controleer of
---------------	---

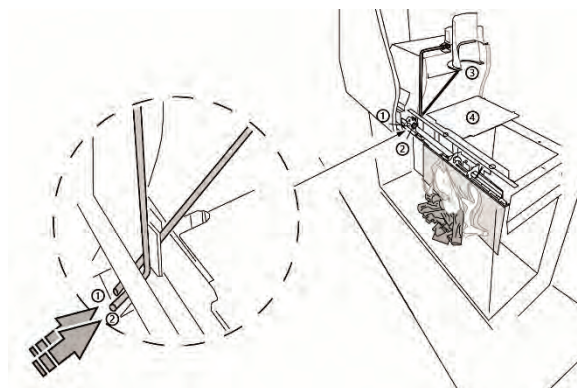

Figuur 13: Duurzaamheidsmeting en positie platen

1 =CO

2 =O₂


3 = positie restrictieplaat


4 = plafondplaat

5.7 Restrictieplaat plaatsen

Als gekozen is voor een configuratie 1-6 uit de bijlage dan is de standaard meegeleverde restrictieplaat voldoende. Als een schoorsteenberekening is uitgevoerd dan moet de code op de restrictieplaat overeenkomen met de code uit de bijlage voor restrictieplaten. Zie: Restrictieplaten (G20, G25, G30 en G31) paragraaf 8.6.

Afhankelijk van het vlambeeld mag de restrictieplaat enigszins aangepast worden.

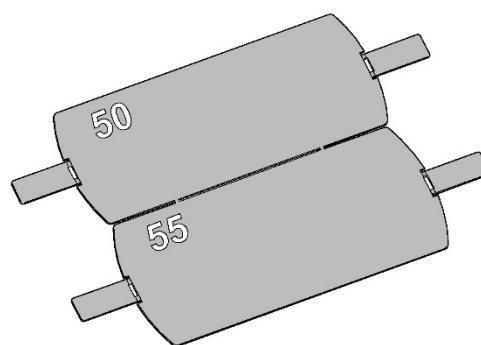

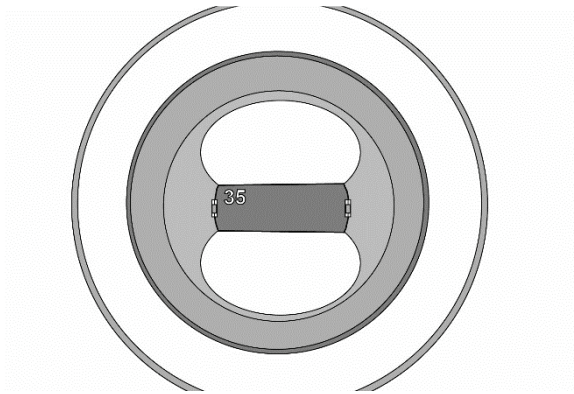


Figuur 14: Restrictieplaat in rookgasafvoer

Volg de volgende stappen om het restrictieplaatje te controleren en te plaatsen:

1. Verwijder de deur. Zie: Deur demontage en montage in paragraaf 7.1.
2. Controleer of de code van de restrictieplaat overeenkomt met de code uit de bijlage.
3. Buig beide lippen aan de uiteinden van de restrictieplaat 90 graden.
4. Verwijder de plafondplaten (zie paragraaf 5.8).
5. Breng de restrictieplaat vanuit de haard naar de pijpopening.
6. Plaats de restrictieplaat in de ogen aan de binnenzijde van de pijpopening (zie figuur 14).
7. Buig hierna de lippen naar binnen.

5.8 Plafondplaten verwijderen

De Kalfire G en GP haarden worden standaard geleverd met plafondplaten (nr. 4, figuur 13). Deze plafondplaten worden op hun plaats gehouden door positioneringslipjes aan de voorzijde van de haard. Om de platen te verwijderen (bijvoorbeeld om het restrictieplaatje te plaatsen) moeten de positioneringslipjes naar achteren worden gebogen. Vervolgens kan elke plaat schuin uit de haard worden verwijderd. Het terugplaatsen gebeurt in omgekeerde volgorde.

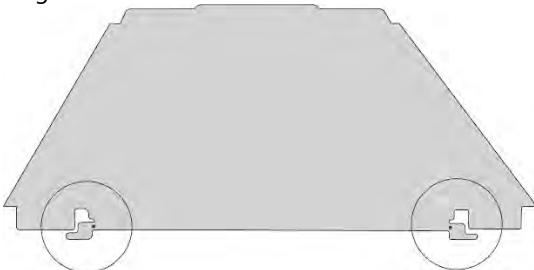

Figuur 15: Plafondplaat met positioneringslipjes



LET OP!

Bij kanaalconfiguraties 2 tot 4 (zie paragraaf 8.12) raden wij aan de plafondplaten permanent te verwijderen.

5.9 Ombouw plaatsen en afwerken

Bescherming tegen hoge temperaturen



BRANDGEVAAR!

De gashaard kan met of zonder convectiemantel geleverd zijn. In alle gevallen is het belangrijk dat er voldoende ventilatie aanwezig is.


De temperatuur aan de bovenzijde van de haard wordt erg hoog. De ombouw mag daarom in geen geval geïsoleerd worden. Volg altijd de installatievoorschriften (paragraaf 2.3).

Aansluiten zonder convectiemantel

Plaats roosters of andere openingen in de ombouw voor ventilatie bij een gashaard zonder convectiemantel. De roosters of openingen beschermen de ombouw tegen hoge temperaturen. Ventilatieopeningen moeten een afmeting hebben van minimaal 350 cm² per kant. Roosters kunnen vervangen worden door openingen met een inlaat van minimaal 350 cm² en een uitlaat van minimaal 350 cm².

TIP!

Afwijkende aansluitingen kunnen voor schriftelijke goedkeuring aan Kalfire worden voorgelegd.

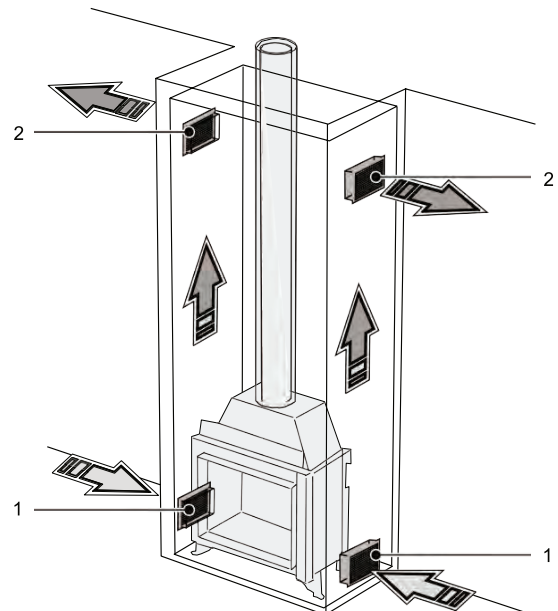

Figuur 16: Ombouw haard zonder convectiemantel

(1) Ventilatioetoevoerrooster, twee openingen van minimaal 175 cm²

(2) Ventilatie uitstroomrooster, twee openingen van minimaal 175 cm²

Aansluiten met convectiemantel

Een convectiemantel wordt op het toestel gemonteerd tijdens fabricage, deze kan niet achteraf worden aangebracht.


De convectiemantel zorgt ervoor dat de warmte gereguleerd terugstroomt in de ruimte waar de haard is geïnstalleerd. De warmteopbrengst van het toestel wordt hierdoor optimaal benut.

Monteer op de convectiemantel twee aluminium slangen (Ø 150 mm) en sluit deze aan op de uitstroomopeningen of roosters in de ombouw. Het totaal van de uitstroomopeningen dient minimaal 350 cm² te zijn.



LET OP!

Het afplakken van de haard is op eigen risico, lakschade veroorzaakt door afplakken valt buiten de fabrieksgarantie.

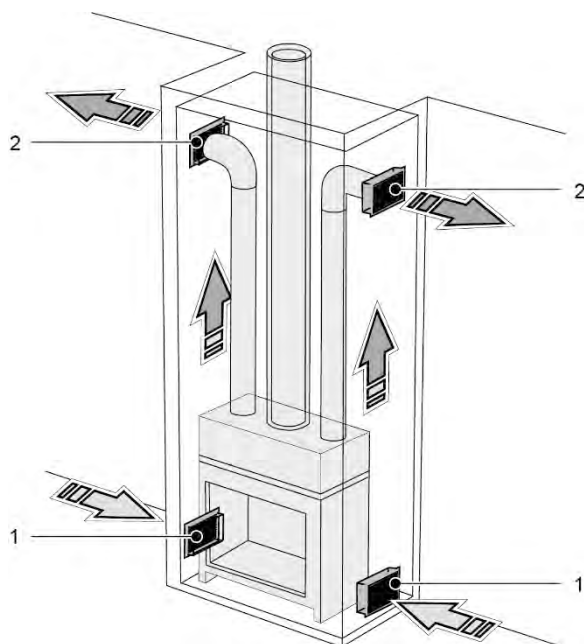

Figuur 17: Ombouw haard met convectiemantel
(1) Ventilatievoevoerrooster, twee openingen van minimaal 175 cm²
(2) Ventilatie uitstroomrooster, twee openingen van minimaal 175 cm²

5.10 Afwerken van de technische box


Plaats de technische box, bij voorkeur in een zijwand van de ombouw, op een bereikbare plaats. Houd rekening met de materiaalkeuze. Een stalen ommanteling of bewapening kan de ontvangst tussen de gashaard en de afstandsbediening negatief beïnvloeden.



LET OP!

De afstand tussen de achterkant van de

technische box en de haard moet minimaal 30 cm zijn (zonder isolatie).

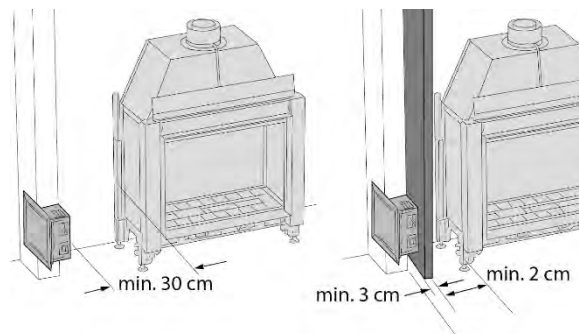

Figuur 18: Minimale afstand van de technische box

Als de technische box geïsoleerd wordt met een luchtruimte van minimaal 2 cm lucht (bijvoorbeeld een spouw) en 3 cm warmte werend en isolerend plaatmateriaal dan mag de technische box dichterbij geplaatst worden. Exacte afmetingen van de technische box zijn terug te vinden in bijlage 8.9.

5.11 Haardvulling plaatsen Kalfire G haarden




WAARSCHUWING!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften: Veiligheidsvoorschriften voor haardvulling paragraaf 2.4.

Witte stenen, cryptonite, grijze stenen


1. Plaats de stenen set (cryptonite, witte of grijze) op de keramisch brander en brander afdekplaat.
2. Zorg dat de ionisatiepien onbedekt blijft.

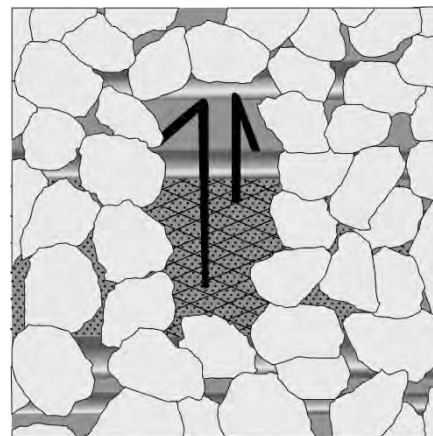

Figuur 19 Onbedekte ionisatiepien bij witte stenen

Standaard en exclusieve keramische houtstammenset

1. Plaats de lavastenen op de keramische brander. Houd de brander en ontsteek-en/of ionisatiepijpen vrij van steentjes en gruis.
2. Bedek de afdekplaat met chips.

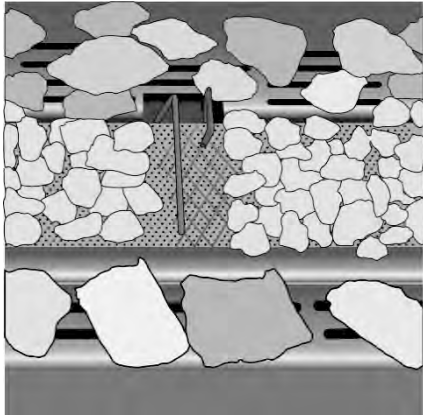

Figuur 20 Onbedekte ionisatiepijpen bij lavastenen en chips

3. Plaats de stammenset volgens het voorbeeld in de bijlage, zie: Configuratie van de haardvulling, paragraaf 8.13.
4. Trek enkele draadjes los van het meegeleverde bosje Kalglow en plaats deze tussen de stammen op de brander (lavasteentjes). Let op dat de Kalglow niet op de ionisatiepijpen ontstekingspijpen ligt. Kalglow geeft een mooi gloeieffect, de hoeveelheid kan naar smaak worden aangepast.

Haardvulling plaatsen Kalfire GP haarden



WAARSCHUWING!


De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften: Veiligheidsvoorschriften voor haardvulling paragraaf 2.4.

5. Plaats de branderstammen en vervolgens de stammenset volgens het voorbeeld in de bijlage, zie: Configuratie van de haardvulling, paragraaf 8.13.



WAARSCHUWING!

Indien de haard is uitgevoerd met NSG dient u het siliconen afsluitdopje op de vulopening van het NSG-reservoir te laten zitten. Het reservoir wordt gevuld aangeleverd. Zonder afsluitdopje zal de NSG niet naar behoren functioneren. Verwijder wel het gele waarschuwingslabel!

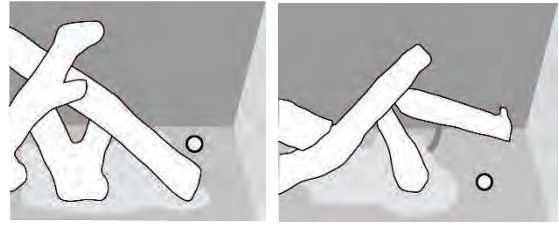

Figuur 21 Positie opening NSG-reservoir (afhankelijk van model)


5.12 Bedienen met externe schakelaar (optie)



LET OP!

De shut-down switch functioneert niet in combinatie met de domotica aansluiting.

5.12.1 Aansluiten van Domotica (optie)

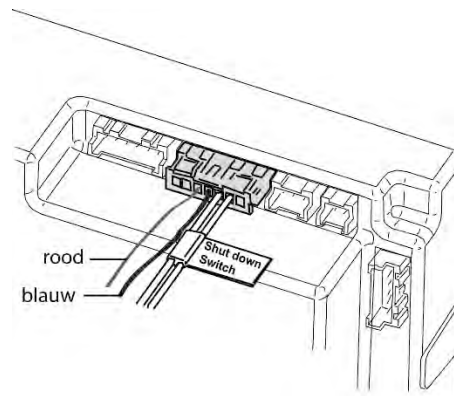

rood = contact 0/10V

blauw = GND

zwart = schakeldraden (shut down switch)

Figuur 22: SDS-DOMO combikabel aangesloten op HDIMS

1. Sluit de rode draad van de SDS-DOMO combikabel aan op de fase van het uitgangssignaal (DC) van het domoticasysteem.
2. Sluit de blauwe draad aan op de massa/gnd van het domoticasysteem.
3. Gebruik krimpkous om de aansluitingen te isoleren en kortsluiting te voorkomen.
4. Sluit de domotikakabel aan op de branderautomaat.
5. Regel het domoticasysteem in op de volgende waarden:
 - > 1.5V Hybride functie.
 - > 3.0V Warmtevraag en de haard zal opstarten.
 - 3.0 - 9.0V Vlamhoogte wordt modulerend geregeld.
 - (van lage naar hoge vlammen).
 - 9.5V ECO stand.

- 0 V Vlam gaat uit.



WAARSCHUWING!

De stroomsterkte op het HDIMS bedieningspaneel KA-02 bij de ingang 0-10V dient minimaal 2mA te bedragen.

Afstandsbediening en domotica kunnen niet gelijktijdig bediend worden. De afstandsbediening kan alleen worden gebruikt als de kabelverbinding met het domoticasysteem spanningsloos is. Bij een foutmelding moet het systeem altijd met de afstandsbediening worden gereset! **De afstandsbediening moet daarom altijd binnen het bereik van de ontvanger blijven.**

5.12.2 SDS-DOMO combikabel voor externe schakelaar (optie)

De shut-down switch zorgt ervoor dat de haard wordt uitgeschakeld terwijl de branderautomaat (HDIMS) permanent voeding blijft behouden (bijvoorbeeld in een hotel / showroom). De shut-down switch moet aangesloten worden met de SDSDOMO combikabel. Als de schakelaar gesloten wordt zal de vlam worden uitgeschakeld, de elektronica van de haard blijft actief en de afstandsbediening geeft de melding 04F. De vlam blijft uitgeschakeld zolang de schakelaar gesloten blijft. Wanneer de schakelaar bediend wordt zal de schakelaar openen en wordt de vlam ingeschakeld. Sluit de 2 zwarte draden van de SDSDOMO combikabel aan op de schakelaar. Gebruik krimpkous om kortsluiting te voorkomen. Zie: Aansluitschema, paragraaf 8.8.

Voorbeeld:

In het onderstaande stappenplan is de SDS-DOMO combikabel aangesloten op een sleutelpas om een hotelkamer mee te openen, in het voorbeeld wordt de haard gelijktijdig mee bediend.


1. Beginstand geeft melding 04F.
2. Haard kan niet bediend worden.
3. Als de pas ingegeven wordt in de houder wordt het haard relais aangestuurd.
4. Het relais opent het contact van de Shut-down-switch in de haard.
5. Foutmelding 04F verdwijnt na ongeveer 1 minuut.
6. De haard wordt vrijgegeven.
7. De haard kan aangezet worden.
8. De haard brand.
9. Als de pas uit de houder genomen wordt dan wordt de stroom naar het haard relais verbroken.
10. Het relais sluit het contact van de Shut-down-switch in de haard.
11. De haard wordt automatisch uitgeschakeld (stand-by).
12. Na ongeveer 1 minuut keert de afstandsbediening naar de beginstand.

Wanneer de pas binnen een minuut weer wordt ingevoerd:

13. Het relais opent het contact van de Shut-down-switch.
14. De haard wordt vrijgegeven en automatisch aangeschakeld.

5.13 Connector voor externe apparaten (optie)

Het is mogelijk om externe apparaten aan te sluiten op de gashaard welke gelijktijdig in-of uitschakelen als de haard in-of uitgeschakeld wordt. Externe apparaten kunnen worden aangesloten op de "open enable" of "aux enable" aansluiting met een connector welke bij Kalfire te bestellen is.

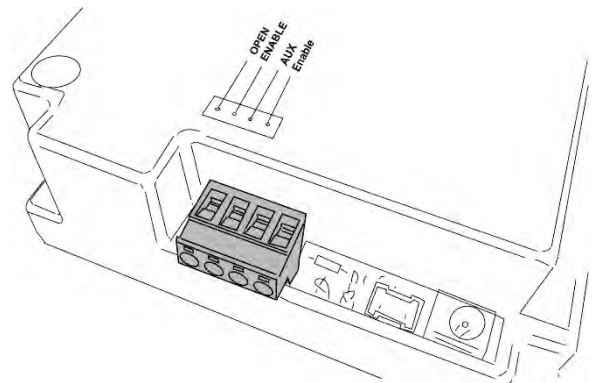

Figuur 23: Connector voor externe apparaten

Voorbeelden van maak-of verbreekcontacten zijn:

Maakcontacten (Aux enable):

- een ventilator voor het bevorderen van de convectie uitstroom.
- aansturing van een veiligheidsventiel op gasleidingen
- ontsteken van "controle" lampjes.
- inschakelen van elektrische apparaten (bijvoorbeeld:
- indirecte verlichting).

Verbreekcontacten (Open enable):

- uitschakelen van elektrische apparaten (bijvoorbeeld:
- verlichting, verwarming etc.).


Schematische weergave:

Aansluiting	Haard aan	Haard uit	Max
Open enable	Contact geopend	Contact gesloten	250V / 5A
Aux enable	Contact gesloten	Contact geopend	250V / 5A

6 Bediening

De volgende secties geven informatie over het gebruik van de gashaard:

- Batterijen vervangen
- Bediening van iMatch-afstandsbediening
- Dag en tijd instellen
- Zendsterkte controleren
- Haard in-en uitschakelen
- Vlamhoogte instellen
- Thermostaat- of handbedieningsprogramma selecteren
- Thermostaat geregelde vlamhoogte instellen
- Tijdblokken programmeren
- Programmakeuze van de Hybride ledverlichting
- Activeren/deactiveren en lichtsterkte aanpassen van de hybride ledlampen
- Natural Spark Generator instellen
- Natural Spark Generator vullen
- iMatch-App installeren
- iMatch-App instellingen
- Bediening van de iMatch-App

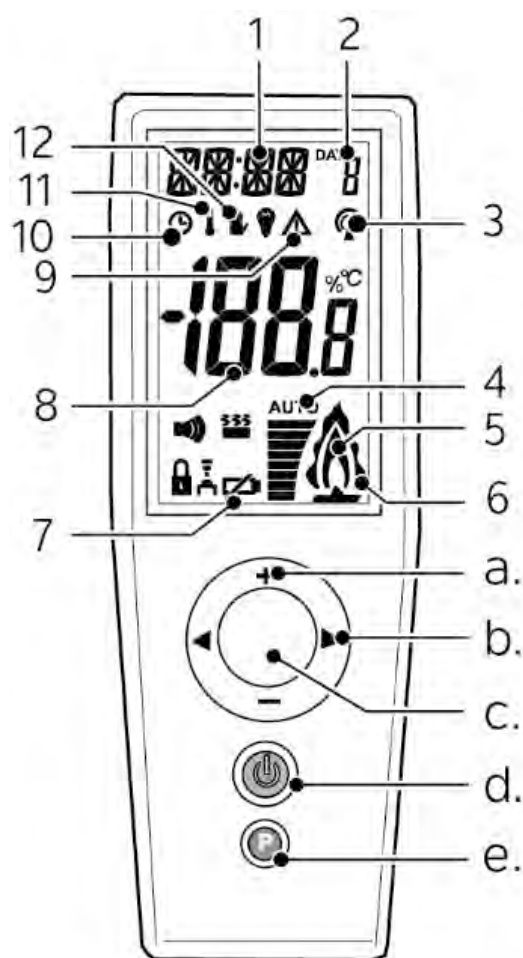

6.1 Batterijen vervangen

Plaats of vervang de AA batterijen van de afstandsbediening. Aan de achterzijde van de afstandsbediening is een batterijhouder aanwezig. Deze is geschikt voor de twee AA-batterijen. Als batterijen bijna leeg zijn wordt het batterij icoon zichtbaar of alle symbolen op het display knipperen. Voer de volgende handelingen uit om de batterijen te vervangen:

1. Schuif de deksel van de houder naar beneden.
2. Verwijder batterijen (indien aanwezig).
3. Plaats de twee batterijen volgens de afbeelding op de bodem van de houder.
4. Sluit de deksel van de houder.
5. Druk op C (middenknop) en het display zal oplichten.

6.2 Bediening van de afstandsbediening Bereik RF-sigitaal

De iMatch-afstandsbediening communiceert met de haard via een RF-sigitaal (radiofrequentiesigitaal). Het RF-sigitaal is een veilig sigitaal voor draadloze communicatie. Wanneer er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de haard zijn zal het RF-sigitaal een bereik hebben van ongeveer 10 meter. Obstakels zoals muren en/of meubilair kunnen het bereik negatief beïnvloeden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de haard langzamer reageert. Na het bedienen van een knop of toets zal de achtergrondverlichting van de afstandsbediening oplichten, dit geeft aan dat het RF-sigitaal verstuurd is.

Symbolen:

1. Tijds- en statusaanduiding bij in-en uitschakelen:
 - OK - De haard is ingeschakeld.
 - WARM - Het ontsteekprogramma is geactiveerd.
 - WAIT- Het ontsteekprogramma wordt uitgevoerd.
2. Dag van de week in nummers (1-7, maandag is 1).
- a.(gloeilampje) Indicator voor de ledverlichting.
3. RF-sigitaal, een knipperend symbool geeft aan dat de haard buiten het bereik is van de afstandsbediening.
4. Vlamhoogte indicator (hybride-haard).
5. De haardvlam is ontstoken als dit icoon brand, als dit symbool knippert is er een warmtevraag, een ontsteekpoging of her-ontsteekpoging actief.
6. De ECO-stand is geactiveerd.
7. Batterijen leeg.
8. Kamertemperatuur en andere meldingen zoals storingen.
9. Waarschuwingsaanduiding bij storingen.
10. Tijdblokken
11. Thermostaat programma.
12. Handmatig programma (standaard geactiveerd).

Knoppen:

- a. Knop + en -
- b. Knop links  en rechts 
- c. Middenknop 
- d. Aan/Uit 
- e. Programmeerknop **P**

6.3 Dag en tijd instellen

Stel dag en tijd in.

Voer de volgende stappen uit om de dag en tijdsinstellingen te wijzigen:

1. Druk **P** in, tot de tijdsaanduiding in het display knippert.
2. Wijzig de uren met de + of - knop en bevestig de nieuwe waarde door op  te drukken. Hierna knippert de tijdsaanduiding voor minuten.
3. Wijzig met + of - en bevestig door op  te drukken. Vervolgens knippert het weekdagnummer (1 = maandag).
4. Wijzig met + of - en bevestig met .
5. Verlaat het menu instellingen door op **P** te drukken.
6. Wacht 30 seconden om de gegevens te actualiseren.

6.4 Zendsterkte controleren

Voer de volgende stappen uit om de zendsterkte tussen de haard en de afstandsbediening te controleren.

1. Druk **P** in, tot de tijdsweergave linksboven in het display knippert.
2. Druk op knop rechts totdat RFCK in het display verschijnt.
3. Loop in een straal van 3 a 4 meter rondom de haard om de RFCK te meten. Bij een RFCK waarde van 4 heeft de afstandsbediening een goede zendsterkte, RFCK waarden 2 en 3 zijn acceptabel. Bij een RFCK waarde van 1 is de zendsterkte onvoldoende.
4. Bevestig met  om uit het menu te gaan.

6.5 Haard in-en uitschakelen

Voer de volgende stappen uit om de haard in of uit te schakelen:

1. Druk  in, tot >OK< in het display verschijnt en knippert.
2. Houd  ingedrukt en druk vervolgens kort op , het ontsteekprogramma wordt hiermee geactiveerd.
3. Laat beide knoppen los.
Linksboven in het display knippert >WARM<, dit is een bevestiging van activatie.

4. Wacht een aantal seconden, tot een pieptoon volgt en het woord >WAIT< verschijnt. Het ontsteekprogramma start en na ca. 20 seconden wordt de brander automatisch ontstoken.
5. Wacht tot een tweede pieptoon hoorbaar is. Na het ontsteekprogramma zal het woord >WAIT< stoppen met knipperen.
6. De haardvlam is aan en kan bediend worden.
7. Druk gedurende ca. 2 seconden  in om de haardvlam uit te schakelen.

6.6 Vlamhoogte instellen

De vlamhoogte is instelbaar van laag naar hoog en wordt met nummers 1 t/m 8 weergegeven op het display. De vlamhoogte wordt ook aangegeven door de vlamhoogte indicator. De ECO-stand laat modulerend vlammen hoger en lager branden. Dit versterkt het visuele effect en het comfort van de vlammen, terwijl de warmteontwikkeling en het gasverbruik van de haard met ca. 40% gereduceerd wordt. De “ECO-stand” wordt met nummer 9 weergegeven, een dubbele vlamicoon  zal getoond worden op het display.

Bepaal de hoogte van de haardvlam als volgt:

1. Druk + of - in om de gewenste vlamhoogte in te stellen.
2. Laat de + of - knop los.
3. Druk op de + knop totdat stand 9 verschijnt om de “ECO-stand” in te schakelen.

6.7 Thermostaat- of handbedieningsprogramma selecteren

De vlamhoogte en de daarmee vrijkomende warmte kan aan de hand van een handmatig of met en thermostaat worden ingesteld. Plaats de afstandsbediening buiten het stralingsbereik van de haard voor een correcte temperatuurmeting. Om veiligheidsredenen wordt de thermostaatfunctie na 24 uur automatisch uitgeschakeld. Nadat de haardvlam uitgeschakeld is, zal bij opnieuw inschakelen automatisch worden gestart in het handbedieningsprogramma.

1. Druk kort **P**, totdat het symbool thermostaat  of Handbediening  gaat knipperen.
2. Druk **P** totdat het gewenste symbool knippert.
3. Druk kort  in om het menu te verlaten.

6.8 Thermostaat geregelde vlamhoogte instellen

De afstandsbediening meet de temperatuur en hierop wordt de vlamhoogte modulerend afgesteld. Plaats de afstandsbediening buiten het stralingsbereik van de haard voor een correcte temperatuurmeting.

1. Kies het thermostaatprogramma zoals aangegeven in paragraaf 6.7 Thermostaat- of handbedienings-programma selecteren.
2. Druk de knop met + of met - in zodat de temperatuurweergave op het display knippert.
3. Stel met + en - de gewenste temperatuur in.
4. Wacht 10 seconden met het bedienen van de afstandsbediening om de ingestelde temperatuur op te slaan.

6.9 Tijdsblokken programmeren

De thermostaatfunctie kan gecombineerd worden met een klokprogramma waarbij max. 3 tijdsblokken geprogrammeerd kunnen worden. Deze worden aangegeven met inschakel tijdstippen ON 1,2,3 en uitschakeltijdstippen OFF 1,2,3. Het ingestelde programma herhaalt zich dagelijks.

1. Controleer of de handzender op de juiste tijd staat ingesteld (Bij onjuiste tijd, zie: paragraaf 6.3 Dag en tijd instellen).
2. Druk op **P** knop (even vasthouden).
3. Laat kop **P** los als de tijd linksboven in het display begint te knipperen.
4. Druk op **►** knop, zodat "TCOM" (temperatuur comfort) in het display verschijnt. TCOM is de maximale temperatuur tijdens alle ingestelde tijdsblokken.
5. Stel de gewenste temperatuur in met de + of - knoppen, in stappen van 0,5°C.
6. Bevestig met de  (middenknop).
7. Nu verschijnt "TECO" (temperatuur Eco) in het display. TECO is de minimale temperatuur buiten de tijdsblokken. Deze minimale temperatuur zal de hele dag gehandhaafd blijven, met uitzondering van de ingestelde tijdsblokken.
8. Stel de gewenste temperatuur in met de + of - knoppen, in stappen van 0,5°C.
9. Bevestig met de  (middenknop).
10. Druk op tweemaal op knop **►**, zodat linksboven tijd in uren en minuten knippert, terwijl in het midden van het display "ON 1" verschijnt (dit is het eerste "inschakel tijdstip").
11. Stel het "inschakel tijdstip" van het eerste blok in met de + of - knoppen, in stappen van 15 minuten.
12. Bevestig met de  knop als het gewenste tijdstip is ingesteld.

13. Hierna verschijnt "OFF 1" (dit is het eerste uitschakel tijdstip).
14. Stel het "uitschakel tijdstip" van het eerste blok in met de + of - knoppen, in stappen van 15 minuten.
15. Bevestig met de  knop.
16. Stel de overige schakeltijden van de drie blokken in op bovengenoemde wijze, wanneer niet alle tijdsblokken gewenst zijn moeten de andere blokken op identieke schakeltijden worden ingesteld.
17. Druk **P** om het programma te verlaten.
18. Symbool  en  van de afstandsbediening geven aan dat tijdsblokken geprogrammeerd zijn.

6.10 Programmakeuze van de Hybride ledverlichting

Als de gashaard is voorzien van een hybride functie met ledlampen, dan is het mogelijk om het effect van ledlampen te variëren. Bij de verschillende ledverlichtingsprogramma's varieert de fluctuatie, intensiteit en kleur van de ledlampen. In elk programma geeft de keuze "AUTO" de hoogste en meest heldere lichtsterkte.

Tabel 4: ledprogramma

Programma	Reageert op	Licht/helderheid variatie
P1	Instelling AUTO en Modulerend tussen hoog en laag	10% tot 90%, verlopende roodachtige ledkleur
P2	Instelling AUTO en Modulerend tussen hoog en laag	10% tot 90%, geel- en roodachtige ledkleur, afwisselend aan de linker- en rechterzijde van de haard
P3	Instelling AUTO en Modulerend tussen hoog en laag	Combinatie tussen programma P1 en P2

Voer de volgende handelingen uit om het programma van de ledverlichting te wijzigen:

1. Druk **►** totdat een "P1, P2 of P3" in het midden van het display verschijnt.
2. Druk  een aantal malen in, tot het gewenste "P" programma getoond wordt.
3. Wacht tot het basisscherm verschijnt.

6.11 Activeren/deactiveren en lichtsterkte aanpassen van de hybride ledlampen

Als de gashaard is voorzien van hybride functie ledlampen dan worden deze automatisch geactiveerd zodra de haard wordt ontstoken. Het

(radiofrequentiesignaal) aantal horizontale streepjes in het onderste deel van het display geeft de helderheid van de ledlampen aan. Ledlampen kunnen ook geactiveerd worden als de haard niet brandt. Voer de volgende handelingen uit om alleen de ledverlichting te activeren:

1. Druk  om het scherm te activeren.
2. Druk  totdat "P1, P2 of P3" in het midden van het display verschijnt.
3. Druk om de ledverlichting te activeren en/of lichtsterkte toe te laten nemen.
4. Druk om de lichtsterkte af te laten nemen en/of de ledverlichting te deactiveren.

6.12 Natural Spark Generator instellen

Als de gashaard is voorzien van Natural Spark Generator worden tijdens het branden natuurgetrouwe vonken gegenereerd. Naarmate vlammen hoger zijn neemt de hoeveelheid vonken toe. De haard moet enige tijd branden voordat de Natural Spark Generator vonken kan genereren. De functie zal bij inschakelen daarom pas na 10 minuten worden vrijgegeven. De gebruiker kan een tijdinterval instellen met de afstandsbediening. De laatst gekozen Natural Spark Generator-stand wordt onthouden als de haard uitgeschakeld wordt. Voer de volgende stappen uit om het tijdsinterval in te stellen:

1. Druk op knop  om in het Natural Spark Generator-programma te komen.
2. Bovenin het display verschijnt SP0 (of een eerder ingestelde waarde).
3. Druk op de + of - om het Natural Spark Generatorprogramma te wijzigen. (SP0 t/m SP8).
4. Druk kort  in om het menu te verlaten.

Programma's:

SP0 = Natural Spark Generator is uitgeschakeld
SP1 = 1x per uur vonken
SP2 = 2x per uur vonken
SP3 = 3x per uur vonken
SP4 = 4x per uur vonken
SP5 = 5x per uur vonken
SP6 = 6x per uur vonken
SP7 = 10x per uur vonken
SP8 = Random vonken 1x per minuut

Natural Spark Generator vullen

De Natural Spark Generator heeft een cartridge welke gevuld is met poeder (Natural Spark Powder) bij aflevering. Gebruik de instructie welke meegeleverd wordt met het nieuwe poeder voor het navullen van de Natural Spark Generator.

7 Onderhoud

De volgende secties geven informatie over het onderhoud van de gashaard:

- Onderhoud
- Storingen
- Storingen Natural Spark Generator
- Demontage en afdanken

7.1 Onderhoud

Frequentie onderhoud

De gashaard dient eenmaal per jaar te worden geïnspecteerd voor een optimale, duurzame en veilige werking. Gebreken aan de gashaard dienen onmiddellijk te worden verholpen. Informeer uw klant over de mogelijkheden van een onderhoudscontract.

Vóór en tijdens het stookseizoen

Aan de binnenzijde van het glas kan na enige tijd aanslag ontstaan. Deze kan met een vochtige doek of niet krassend reinigingsmiddel (keramische glasreiniger) verwijderd worden. Gebruik voor het reinigen van de haard geen bijtende of schurende middelen. Lakbeschadigingen vallen buiten de garantie. Kleine beschadigingen kunnen met hittebestendige lak worden bijgewerkt. Lak is bij Kalfire verkrijgbaar.

7.1.1 Het reinigen van de (standaard) keramische ruiten



WAARSCHUWING!

Voor het reinigen van ontspiegeld glas gelden andere reinigingsinstructies.

Bij ingebruikname, maar ook tijdens het reguliere gebruik kan het glas van een gashaard vervuild raken. Mogelijke oorzaken zijn: uitdampende materialen in de haard (met name in de beginperiode), vervuiling in de lucht, kwaliteit van de gassoort etc.

Voorwaarden:

- Vuil en vlekken op het glas moeten meteen verwijderd worden.
- Laat de haard nooit branden als er vuil of vlekken op het glas zitten. Dit kan tot permanente, niet verwijderbare, vervuiling leiden.
- Reinig het glas na de eerste keer branden en reinig het glas met name in de begin periode regelmatig.
- Gebruik alleen krasvrije schoonmaakmiddelen.

7.1.2 Reinigingsinstructies ontspiegeld glas

Bij ingebruikname, maar ook tijdens het reguliere gebruik kan het glas van een gashaard vervuild raken.

Mogelijke oorzaken zijn: uitdampende materialen in de haard (met name in de beginperiode), vervuiling in de lucht, kwaliteit van de gassoort etc.

Ontspiegeld glas is gepolijst keramisch glas waarop een aantal metaaloxide coating lagen zijn aangebracht die de reflectie verlagen naar minder dan 1%. Om deze lagen niet te beschadigen is het van belang dat u onderstaande reinigings- instructies zorgvuldig opvolgt. Op ontspiegeld glas kan door het gebruik een blauw/paarse verkleuring ontstaan.

Voorwaarden:

- Vuil of vlekken op het glas moeten meteen verwijderd worden.
- Laat de haard nooit branden als er vuil of vlekken op het glas zitten. Dit kan tot permanente, niet verwijderbare, vervuiling leiden.
- Reinig het glas na de eerste keer branden en reinig het glas met name in de begin periode regelmatig.
- Draag (rubber) handschoenen bij het schoonmaken van het glas; vingerafdrukken zijn op ontspiegeld glas extra goed zichtbaar.
- Gebruik water en een zachte katoenen doek, zeemleer of een microvezel doek.
- Gebruik alleen een neutrale glasreiniger: wateroplossing met neutrale of licht alkale glasreiniger zonder additieven of schurende substanties. Het toegelaten aandeel ammoniak en oplosbare organische solventen in water dient minder dan 5% te bedragen.
- Reinig het glas voorzichtig: gebruik voldoende vloeistof, vermijd druk en poets van boven naar beneden om te voorkomen dat reinigingsproduct op het glas achterblijft.
- Wrijf het glas steeds volledig droog.
- Bij gebruik van een vacuüm lifter om de deur te verwijderen dient het rubber van de zuignap schoon te zijn om beschadiging van de coating te voorkomen.

Gebruik onderstaande producten **nooit** voor het reinigen van het ontspiegeld glas:

Gebruik onderstaande producten nooit!:	Glascoating kan beschadigen door:
toiletreiniger	loogzout of sterke ammoniak reiniger
hydrochlooric zuur	zuren
javel (bleek-) water, domestos	chlorine resp. hypochloridedetergenten
benzene, hexane, petroleum	solventen
Schuurpoeder, abrasieven, staalwol, spons met abrasieven, schrapers, scheermesjes, doek met staaldraad, schuurlinnen, papier, keramische kookplaatreiniger	Agressief reinigingsmateriaal

7.1.3 Deur demontage en montage (hoekhaarden, 3-zijdige haarden en roomdividers)


Deur verwijderen




WAARSCHUWING!

Draag (rubber) handschoenen om vlekken op het glas te voorkomen.

Stap 1: Trek de handvaten die onder de mantel zitten naar u toe en beweeg deze hierna omhoog, om de deur te ontgrendelen.

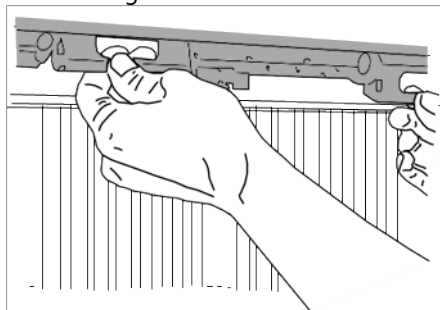


Stap 2: Duw de metalen afdekstrip links of rechts naar binnen.

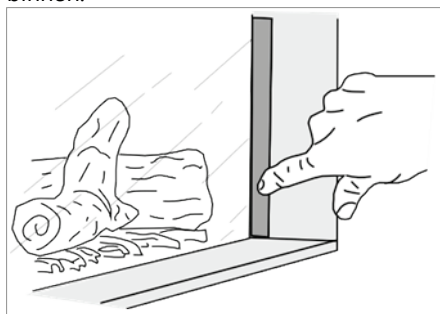

Stap 3: Pak de deur vervolgens vast bij de daarvoor bestemde grepen. Til de deur met glazen ruit iets omhoog uit de sponning en beweeg de hele deur iets naar links of rechts (hoekhaard/roomdivider) en til hem voorzichtig helemaal uit de haard. Bij een 3-

zijdige haard valt de deur iets naar voren kunt u hem recht uit de sponning tillen.

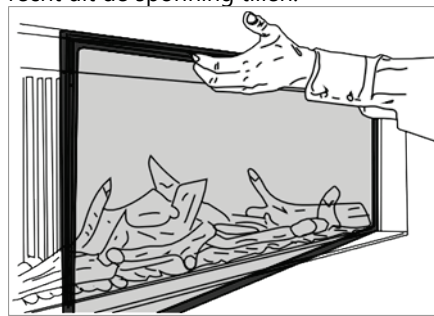

Deur terugplaatsen:

Plaats de deur terug door de stappen uit stap 3 in omgekeerde volgorde uit te voeren. Vergrendel de deur door de handgrepen naar beneden te duwen.

Draai daarna de metalen afwerklijsten (zie stap 1) met behulp van het uitstekende lipje bovenaan de lijst terug in de oorspronkelijke stand.

7.1.4 Deur demontage en montage (front- en tunnelhaarden)


Deur verwijderen




WAARSCHUWING!

Draag (rubber) handschoenen om vlekken op het glas te voorkomen.


Stap 1: Beweeg de metalen afdeklijst aan de bovenzijde naar boven.

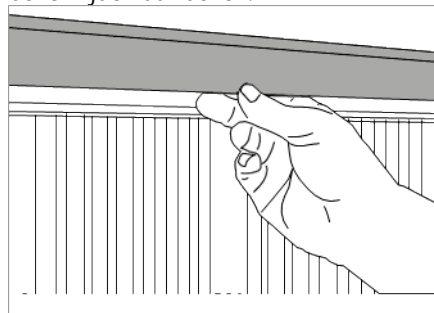


Stap 2: Trek de handvaten die onder de mantel zitten naar u toe en beweeg deze hierna omhoog, om de deur te ontgrendelen.

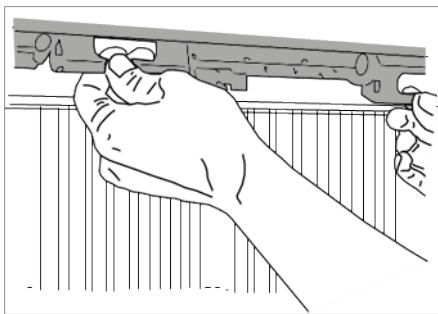

Stap 3: Duw de metalen afdekstrip links en rechts naar binnen.

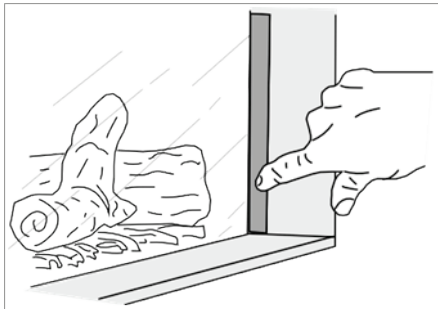

Stap 4: Pak de deur vervolgens vast bij de daarvoor bestemde grepen. Til de deur met glazen ruit iets omhoog uit de sponning en til hem voorzichtig helemaal uit de haard.

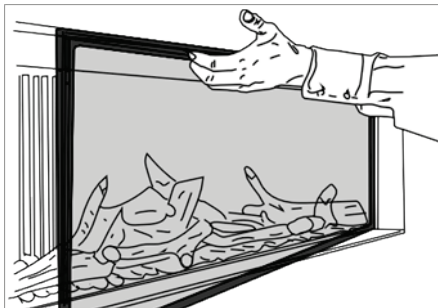


Deur terugplaatsen

Plaats de deur terug in omgekeerde volgorde zoals beschreven in stap 4. Vergrendel de deur met de hendels, door de hendels naar beneden te bewegen. Draai de metalen afdek strips (stap 3) terug in oorspronkelijke positie, met behulp van het uitstekende lipje aan de bovenzijde van de strip en klap hierna de metalen afdeklijst naar beneden.

7.1.5 Dorpel en staanders demontage en montage bij keramisch binnenwerk (Kalfire GP75/59F)

Is de fronthaard uitgevoerd met een keramisch binnenwerk (steenmotief of Boomse strippen) met dorpel en staanders, verwijder dan eerst de dorpel en een van de staanders. Pas daarna kan de deur worden verwijderd.

Dorpel en staander verwijderen

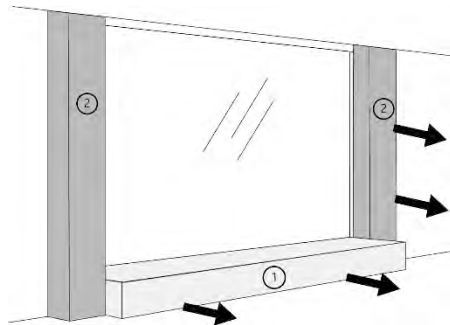

WAARSCHUWING!

Dorpel en staanders zijn gemaakt van keramiek en dus bijzonder breekbaar.

Stap 1: Schuif de dorpel (1) voorzichtig naar voren en leg hem weg.

Stap 2: Schuif een van beide staanders (2) voorzichtig naar voren totdat deze geheel uit de haard is en leg hem weg.

Er is nu ruimte om de deur te verwijderen.

Dorpel en staander terug plaatsen

Plaats de dorpel en staander in omgekeerde volgorde terug.

7.2 Storingen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf soorten storingen:

1. Permanente storingen (aangeduid met >F<). Deze storing wordt niet automatisch hersteld, de haard is 24 uur geblokkeerd (met uitzondering van foutcode 02F).
2. Herstelende storingen (aangeduid met >ALARM< of >A<). Storingen die automatisch hersteld worden, als de storingsoorzaak is opgespoord en verholpen.
3. Communicatie storingen (aangeduid met >E<). Storingen in de communicatieverbinding tussen de haard en de afstandsbediening - deze storingen worden automatisch hersteld indien de afstandsbediening dicht bij de technische box van de haard geplaatst wordt. Druk 1 x . 
4. Signaal storingen (aangeduid met >NOLK 0 of 1< of een knipperend RF-symbool ). De afstandsbediening communiceert niet met de haard . Deze storing wordt niet automatisch hersteld.
5. Uitval van de haard. De branderautomaat dient (volgens bestaande keuringseisen) eens in de 24 uur een “time out” te hebben. Gedurende deze “time out” tijd, worden alle functies van de branderautomaat getest. De haard wordt hiertoe automatisch “uit” gezet en blijft uit, totdat deze handmatig weer “aan” gezet wordt.

7.2.1 Opheffen of resetten van een storing

De branderautomaat is voor het aantal automatische ontsteekpogingen voorzien van een veiligheidsinstelling op het gastype. Bij aardgas (G20, G25) zijn er 3 automatische ontsteekpogingen en bij propaan/butaan gas (G30, G31) is er slechts een ontsteekpoging om de brander te ontsteken. Mocht de automatische ontsteekpoging(en) mislukken, dan wordt een foutcode 08A gegeven en **>ER<** (Error) wordt weergegeven. Deze foutcode kan maximaal 2x ontgrendeld worden met de afstandsbediening voordat een 24h vergrendeling optreedt (foutcode 08F).

Voer de volgende stappen uit om de haard te ontgrendelen;

1. Druk ca. 5x op , waarna de "A" code verdwijnt.
2. Controleer of de gaskraan open staat.
3. Kijk door het glas of de ionisatiepijp vrij ligt.
4. Start een nieuwe ontsteekpoging. Druk , totdat linksboven in het display **>OK<** knippert.
5. U kunt stap 1-4 een keer herhalen.
6. Als foutcode 08F verschijnt moet u 24h wachten voordat de haard opnieuw kan ontsteken. De wachttijd dient gerespecteerd te worden ook na spanningsonderbreking van het net.

7.2.2 Foutcodes iMatch –afstandsbediening

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
Gehele display knippert 	Batterij is leeg	Batterij vervangen.
NOLK 0 in het midden van het display	Batterij is bijna leeg	Batterij vervangen
 NOLK linksboven in het display	Bedieningsfout	Druk kort op >NOLK< zal nu linksboven in het display verschijnen.
	Geen communicatie tussen afstandsbediening en haard (b.v. in geval van een nieuwe afstandsbediening)	Synchroniseren afstandsbediening: 1. Open het deurtje van de technische box en trek de branderautomaat voorzichtig naar buiten zodat deze goed toegankelijk is. 2. Haal de batterijen uit de afstandsbediening en druk op  (hierdoor wordt de afstandsbediening ontladen). Plaats daarna de batterijen terug in de afstandsbediening. 3. Maak de branderautomaat spanningsloos gedurende minimaal 20 seconden, dit helpt om het synchroniseren sneller te laten verlopen. Sluit de spanningskabel weer aan. Het gele lampje gaat knipperen (1 keer per seconde). Indien de haard is voorzien van hybride-functie en/of NSG: ontkoppel de HCB kabel van de branderautomaat. 4. Druk  van de afstandsbediening tot >NOLK 0< getoond wordt in het display. Daarna  loslaten. 5. Indien >NOLK 1< of >LINK 1< getoond wordt, druk dan opnieuw  in tot >NOLK 0< wordt getoond. 6. Druk op het zwarte knopje in de branderautomaat totdat het gele lampje ernaast continue stopt met knipperen, laat hierna het zwarte knopje onmiddellijk los. Het gele lampje gaat nu snel knipperen. 7. Druk direct (binnen 10 seconden)  en houd deze ingedrukt totdat het woord >LINK< gaat knipperen op het display. 8. Wacht tot >LINK 1< verschijnt en laat  los. 9. Druk . Het normale display met een stilstaand RF-symbool  verschijnt als het synchroniseren gelukt is. 10. Maak de HCB-kabel weer vast (indien van toepassing). 11. Plaats de branderautomaat terug in de technische box en sluit het deurtje.
02F	Temperatuur van de printplaat is te hoog	1. Schakel de haard gedurende ca. 30 minuten uit. 2. Daarna de haard inschakelen. 3. Indien de code opnieuw verschijnt is de ventilatie in de boezem van de haard te gering.

04F	Geen netspanning aanwezig (enkel bij hotelschakeling)	Schakel de netspanning in.
06F Of  knippert	Geen communicatie tussen afstandsbediening en haard	Indien lampje op branderautomaat (in de technische box) niet knippert: 1. Controleer de voedingspanning op het net (230VAC). 2. Als deze correct is controleer/vervang de VDC transformator en/of branderautomaat. Indien lampje op branderautomaat (in de technische box) knippert: 1. Plaats de afstandsbediening zo dicht mogelijk bij de haard. 2. Druk kort op  wacht ca. 60 seconden. 3. Controleer de zendsterkte. Zie: Zendsterkte controleren pagina 24. Voer de volgende stappen uit om de zendsterkte tussen de haard en de afstandsbediening te controleren. 4. Controleer op stoorzenders voor het signaal (bijv metalen omkasting). 5. Indien het signaal blijft knipperen -> synchroniseren
08A	Geen ionisatiemeting tijdens opstarten.	Er is wel een vlam zichtbaar tijdens de ontsteking 1. Controleer in de haard of de ionisatiepen geheel vrij ligt van vulling. 2. Controleer in de technische box of de stekker goed is aangesloten. Zie Aansluitschema, paragraaf 8.7. 3. Controleer de verbinding met de ionisatiepen en of de beschadigingen op de ionisatiekabel. 4. Meet het ionisatiesignaal. Er is geen vlam zichtbaar tijdens de ontsteking, maar wel een vonk bij de ontstekingspen. 1. Verwijder de deur uit de haard (zie 7.1.3 en 7.1.4) 2. Controleer zorgvuldig of er geen vulling tegen de pennen ligt en/of de vonk correct op de brander ontsteekt. 3. Start de haard zonder deur eenmaal op en controleer of er gas uit de brander komt. Indien er geen gas uit de brander komt: de aanwezigheid van gas controleren tot aan de technische box (voordruk meten). 4. Controleer bij aanwezige voordruk of de kabels vanuit de branderautomaat naar het gasblok niet beschadigd zijn en/of niet aangesloten zijn. 5. Bij een té hoge gasdruk (>55mbar) wordt de gasklep uit veiligheid niet geopend. Het energiebedrijf of de installateur dient dit probleem op te lossen. 6. Bij geen resultaat: gasregelblok uitwisselen. Er is geen vlam zichtbaar tijdens de ontsteking en geen zichtbare vonk bij de ontstekingspen. 1. Controleer in de haard of de ontstekingspen helemaal vrij ligt. 2. Controleer in de technische box of de stekkerverbinding goed is. Zie Aansluitschema, paragraaf 8.7. 3. Controleer of er voldoende voedingsspanning 24V D/C aanwezig is. 4. Controleer de ontstekingskabel op beschadigingen en controleer de verbinding met de brander. 5. Controleer de spanning op de HDIMS voor de ontsteketrafo. Indien 135 V aanwezig: vervang de ontsteketrafo, indien geen 135V aanwezig: vervang HDIMS.
15A	Gasklep probleem	1. Controleer de bedrading van de gasklep. 2. Bij correcte bedrading: gasregelblok uitwisselen
29A	Probleem met	1. Controleer of de gaskraan open staat.

	regeling van de gasklep, geen vlam tijdens de ontsteking	2. Meet de gasdruk bij de inlaatzijde van de gasklep. Deze moet > 20 mbar of bij G30 (B/P) > 40 mbar zijn. 3. Meet de branderdruk op de meetnippel achter de gasklep. 4. Controleer de bedrading en aansluitingen van de gasklep. 5. Wijzig instelling van de gasklep, parameter TP01 of TP02. 6. Controleer/vervang de gasklep.
33F	Lage elektrische spanning gasklep	Vervang branderautomaat
34F	Te lage elektrische spanning	1. Meet netspanning (> 220VAC) 2. Meet de uitgaande spanningen 24 VDC en 12 VDC van de transformatoren. 3. Als de uitgangsspanning lager is dan 20 VDC of 10 VDC, vervang de transformator. 4. Als de uitgangsspanning correct is, controleer de bekabeling op kortsluiting.
35F	Probleem met de elektrische driver	Vervang branderautomaat
50F	Gasklep bekabelingsprobleem	Controleer de bedrading en aansluitingen van de stekkerverbindingen. Repareer indien nodig.
51A	Wegvallen van het ionisatiesignaal tijdens branden.	1. Controleer in de haard of de ionisatiepen helemaal vrij ligt. 2. Controleer of de vlam mooi in de ionisatiepen blijft. Indien de vlam transparant wordt dan is er sprake van recirculatie. 3. Controleer de kanaalconfiguratie.

7.2.3 Foutcodes iMatch-interface

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
Rode lampje op iMatchinterface blijft statisch rood	De iMatchinterface is nog niet geïnstalleerd of onvoldoende dekking in het Wi-Fi netwerk.	Installeer de iMatch-interface.
Leds op iMatchinterface knipperen rood/groen	Afstand tussen Wi-Fi punt en iMatch interface is té groot.	Plaats uw Wi-Fi punt dicht bij de iMatch-interface (technische box) of plaats een Wi-Fi repeater.
	U heeft de Wi-Fi instellingen niet goed ingevoerd in de App.	Controleer de Wi-Fi instellingen. Wis de toegevoegde kamer uit de App. Reset de iMatch-interface en probeer opnieuw.

7.3 Storingen Natural Spark Generator


Geen vonken, mogelijke oorzaken

Indien geen vonken (meer) zichtbaar zijn kan dit de volgende oorzaken hebben:

1. Natural Spark Generator-cartridge is leeg.
2. Geen voedingspanning op de Natural Spark Generator -> controleer of de Natural Spark Generator correct is aangesloten. Zie: Aansluitschema paragraaf 8.7.
3. Natural Spark Generator pomp / of spoel is defect -> neem contact op met uw dealer of Kalfire.

7.4 Demontage en afdanken

Demonteer het apparaat aan het einde van de levensduur volgens plaatselijke wetten en voorschriften.

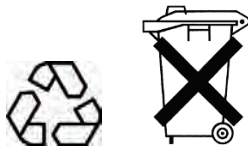

Verwijder de batterij uit de afstandsbediening. Lever lege batterijen in bij een inleverpunt.



LET OP!

De ruiten van de gashaard zijn gemaakt van keramisch glas en mogen niet in de glasbak worden gedeponeerd.

8 Bijlages

8.1 TP01 en TP02 : Instellen gasklep

Maximale branderdruk met parameter TP02

(fabrieksinstelling=70)

1. Druk <P> in net zolang (ca. 30 tot 40 sec.) tot op het beeldscherm "TCOM" verschijnt en knippert.
2. Laat <P> los en druk daarna de <P> weer in (vasthouden) met kort hierop de <MK> knop: nu verschijnt "FH01"
3. Laat <P> los en druk daarna de <P> weer in (vasthouden) met kort hierop de <MK> knop: nu verschijnt "TP01"
4. Druk knop <+> een maal in tot TP02 verschijnt.
5. In het midden van het display verschijnt na een aantal secondes de voor geprogrammeerde parameterwaarde.
6. Wijzig met de knoppen <+> en <-> deze Parameter waarde is afhankelijk van de gemeten waarde.
7. De nieuwe parameter waarde knippert na deze wijziging: indien het knipperen is gestopt verlaat nu het TP programma door indrukken van de <MK> knop.
8. Controleer door de gasdruk opnieuw te meten of de eerder ingestelde branderdruk nog een bijstelling nodig heeft.

Minimale branderdruk met parameter TP01

(fabrieksinstelling =50)

Stel nu de vlamhoogte in op stand 1 en vergelijk de gemeten minimale branderdruk bij deze stand met de branderdruk van de documentatie: is de gemeten branderdruk lager dan in de documentatie staat, dient de Parameter TP01 verhoogd te worden en omgekeerd.

9. Herhaal stappen 1 t/m 3
10. In het midden van het display verschijnt na een aantal secondes de voor geprogrammeerde parameterwaarde.
11. Wijzig met de knoppen <+> en <-> deze Parameter waarde is afhankelijk van de gemeten waarde.
12. Meet eventueel de branderdruk en vergelijk deze met de technische gegevens, of stel de waarde in aan de hand van het gewenste vlammen beeld.
13. Verlaat het TP programmadoor indrukken van de <MK> knop.
14. Stel nu de vlamhoogte in op stand 8 en verlaag deze naar stand 1 en controleer, of de ingestelde branderdruk waarde overeenkomt met de nu getoonde waarde: indien er een verschil is van > 0,5 mbar, de handelingen nogmaals herhalen.



LET OP!

Neem voldoende tijd om het toestel op een bepaalde stand van vlamhoogte te laten branden - de gasklep heeft tenminste 30 seconden tijd nodig om de juiste instelling weer te geven.

8.2 Productkaart – deel 1

(conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV)

Kalfire G

Model	Gassoort	Energie- efficiëntieklasse*	Nominale warmteafgifte (kW)	Minimale warmteafgifte (kW)	Energie-efficiëntieindex (EEI) (%)	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte (%)	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (%)
Kalfire G60/48F Kalfire G65/44C Kalfire G70/44S	G25.3	C	6,0	2,3	81	84	74,3
	G20	C	5,8	2,4	82	85,3	80,0
	G30-30 mbar	D	5,5	1,4	72	75,3	68,3
	G30-50 mbar	D	5,6	1,7	72	75,7	67,8
Kalfire G80/48F Kalfire G85/44C Kalfire G90/44S	G25.3	C	6,8	3,5	79	82,3	77,2
	G20	C	6,6	4,1	79	82,6	78,4
	G30-30 mbar	D	5,1	1,6	75	78,3	49,4
	G30-50 mbar	D	5,1	1,6	75	78,3	49,4
Kalfire G100/41F Kalfire G1055/37C Kalfire G110/37S	G25.3	D	7,4	3,4	74	77,4	64,2
	G20	C	7,4	4,0	80	83,2	79,8
	G30-30 mbar	D	8,2	1,85	72	75,4	61,6
	G30-50 mbar	D	9,8	4,4	73	75,8	69,6
Kalfire G120/41F Kalfire G125/37C Kalfire G130/37S	G25.3	C	8,8	6,1	81	83,8	86,1
	G20	C	8,3	6,3	81	84,6	76,4
	G30-30 mbar	C	9,7	5,8	81	76,5	73,6
	G30-50 mbar	D	9,9	5,6	76	78,9	62,7
Kalfire G160/41F Kalfire G165/37C Kalfire G170/37S	G25.3	C	10,4	5,8	79	78,9	70,1
	G20	C	10,8	7,2	81	81,8	77,8
	G30-30 mbar	C	11,0	6,0	79	83,8	77,0
	G30-50 mbar	C	11,3	4,1	79	82,0	79,6

N.B.1 de waarden in deze tabel zijn keuringswaarden conform EN613

N.B. 2 NOx-waarden per model en gassoort staan vermeld in de technische tabellen in paragraaf 8.4.

Kalfire GP

Model	Gasoort	Energie- efficiëntieklasse*	Nominale warmteafgifte (kW)	Minimale warmteafgifte (kW)	Energie-efficiëntieindex (EEI) (%)	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte (%)	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (%)
Kalfire GP60/59F Kalfire GP65/55C Kalfire GP70/55S	G25.3	D	6,2	3,5	72	76,1	62,7
	G20	D	6,1	4,1	72	76,0	66,7
	G30 -30 mbar	D	7,6	4,0	72	76,1	65,9
	G30 50 mbar	D	7,6	4,0	72	76,1	65,9
Kalfire GP60/79F Kalfire GP65/75C Kalfire GP70/75S	G25.3	D	7,8	3,2	73	76,3	66,2
	G20	D	7,9	4,0	72	76,2	67,4
	G30-30 mbar	D	7,9	4,3	73	76,8	70,6
	G30 –50 mbar	D	7,9	4,3	73	76,8	66,2
Kalfire GP75/59F Kalfire GP80/55C Kalfire GP85/55S	G25.3	D	8,0	4,9	73	77,0	78,3
	G20	C	8,7	5,8	79	83,0	64,6
	G30-30 mbar	D	4,2	3,3	73	77,4	64,6
	G30 –50 mbar	D	4,7	3,3	73	77,4	77,8
Kalfire GP80/54T Kalfire GP85/50R	G25.3	D	7,7	5,8	73	77	71,3
	G20	D	7,9	6,2	75	79	75,1
	G30-30 mbar	D	6,1	4,2	73	77,1	69,6
	G30 –50 mbar	D	6,1	4,2	73	77,1	69,6
Kalfire GP105/59F Kalfire GP110/55C Kalfire GP115/55S	G25.3	D	7,7	4,4	73	77,0	68,2
	G20	C	8,8	6,0	78	82,0	78,7
	G30-30 mbar	D	4,5	3,4	73	77,4	67,7
	G30 –50 mbar	D	4,6	3,4	73	77,4	67,7
Kalfire GP105/79F Kalfire GP110/75C Kalfire GP115/75S	G25.3	C	10,3	8,0	77	80,7	78,6
	G20	C	11,4	7,5	79	82,1	74,1
Kalfire GP110/59T Kalfire GP115/55R	G25.3	D	9,1	5,2	72	68	63
	G20	D	9,4	5,5	72	72	68
	G30-30 mbar	D	9,0	4,4	72	70	65
	G30 –50 mbar	D	9,0	4,4	72	70	65
Kalfire GP110/79T Kalfire GP115/75R	G25.3	D	9,1	5,4	72	68	63
	G20	D	9,4	6,5	72	72	68
	G30-30 mbar	D	9,0	4,9	72	70	65
	G30 –50 mbar	D	9,0	4,9	72	70	65

N.B.1 de waardes in deze tabel zijn keuringswaardes conform EN613

N.B. 2 NOx-waardes per model en gassoort staan vermeld in de technische tabellen in paragraaf 8.4.

8.3 Productkaart – deel 2

(conform (EU) 2015/1186 Bijlage IV)

Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur	
Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	nee
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	nee
Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	nee
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	nee
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	ja
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	nee
Andere sturingsopties	
Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	nee
Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	nee
Met de optie van afstandsbediening	ja
Met adaptieve sturing van de start	nee
Met beperking van de werkingstijd	nee
Met black-bulbsensor	nee
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Vermogenseis voor de permanente waakvlam	n.v.t.

Elektriciteitsverbruik Kalfire G haarden

	Verbruik in standby modus (kWh)	Verbruik bij minimaal vermogen (kWh)	Verbruik bij nominaal vermogen (kWh)
Haard uitgeschakeld	0,0033	-	-
Haard ingeschakeld	-	0,0087	0,0092

NB. Het elektriciteitsverbruik is gelijk voor alle Kalfire G modellen

Elektriciteitsverbruik Kalfire GP haarden

	Verbruik in standby modus (kWh)	Verbruik bij minimaal vermogen (kWh)	Verbruik bij nominaal vermogen (kWh)
Haard uitgeschakeld	0,0033	-	-
Haard uitgeschakeld, -hybride/ledverlichting aan	0,0111	-	-
Haard ingeschakeld	-	0,0087	0,0092
Haard ingeschakeld, hybride/ledverlichting aan	-	0,0169	0,0173
Haard ingeschakeld, -NSG functie aan	-	0,0117	0,0121
Haard ingeschakeld, -NSG functie aan -hybride/ledverlichting aan	-	0,0194	0,0199

NB. Het elektriciteitsverbruik is gelijk voor alle Kalfire GP modellen

8.4 Technische gegevens per haard

KALFIRE G60/48F, G65/44C, G70/44S													
Gas cat.	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)	Belasting max (Hi) kW (input)	Verbruik m³/h	Orifice code (mm)	Inspuiter Code (mm)	Branderdruk maximaal (mbar)	Branderdruk minimaal (mbar)	Vermogen maximaal (output) kW	Rendement (%)	NOx-waarde (mg/kWh) (volgens EU) 2024/1103	Energie-efficiëntie- klasse	Seizoensgebonden energie-efficiëntie (volgens EU) 2024/1103 (%) (%)
I2H	G20	20	6,8	0,71	2,6	2,2	13,2	2,8	5,8	85	74,8	C	78,7
I2E	G20	20	6,8	0,71	2,6	2,2	13,2	2,8	5,8	85	74,8	C	78,7
I2E+	G25	25	6,8	0,71	2,6	2,2	13,2	2,8	5,8	84	72,9	C	77,5
I2E+	G20	20	6,8	0,71	2,6	2,2	13,2	2,8	5,8	85	74,8	C	78,7
I2(43,46 - 45,3 MJ/m3 (0°C))/I2K	G25.3	25	7,4	0,89	3,3	2,3	20,2	3,8	6,0	84	72,9	C	77,5
I2ELL	G20	20	5,7	0,69	2,6	2,2	12,7	2,8	5,7	85	74,8	C	78,7
I2ELL	G25	20	5,75	0,7	2,2	2,2	12,7	2,8	4,8	84	72,9	C	77,5
I3+	G30	28-30	7,3	0,22	1,7	1,5	14,6	1,8	5,5	76	78,7	D	69,8
I3+	G31	37	7,3	0,22	1,7	1,5	14,6	1,8	5,5	76	78,7	D	69,8
I3B/P	G30	28-30	7,3	0,22	1,7	1,5	14,6	1,8	5,5	76	78,7	D	69,8
I3B/P	G30	50	7,4	0,23	1,4	1,5	15	2,2	5,6	76	78,7	D	69,8

KALFIRE G80/48F, G85/44C, G90/44S													
Gas cat.	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)	Belasting max (Hi) kW (input)	Verbruik m³/h	Orifice code (mm)	Inspuiter Code (mm)	Branderdruk maximaal (mbar)	Branderdruk minimaal (mbar)	Vermogen maximaal (output) kW	Rendement (%)	NOx-waarde (mg/kWh) (volgens EU) 2024/1103	Energie-efficiëntie- klasse	Seizoensgebonden energie-efficiëntie (volgens EU) 2024/1103 (%) (%)
I2H	G20	20	8,03	0,85	3,2	2,4	15,1	5,9	6,64	83	70,8	C	76,2
I2E	G20	20	8,03	0,85	3,2	2,4	15,1	5,9	6,64	83	70,8	C	76,2
I2E+	G25	25	8,03	0,85	3,2	2,4	15,1	5,9	6,64	82	68,9	C	76,0
I2E+	G20	20	8,03	0,85	3,2	2,4	15,1	5,9	6,64	83	70,8	C	76,2
I2(43,46 - 45,3 MJ/m3 (0°C))/I2K	G25.3	25	8,32	1,01	3,2	2,6	18,4	3,9	6,64	82	68,9	C	76,0
I2ELL	G20	20	8,03	0,85	3,2	2,4	15,1	5,9	6,64	83	70,8	C	76,2
I2ELL	G25	20	6,95	0,84	3,2	2,4	15,0	6,0	5,78	82	68,9	D	76,0
I3+	G30	28-30	7,78	0,24	2,0	1,6	21,3	4,2	5,13	78	63,8	D	72,2
I3+	G31	37	7,78	0,24	2,0	1,6	21,3	4,2	5,13	78	63,8	D	72,2
I3B/P	G30	28-30	7,78	0,24	2,0	1,6	21,3	4,2	5,13	78	63,8	D	72,2
I3B/P	G30	50	7,78	0,24	2,0	1,6	21,3	4,2	5,13	78	63,8	D	72,2

KALFIRE G100/41F, G105/37C, G110/37S													
Gas cat.	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)	Belasting max (Hi) kW (input)	Verbruik m ³ /h	Orifice code (mm)	Inspuiter Code (mm)	Branderdruk maximaal (mbar)	Branderdruk minimaal (mbar)	Vermogen maximaal (output) kW	Rendement (%)	NOx-waarde (mg/kWh) (volgens EU) 2024/1103)	Energie-efficiëntie- klasse	Seizoensgebonden energie-efficiëntie (volgens EU) 2024/1103) (%)
I2H	G20	20	8,9	0,94	3,4	1,9	13,7	4,6	7,7	83	73,1	C	76,8
I2E	G20	20	8,9	0,94	3,4	1,9	13,7	4,6	7,7	83	73,1	C	76,8
I2E+	G25	25	8,9	0,94	3,4	1,9	13,7	4,6	7,7	77	70,5	C	71,4
I2E+	G20	20	8,9	0,94	3,4	1,9	13,7	4,6	7,7	83	73,1	C	76,8
I2(43,46 - 45,3 MJ/m ³ (0°C))//I2K	G25.3	25	10,2	1,23	-	1,9	23,5	7,1	7,4	77	70,5	D	71,4
I2ELL	G20	20	9,2	1,14	-	1,9	18,8	7,2	6,6	83	73,1	D	76,8
I2ELL	G25	20	9,2	1,14	-	1,9	18,8	7,2	6,6	77	70,5	D	71,4
I3+	G30	28-30	11,4	0,35	-	1,3	28,4	2,7	8,4	75	79,9	D	69,6
I3+	G31	37	11,4	0,46	-	1,3	34,8	7,8	8,4	75	79,9	D	69,6
I3B/P	G30	28-30	11,4	0,35	-	1,3	28,4	2,7	8,4	75	79,9	D	69,6
I3B/P	G30	50	13,0	0,40	2,1	1,3	31,9	7,8	9,5	76	79,9	D	70,0

KALFIRE G120/41F, G125/37C, G130/37S													
Gas cat.	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)	Belasting max (Hi) kW (input)	Verbruik m ³ /h	Orifice code (mm)	Inspuiter Code (mm)	Branderdruk maximaal (mbar)	Branderdruk minimaal (mbar)	Vermogen maximaal (output) kW	Rendement (%)	NOx-waarde (mg/kWh) (volgens EU) 2024/1103)	Energie-efficiëntie- klasse	Seizoensgebonden energie-efficiëntie (volgens EU) 2024/1103) (%)
I2H	G20	20	9,8	1,03	3,4	1,9	16,5	7,5	8,3	85	85,1	C	78,1
I2E	G20	20	9,8	1,03	3,4	1,9	16,5	7,5	8,3	85	85,1	C	78,1
I2E+	G25	25	9,8	1,03	3,4	1,9	16,5	7,5	8,3	84	85,9	C	77,4
I2E+	G20	20	9,8	1,03	3,4	1,9	16,5	7,5	8,3	85	85,1	C	78,1
I2(43,46 - 45,3 MJ/m ³ (0°C))//I2K	G25.3	25	10,2	1,22	3,5	2,1	18,1	6,3	8,8	84	85,9	C	77,4
I2ELL	G20	20	9,3	1,12	3,5	2,1	13,7	6,3	7,8	85	85,1	C	78,1
I2ELL	G25	20	9,3	1,12	3,5	2,1	13,7	6,3	7,8	84	85,9	C	77,4
I3+	G30	28-30	13,0	0,41	-	1,4	28	6,1	9,9	77	95,2	C	70,6
I3+	G31	37	13,0	0,55	-	1,4	35	11,1	9,9	77	95,2	C	70,6
I3B/P	G30	28-30	13,0	0,41	-	1,4	28	6,1	9,9	77	95,2	C	70,6
I3B/P	G30	50	13,0	0,41	2,2	1,4	28	6,1	9,9	79	95,2	D	72,9

KALFIRE G160/41F, G165/37C, G170/37S													
Gas cat.	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)	Belasting max (Hi) kW (input)	Verbruik m ³ /h	Orifice code (mm)	Inspuiter Code (mm)	Branderdruk maximaal (mbar)	Branderdruk minimaal (mbar)	Vermogen maximaal (output) kW	Rendement (%)	NOx-waarde (mg/kWh) (volgens EU 2024/1103)	Energie-efficiëntie- klasse	Seizoensgebonden energie-efficiëntie (volgens EU 2024/1103) (%)
I2H	G20	20	13,0	1,4	4,0	2,3	14,5	8,2	10,8	84	97,2	C	77,4
I2E	G20	20	13,0	1,4	4,0	2,3	14,5	8,2	10,8	84	97,2	C	77,4
I2E+	G25	25	13,0	1,4	4,0	2,3	14,5	8,2	10,8	82	98,0	C	75,6
I2E+	G20	20	13,0	1,4	4,0	2,3	14,5	8,2	10,8	84	97,2	C	77,4
I2(43,46 - 45,3 MJ/m ³ (0°C))/I2K	G25.3	25	12,8	1,6	4,0	2,4	17,2	5,8	10,4	82	98,0	C	75,6
I2ELL	G20	20	13,0	1,4	4,0	2,3	14,5	8,2	10,9	84	97,2	C	77,4
I2ELL	G25	20	9,3	1,1	4,0	2,4	14,5	8,0	7,8	82	98,0	C	75,6
I3+	G30	28-30	10,7	0,4	2,6	1,7	13,6	6,1	11,1	82	115,9	C	75,7
I3+	G31	37	13,6	0,54	2,6	1,7	13,6	11,1	11,1	82	115,9	C	75,7
I3B/P	G30	28-30	13,6	0,4	2,6	1,7	13,6	4,7	11,0	82	115,9	C	75,7
I3B/P	G30	50	13,8	0,4	1,8	1,7	14,1	2,3	11,3	82	115,9	C	76,1

KALFIRE GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S													
Gas cat.	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)	Belasting max (Hi) kW (input)	Verbruik m ³ /h	Orifice code (mm)	Inspuiter Code (mm)	Branderdruk maximaal (mbar)	Branderdruk minimaal (mbar)	Vermogen maximaal (output) kW	Rendement (%)	NOx-waarde (mg/kWh) (volgens EU 2024/1103)	Energie-efficiëntie- klasse	Seizoensgebonden energie-efficiëntie (volgens EU 2024/1103) (%)
I2H	G20	20	8,3	0,9	2,8	3x1,5 + 0,8	10,0	5,5	6,3	84	98,0	D	70,1
I2E	G20	20	8,3	0,9	2,8	3x1,5 + 0,8	10,0	5,5	6,3	84	98,0	D	70,1
I2E+	G25	25	8,3	0,9	2,8	3x1,5 + 0,8	10,0	5,5	6,3	82	82,6	D	70,1
I2E+	G20	20	8,3	0,9	2,8	3x1,5 + 0,8	10,0	5,5	6,3	84	98,0	D	70,1
I2(43,46 - 45,3 MJ/m ³ (0°C))/I2K	G25.3	25	8,3	1,0	3,6	3x1,5 + 0,8	14,5	6,8	6,3	82	82,6	D	70,1
I2ELL	G20	20	8,3	0,9	2,8	3x1,5 + 0,8	10,0	5,5	6,3	84	98,0	D	70,1
I2ELL	G25	20	6,9	0,98	3,6	3x1,5 + 0,8	11,2	6,4	4,6	82	82,6	D	70,1
I3+	G30	28-30	9,4	0,29	2,0	3x1,0 + 0,5	18,0	8,2	7,6	82	115,9	D	70,2
I3+	G31	37	8,7	0,35	2,0	3x1,0 + 0,5	20,0	9,3	6,4	82	115,9	D	70,2
I3B/P	G30	28-30	9,4	0,29	2,0	3x1,0 + 0,5	18,0	8,2	7,6	82	115,9	D	70,2
I3B/P	G30	50	9,4	0,29	2,0	3x1,0 + 0,5	18,0	8,2	7,6	82	115,9	D	70,2

KALFIRE GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S													
Gas cat.	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)	Belasting max (Hi) kW (input)	Verbruik m ³ /h	Orifice code (mm)	Inspuiter Code (mm)	Branderdruk maximaal (mbar)	Branderdruk minimaal (mbar)	Vermogen maximaal (output) kW	Rendement (%)	NOx-waarde (mg/kWh) (volgens EU) 2024/1103)	Energie-efficiëntie- klasse	Seizoensgebonden energie-efficiëntie (volgens EU) 2024/1103) (%)
I2H	G20	20	10,3	1,09	3,5	3x1,6 + 0,8	14,2	4,6	7,9	76	103,7	D	70,3
I2E	G20	20	10,3	1,09	3,5	3x1,6 + 0,8	14,2	4,6	7,9	76	103,7	D	70,3
I2E+	G25	25	10,3	1,09	3,5	3x1,6 + 0,8	14,2	4,6	7,9	76	104,5	D	70,4
I2E+	G20	20	10,3	1,09	3,5	3x1,6 + 0,8	14,2	4,6	7,9	76	103,7	D	70,3
I2(43,46 - 45,3 MJ/m ³ (0°C))//I2K	G25.3	25	10,3	1,3	3,9	3x1,6 + 0,8	19,7	4,4	7,8	76	104,5	D	70,4
I2ELL	G20	20	10,3	1,09	3,5	3x1,6 + 0,8	14,2	4,6	7,9	76	103,7	D	70,3
I2ELL	G25	20	6,9	0,98	3,6	3x1,6 + 0,8	14,0	4,6	6,5	76	104,5	D	70,4
I3+	G30	28-30	8,9	0,28	2,0	3x1,0 + 0,5	18,5	8,2	6,6	77	115,9	D	70,9
I3+	G31	37	8,7	0,35	2,0	3x1,0 + 0,5	20,0	9,3	6,4	77	115,9	D	70,9
I3B/P	G30	28-30	8,9	0,28	2,0	3x1,0 + 0,5	18,5	7,6	7,9	77	115,9	D	70,9
I3B/P	G30	50	8,9	0,28	2,0	3x1,0 + 0,5	18,5	8,2	7,9	77	115,9	D	70,9

KALFIRE GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S													
Gas cat.	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)	Belasting max (Hi) kW (input)	Verbruik m ³ /h	Orifice code (mm)	Inspuiter Code (mm)	Branderdruk maximaal (mbar)	Branderdruk minimaal (mbar)	Vermogen maximaal (output) kW	Rendement (%)	NOx-waarde (mg/kWh) (volgens EU) 2024/1103)	Energie-efficiëntie- klasse	Seizoensgebonden energie-efficiëntie (volgens EU) 2024/1103) (%)
I2H	G20	20	10,5	1,1	3,1	2x1,6 + 1,75	11,9	6,1	8,7	83	97,0	C	76,6
I2E	G20	20	10,5	1,1	3,1	2x1,6 + 1,75	11,9	6,1	8,7	83	97,0	C	76,6
I2E+	G25	20	10,5	1,1	3,1	2x1,6 + 1,75	11,9	6,1	8,7	77	97,0	C	71,1
I2E+	G20	20	10,5	1,1	3,1	2x1,6 + 1,75	11,9	6,1	8,7	83	97,0	C	76,6
I2(43,46 - 45,3 MJ/m ³ (0°C))//I2K	G25.3	25	10,4	1,28	3,4	2x1,6 + 1,75	15,9	6,8	8,0	77	97,0	D	71,1
I2ELL	G20	20	10,5	1,1	3,1	2x1,6 + 1,75	11,9	6,1	8,7	83	97,0	D	76,6
I2ELL	G25	20	9,1	1,12	3,1	2x1,6 + 1,75	12,0	6,4	7,4	77	97,0	D	71,1
I3+	G30	28-30	6,7	0,21	1,7	1,2	6,9	3,2	4,3	77	84,3	D	69,0
I3+	G31	37	6,7	0,21	1,7	1,2	6,9	3,2	4,3	77	84,3	D	69,0
I3B/P	G30	28-30	6,7	0,21	1,7	1,2	5,5	3,2	4,2	77	84,3	D	69,0
I3B/P	G30	50	7,1	0,22	1,5	1,2	5,7	3,2	4,2	77	84,3	D	69,0

KALFIRE GP80/54T, GP85/50R													
Gas cat.	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)	Belasting max (Hi) kW (input)	Verbruik m ³ /h	Orifice code (mm)	Inspuiter Code (mm)	Branderdruk maximaal (mbar)	Branderdruk minimaal (mbar)	Vermogen maximaal (output) kW	Rendement (%)	NOx-waarde (mg/kWh) (volgens EU) 2024/1103)	Energie-efficiëntie- klasse	Seizoensgebonden energie-efficiëntie (volgens EU) 2024/1103) (%)
I2H	G20	20	10,5	1,06	3,2	3x1,6 + 0,8	12,7	9,2	7,9	79	87,5	D	72,9
I2E	G20	20	10,5	1,06	3,2	3x1,6 + 0,8	12,7	9,2	7,9	79	87,5	D	72,9
I2E+	G25	25	10,5	1,06	3,2	3x1,6 + 0,8	12,7	9,2	7,9	77	100,4	D	71,1
I2E+	G20	20	10,5	1,06	3,2	3x1,6 + 0,8	12,7	9,2	7,9	79	87,5	D	72,9
I2(43,46 - 45,3 MJ/m ³ (0°C))//I2K	G25.3	25	10,5	1,25	3,9	3x1,6 + 0,8	19,7	13,2	8,0	77	100,4	D	71,1
I2ELL	G20	20	10,0	1,06	3,2	3x1,6 + 0,8	12,7	9,2	7,9	79	87,5	D	72,9
I2ELL	G25	20	10,0	1,06	3,9	3x1,6 + 0,8	19,7	13,2	7,7	77	100,4	D	71,1
I3+	G30	28-30	6,7	0,29	2,0	3x1,0 + 0,5	17,2	6,5	6,1	77	63,8	D	71,0
I3+	G31	37	8,7	0,35	2,0	3x1,0 + 0,5	20,0	9,3	6,4	77	63,8	D	71,0
I3B/P	G30	28-30	6,7	0,29	2,0	3x1,0 + 0,5	17,2	6,5	6,1	77	63,8	D	71,0
I3B/P	G30	50	7,1	0,29	2,0	3x1,0 + 0,5	17,2	6,5	6,1	77	63,8	D	71,0

KALFIRE GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S													
Gas cat.	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)	Belasting max (Hi) kW (input)	Verbruik m ³ /h	Orifice code (mm)	Inspuiter Code (mm)	Branderdruk maximaal (mbar)	Branderdruk minimaal (mbar)	Vermogen maximaal (output) kW	Rendement (%)	NOx-waarde (mg/kWh) (volgens EU) 2024/1103)	Energie-efficiëntie- klasse	Seizoensgebonden energie-efficiëntie (volgens EU) 2024/1103) (%)
I2H	G20	20	10,89	1,14	3,1	2x1,6 + 1,75	11,9	6,3	8,89	82	86,6	C	75,7
I2E	G20	20	10,89	1,14	3,1	2x1,6 + 1,75	11,9	6,3	8,89	82	86,6	C	75,7
I2E+	G25	25	10,89	1,14	3,1	2x1,6 + 1,75	11,9	6,3	8,89	77	81,0	C	71,1
I2E+	G20	20	10,89	1,14	3,1	2x1,6 + 1,75	11,9	6,3	8,89	82	86,6	C	75,7
I2(43,46 - 45,3 MJ/m ³ (0°C))//I2K	G25.3	25	10,4	1,27	3,9	2x1,6 + 1,75	15,8	6,4	7,77	77	81,0	D	71,1
I2ELL	G20	20	10,89	1,14	3,1	2x1,6 + 1,75	11,9	6,3	8,89	82	86,6	D	75,7
I2ELL	G25	20	8,96	1,1	3,4	2x1,6 + 1,75	11,6	7,6	7,25	77	81,0	D	71,1
I3+	G30	28-30	6,65	0,21	1,7	3x1,2	17,2	6,5	6,1	77	82,8	D	71,3
I3+	G31	37	6,65	0,21	1,7	3x1,2	20,0	9,3	6,4	77	82,2	D	71,3
I3B/P	G30	28-30	6,65	0,21	1,7	3x1,2	17,2	6,5	6,1	77	82,8	D	71,3
I3B/P	G30	50	6,65	0,21	1,5	3x1,2	17,2	6,5	6,1	77	82,8	D	71,4

KALFIRE GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S													
Gas cat.	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)	Belasting max (Hi) kW (input)	Verbruik m ³ /h	Orifice code (mm)	Inspuiter Code (mm)	Branderdruk maximaal (mbar)	Branderdruk minimaal (mbar)	Vermogen maximaal (output) kW	Rendement (%)	NOx-waarde (mg/kWh) (volgens EU) 2024/1103)	Energie-efficiëntie- klasse	Seizoensgebonden energie-efficiëntie (volgens EU) 2024/1103) (%)
I2H	G20	20	13,9	1,47	3,9	2x1,6 + 1,75 +1,8	12,8	9,5	10,7	82	60,9	C	75,8
I2E	G20	20	13,9	1,47	3,9	2x1,6 + 1,75 +1,8	12,8	9,5	10,7	82	60,9	C	75,8
I2E+	G25	25	13,9	1,47	3,9	2x1,6 + 1,75 +1,8	12,8	9,5	10,7	81	57,3	C	74,5
I2E+	G20	20	13,9	1,47	3,9	2x1,6 + 1,75 +1,8	12,8	9,5	10,7	82	60,9	C	75,8
I2(43,46 - 45,3 MJ/m ³ (0°C))//I2K	G25.3	25	12,8	1,6	3,9	2x1,6 + 1,75 +1,8	14,6	11,2	10,5	81	57,3	C	74,5
I2ELL	G20	20	13,9	1,47	3,9	2x1,6 + 1,75 +1,8	12,8	9,5	10,7	82	60,9	C	75,8
I2ELL	G25	20	12,4	1,5	3,9	2x1,6 + 1,75 +1,8	14,8	11,8	9,9	81	57,3	C	74,5

KALFIRE GP110/59T, GP115/55R													
Gas cat.	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)	Belasting max (Hi) kW (input)	Verbruik m ³ /h	Orifice code (mm)	Inspuiter Code (mm)	Branderdruk maximaal (mbar)	Branderdruk minimaal (mbar)	Vermogen maximaal (output) kW	Rendement (%)	NOx-waarde (mg/kWh) (volgens EU) 2024/1103)	Energie-efficiëntie- klasse	Seizoensgebonden energie-efficiëntie (volgens EU) 2024/1103) (%)
I2H	G20	20	13,4	1,4	-	2x1,6 + 0,8 +1,7	19,0	8,0	9,4	70	88,7	D	65,0
I2E	G20	20	13,4	1,4	-	2x1,6 + 0,8 +1,7	19,0	8,0	9,4	70	88,7	D	65,0
I2E+	G25	25	12,9	1,53	-	2x1,6 + 0,8 +1,7	24,0	10,5	9,0	70	79,2	D	65,0
I2E+	G20	20	13,4	1,4	-	2x1,6 + 0,8 +1,7	19,0	8,0	9,4	70	88,7	D	65,0
I2(43,46 - 45,3 MJ/m ³ (0°C))//I2K	G25.3	25	12,9	1,53	-	2x1,6 + 0,8 +1,7	24,0	10,5	9,0	70	79,2	D	65,0
I2ELL	G20	20	13,4	1,4	-	2x1,6 + 0,8 +1,7	19,0	8,0	9,4	70	88,7	D	65,0
I2ELL	G25	20	11,0	1,35	-	2x1,6 + 0,8 +1,7	19,2	10,7	7,4	69	79,2	D	65,0
I3+	G30	28-30	11,8	0,36	-	3x1,0 + 0,5	28,9	9,3	8,2	69	82,0	D	64,0
I3+	G31	37	11,8	0,36	-	3x1,0 + 0,5	36,9	9,3	8,2	69	82,0	D	64,0
I3B/P	G30	28-30	11,8	0,36	-	3x1,0 + 0,5	28,9	9,3	8,2	69	82,0	D	64,0
I3B/P	G30	50	11,8	0,36	2,0	3x1,0 + 0,5	29,0	9,3	8,2	69	82,0	D	64,0

KALFIRE GP110/79T, GP115/75R													
Gas cat.	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)	Belasting max (Hi) kW (input)	Verbruik m ³ /h	Orifice code (mm)	Inspuiter Code (mm)	Branderdruk maximaal (mbar)	Branderdruk minimaal (mbar)	Vermogen maximaal (output) kW	Rendement (%)	NOx-waarde (mg/kWh) (volgens EU) 2024/1103)	Energie-efficiëntie- klasse	Seizoensgebonden energie-efficiëntie (volgens EU) 2024/1103) (%)
I2H	G20	20	13,8	1,4	-	2x1,6 + 0,8 + 1,7	19,0	9,0	10,0	73	87,6	D	67,6
I2E	G20	20	13,8	1,4	-	2x1,6 + 0,8 + 1,7	19,0	9,0	10,0	73	87,6	D	67,6
I2E+	G25	25	13,8	1,4	-	2x1,6 + 0,8 + 1,7	19,0	9,0	10,0	73	78,3	D	67,6
I2E+	G20	20	13,8	1,4	-	2x1,6 + 0,8 + 1,7	19,0	9,0	10,0	73	87,6	D	67,6
I2(43,46 - 45,3 MJ/m ³ (0°C))//I2K	G25.3	25	13,0	1,58	-	2x1,6 + 0,8 + 1,7	24,0	12,0	9,6	73	78,3	D	67,6
I2ELL	G20	20	13,8	1,4	-	2x1,6 + 0,8 + 1,7	19,0	9,0	10,0	73	87,6	D	67,6
I2ELL	G25	20	11,3	1,4	-	2x1,6 + 0,8 + 1,7	19,0	12,7	8,0	73	78,3	D	67,0
I3+	G30	28-30	12,0	0,37	-	3x1,0 + 0,5	28,9	10,0	8,6	73	76,3	D	67,0
I3+	G31	37	12,0	0,37	-	3x1,0 + 0,5	35,0	10,0	8,6	73	76,3	D	67,0
I3B/P	G30	28-30	12,0	0,37	-	3x1,0 + 0,5	28,9	10,0	8,6	73	76,3	D	67,0
I3B/P	G30	50	12,0	0,37	2,0	3x1,0 + 0,5	30,3	9,4	10,7	73	76,5	D	67,1

8.5 Landenoverzicht

			AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	GR	ES	FI	FR	GB	HU	IE	IT
I2H	G20	20 mbar	√		√	√	√	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√
I2E	G20	20 mbar							√										
I2E+	G20/G25	20/25 mbar		√											√				
I2(43,46 – 45,3 MJ/m ³ (0°C))//I2K	G25.3	25 mbar																	
I2ELL	G20/G25	20 mbar							√										
I2L																			
I3+	G30/G31	28-30/37		√		√	√	√				√	√		√	√		√	√
I3B/P	G30	28-30 mbar			√		√	√		√	√			√					
I3B/P	G30	50 mbar	√			√			√								√		

			LB*	LT	LU	LV	MT	NL	NO	NZ*	PL	PT	RO	RU*	SE	SI	SK	TN*	UA*
I2H	G20	20 mbar		√		√	√					√	√		√	√	√		
I2E	G20	20 mbar			√						√								
I2E+	G20/G25	20/25 mbar	√											√				√	√
I2(43,46 – 45,3 MJ/m ³ (0°C))//I2K	G25.3	25 mbar						√		√									
I2ELL	G20/G25	20 mbar																	
I2L								√		√									
I3+	G30/G31	28-30/37	√	√		√	√					√		√				√	√
I3B/P	G30	28-30 mbar		√				√	√	√	√		√		√	√	√		
I3B/P	G30	50 mbar			√														

* Volgens het intern reglement van CEN-CENELEC zijn de nationale normalisatie-instellingen van deze landen niet verplicht deze Europese norm te implementeren.


8.6 Restrictieplaten (G20, G25, G30 en G31)

Om de verbranding constant te houden heeft iedere geïnstalleerde gashaard een restrictieplaat nodig. Deze is afhankelijk van het type gas zoals is vermeld in onderstaande tabel. Deze restrictieplaat moet geplaatst worden indien de schoorsteenberekening een waarde geeft die groter is dan 5,5. Bij een kleinere waarde hoeft de restrictieplaat niet gemonteerd te worden.


	G20	G25	G30	G31
Kalfire G60/48F, Kalfire G65/44C, Kalfire G70/44S,	50	45	35	35
Kalfire G80/48F, Kalfire G85/55C, Kalfire G90/55S,	71	68	50	50
Kalfire G100/41F, Kalfire G105/37C, Kalfire G110/37S,	75	50	-	-
Kalfire G120/41F, Kalfire G125/37C, Kalfire G130/37S	65	60	40	40
Kalfire G160/41F, Kalfire G165/37C, Kalfire G170/37S	55	50	50	50
Kalfire GP60/59F, Kalfire GP65/55C, Kalfire GP70/55S,	55	55	68	68
Kalfire GP60/79F, Kalfire GP65/75C, Kalfire GP70/75S	62	62	68	68
Kalfire GP75/55F, Kalfire GP80/55C, Kalfire GP85/55S,	68	55	-	-
Kalfire GP80/54T, Kalfire GP85/55R,	55	55	68	68
Kalfire GP105/59F, Kalfire GP110/55C, Kalfire GP115/55S	68	55	-	-
Kalfire GP105/79F, Kalfire GP110/75C, Kalfire GP115/75S	50	55	n.v.t.	n.v.t.
Kalfire GP110/59T, Kalfire GP115/55R	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Kalfire GP110/79T, Kalfire GP115/75R	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

8.7 Aansluitschema


Aansluitschema Natural Spark Generator in de technische box.

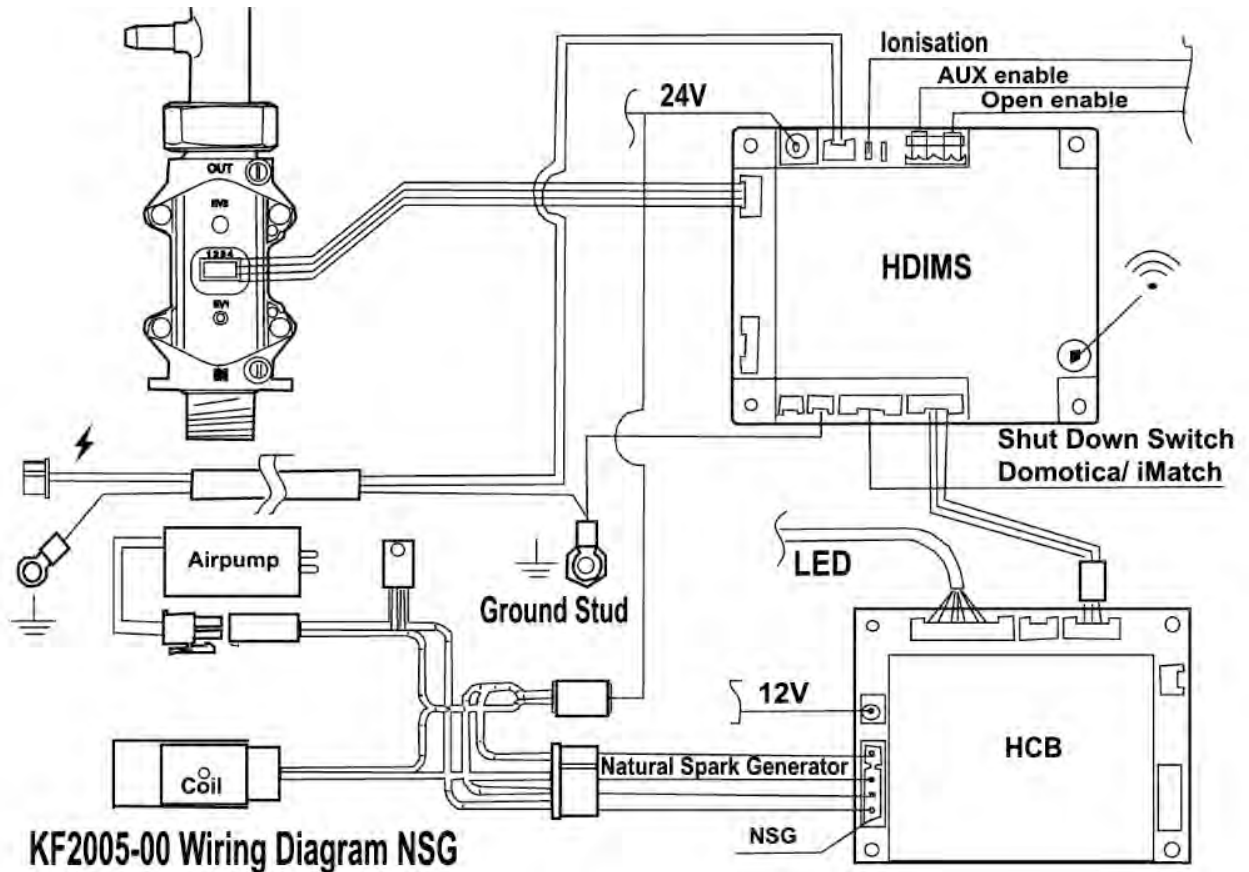

8.8 Aansluitschema voor SDS-domo kabel als shut down switch.

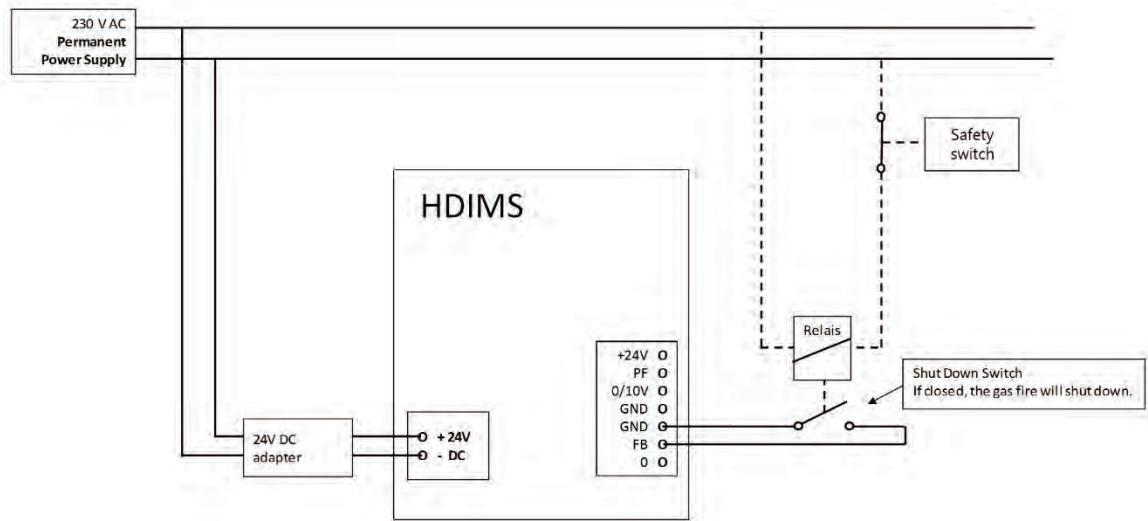

8.9 Maatschets technische box

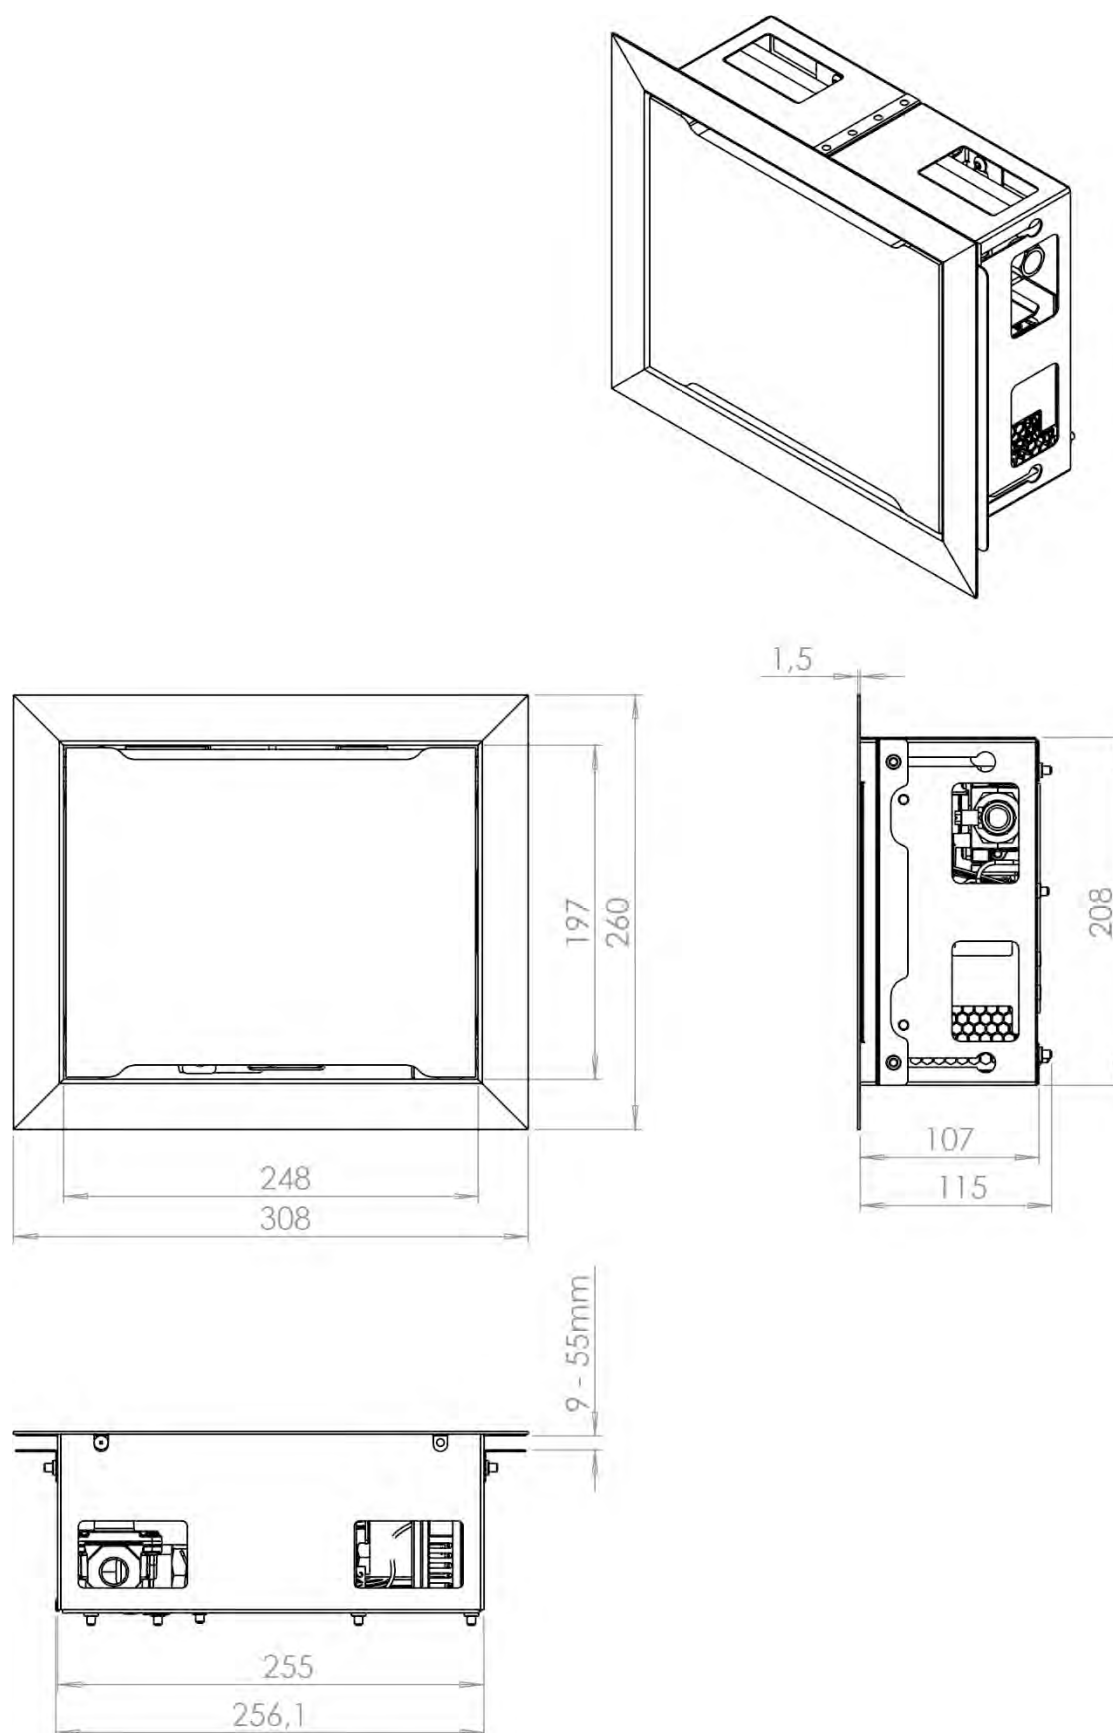

8.10 Verklaring van overeenstemming

Kalfire B.V.
Geloërveldweg 21
NL – 5951 DH, Belfeld

Verklaart, dat deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder onze volledige verantwoordelijkheid hen hoort bij onderstaande modellen.

Product: lokale gashaard volgens het convectieprincipe
Type: C11,C31,C91
Productnaam: Kalfire

**Kalfire GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S,
Kalfire GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S
Kalfire GP75/55F, GP80/55C, GP85/55S,
Kalfire GP80/54T, GP85/50R
Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S,
Kalfire GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S
Kalfire GP110/59T, GP115/55R
Kalfire GP110/79T , GP115/75R
Kalfire G60/48F, G65/44C, G70/44S,
Kalfire G80/48F, G85/55C, G90/55S,
Kalfire G100/41F, G105/37C, G110/37S,
Kalfire G120/41F, G125/37C, G130/37S
Kalfire G160/41F, G165/37C, G170/37S**

Deze conformiteitsverklaring is in overeenstemming met de Harmonisatiewetgeving van de Unie:
Richtlijn 2009/125/EG , Verordening (EU) 2024/1103 (vanaf 18 April 2024)
Richtlijn 2009/142/EG, Verordening (EU) 2016/426 (vanaf 21 April 2018)
Richtlijn 2010/30/EU, Verordening (EU) 2015/1186 (vanaf 24 April 2015)

Toegepaste normen of andere technische specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft:

NEN-EN 613 (2022)
NEN-EN 437 (2021)

Keuring instantie:
Certigaz
Rue du Général Leclerc CS-60264
92047 PARIS LA DEFENSE CEDEX
France

Datum: 1-7-2025
Drs. Ing. Beijko van Melick Msc.



Algemeen Directeur
Kalfire BV

8.11 Conformiteitsverklaring handzender

Dichiarazione UE di Conformità

EU Declaration of Conformity / Déclaration UE de Conformité

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant :

Nome azienda <i>Company name/ Nom de l'entreprise</i>	Bertelli & Partners s.r.l.
Indirizzo postale <i>Postal address / Adresse postale</i>	Viale Europa 188/270
CAP, città, nazione <i>Postcode, city, country / Code postale, ville, nation</i>	37050 Angiari (VR) - IT
Altri riferimenti <i>Other references / Autres références</i>	www.bertelli-partners.it

E riguarda il seguente prodotto: / *And belong to the following product:* / *Et il concerne le produit suivant:*

Tipo, Modello: <i>Type, model / Type, modèle</i>	RFRC05.R01
Descrizione: <i>Description / Description</i>	Controllo remoto per caminetto con interfaccia RF <i>Fireplace remote control with RF interface / télécommande pour cheminée avec interface RF</i>

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

The object of the above declaration is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

2014/53/EU (RED)	2011/65/EU (RoHS)
...	...
...	...

Le seguenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche sono state applicate:

The following harmonized standards and/or technical specifications have been applied:

Les normes harmonisées et / ou spécifications techniques suivantes ont été appliquées:

EN 300 220-2 v3.1.1	...
EN 301 489 V2.2.3, part 1&3 (V2.1.1)	...
...	...
...	...
...	...

Riferimento Organismo Notificato e Certificato (se applicabile):

Reference of Notified Body and Certificate (where applicable) / Référence du l'Organisme Notifié et Attestation (si applicable)

Nome / Name / Nom	ID
KIWA	

Numero Certificato / Certificate number / Numéro de l'Attestation

...

Informazioni aggiuntive:

Additional information: / Informations complémentaires:

...

Angiari, 13/03/2026

Bertelli Pierluigi
Amministratore unico / CEO

8.12 Kanaalconfiguraties 1 t/m 7

De verschillende kanaalconfiguraties worden weergegeven in configuratie 1 t/m 7.

Kanaalconfiguratie 1

G20, G25


- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

1e meter verticaal (min 1 m)	○	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	○	●	●	●	●
Muurdoorvoer [A]	○	●	●	●	●

Vertikaal kanaal met muurdoorvoer

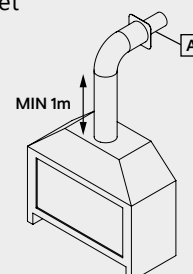

G20, G25

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP105/79F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP110/75C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S	GP115/75S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm							
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12	12

1e meter verticaal (min 1 m)	●	●	●	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	●	●	●	●	●	●	●
Muurdoorvoer [A]	●	●	●	●	●	●	●

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

1e meter verticaal (min 1 m)	○	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	○	●	●	●	●
Muurdoorvoer [A]	○	●	●	●	●

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm						
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12

1e meter verticaal (min 1 m)	●	●	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	●	●	●	●	●	●
Muurdoorvoer [A]	●	●	●	●	●	●

Kanaalconfiguratie 2

G20, G25


- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○ ○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

1e meter verticaal (min 1 m)	○	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	○	●	●	●	●
Horizontale versleping (max m)	7	7	7	7	7
Muurdoorvoer [A]	○	●	●	●	●
Plafondplaat verwijderen					

Horizontaal kanaal met muurdoorvoer

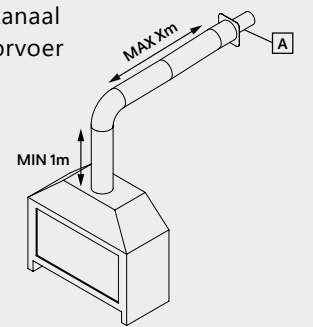

G20, G25

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP105/79F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP110/75C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S	GP115/75S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm							
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12	12

1e meter verticaal (min 1 m)	●	●	●	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	●	●	●	●	●	●	●
Horizontale versleping (max m)	5	5	5	5	5	4	4
Muurdoorvoer [A]	●	●	●	●	●	●	●
Plafondplaat verwijderen	●	●	●	●	●	●	●

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○ ○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

1e meter verticaal (min 1 m)	○ ○	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	○	●	●	●	●
Horizontale versleping (max m)	7	7	7	7	7
Muurdoorvoer [A]	○ ○	●	●	●	●
Plafondplaat verwijderen					

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm						
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12

1e meter verticaal (min 1 m)	●	●	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	●	●	●	●	●	●
Horizontale versleping (max m)	4	4	4	4	4	4
Muurdoorvoer [A]	●	●	●	●	●	●
Plafondplaat verwijderen			● ●	●		

Kanaalconfiguratie 3a

G20, G25


- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

1e meter verticaal (min 1 m)	○	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	○	●	●	●	●
Horizontale versleping (max m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Horizontale bocht 90°	○	●	●	●	●
Muurdoorvoer [A]	○	●	●	●	●
Plafondplaat verwijderen					

Horizontaal kanaal met horizontale bocht en muurdoorvoer

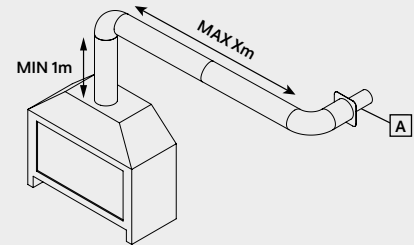

G20, G25

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP105/79F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP110/75C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S	GP115/75S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm							
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12	12

1e meter verticaal (min 1 m)	●	●	●	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	●	●	●	●	●	●	●
Horizontale versleping (max m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5
Horizontale bocht 90°	●	●	●	●	●	●	●
Muurdoorvoer [A]	●	●	●	●	●	●	●
Plafondplaat verwijderen	●	●	●	●	●	●	●

Kanaalconfiguratie 3b

G30, G31


- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

1e meter verticaal (min 1 m)	○	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	○	●	●	●	●
Horizontale versleping x+y (max m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Horizontale bocht 90°	○	●	●	●	●
Muurdoorvoer [A]	○	●	●	●	●
Plafondplaat verwijderen					

Horizontaal kanaal met horizontale bocht en muurdoorvoer

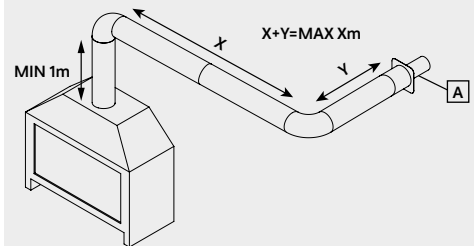

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm	●	●	●	●	●	●
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12

1e meter verticaal (min 1 m)	●	●	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	●	●	●	●	●	●
Horizontale versleping x+y (max m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5
Horizontale bocht 90°	●	●	●	●	●	●
Muurdoorvoer [A]	●	●	●	●	●	●
Plafondplaat verwijderen						

Kanaalconfiguratie 4a

G20, G25


- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

1e meter verticaal (min 1 m)	○	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	○	●	●	●	●
Horizontale versleping (max m)	5	5	5	5	5
Verloop 130/200-100/150 [C]		●	●	●	●
Verticaal 100/150 (min 1 m)	○	○	○	○	○
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○
Plafondplaat verwijderen					

Horizontaal kanaal met
verjonging en dakdoorvoer

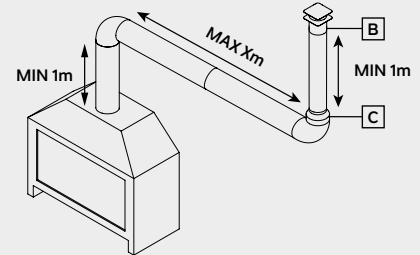

G20, G25

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP105/79F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP110/75C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S	GP115/75S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm							
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12	12

1e meter verticaal (min 1 m)	●	●	●	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	●	●	●	●	●	●	●
Horizontale versleping (max m)	3	3	3	3	3	3	3
Verloop 130/200-100/150 [C]	●	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.
Verticaal 100/150 (min 1 m)	○	○	○	○	○	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○	●	●
Plafondplaat verwijderen							

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

1e meter verticaal (min 1 m)	○	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	○	●	●	●	●
Horizontale versleping (max m)	5	5	5	5	5
Verloop 130/200-100/150 [C]		●	●	●	●
Verticaal 100/150 (min 1 m)	○	○	○	○	○
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○
Plafondplaat verwijderen					

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm						
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12

1e meter verticaal (min 1 m)	●	●	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	●	●	●	●	●	●
Horizontale versleping (max m)	3	3	3	3	3	3
Verloop 130/200-100/150 [C]	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.
Verticaal 100/150 (min 1 m)	○	○	○	○	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	●	●
Plafondplaat verwijderen			●	●		

Kanaalconfiguratie 4b

G20, G25


- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

1e meter verticaal (min 0,5 m)	○	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	○	●	●	●	●
Horizontale versleping (max 0,5 m)	○	●	●	●	●
Min. verticale lengte (3m)	○	●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	●	●	●	●
Plafondplaat verwijderen					

Verkort kanaal met dakdoorvoer

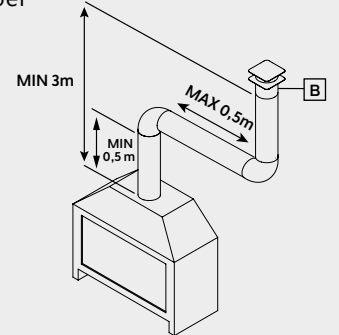

G20, G25

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP105/79F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP110/75C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S	GP115/75S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm							
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12	12

1e meter verticaal (min 0,5 m)	●	●	●	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	●	●	●	●	●	●	●
Horizontale versleping (max 0,5 m)	●	●	●	●	●	●	●
Min. verticale lengte (3m)	●	●	●	●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	●	●	●	●	●	●	●
Plafondplaat verwijderen							

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

1e meter verticaal (min 0,5 m)	○	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	○	●	●	●	●
Horizontale versleping (max 0,5 m)	○	●	●	●	●
Min. verticale lengte (3m)	○	●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	●	●	●	●
Plafondplaat verwijderen					

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm						
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12

1e meter verticaal (min 0,5 m)	●	●	●	●	●	●
Verticale bocht 90°	●	●	●	●	●	●
Horizontale versleping (max 0,5 m)	●	●	●	●	●	●
Min. verticale lengte (3m)	●	●	●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	●	●	●	●	●	●
Plafondplaat verwijderen			●	●		

Kanaalconfiguratie 5a

G20, G25


- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

Bocht 15°, 30° of 45°	○	●	●	●	●
Diagonale versleping	○	●	●	●	●
Min. verticale lengte (2 m)	○	●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	●	●	●	●

Diagonaal kanaal met dakdoorvoer

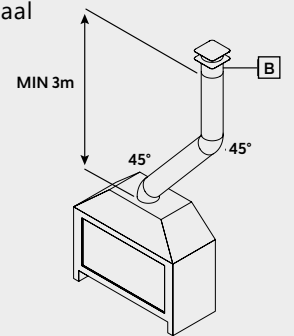

G20, G25

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP105/79F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP110/75C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S	GP115/75S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm							
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12	12

Bocht 15°, 30° of 45°	●	●	●	●	●	●	●
Diagonale versleping	●	●	●	●	●	●	●
Min. verticale lengte (2 m)	●	●	●	●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	●	●	●	●	●	●	●

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

Bocht 15°, 30° of 45°	○	●	●	●	●
Diagonale versleping	○	●	●	●	●
Min. verticale lengte (2 m)	○	●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	●	●	●	●

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm						
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12

Bocht 15°, 30° of 45°	●	●	●	●	●	●
Diagonale versleping	●	●	●	●	●	●
Min. verticale lengte (2 m)	●	●	●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	●	●	●	●	●	●

Kanaalconfiguratie 5b

G20, G25


- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

Bocht 15°, 30° of 45°	○	●	●	●	●
Diagonale versleping	○	●	●	●	●
Min. verticale lengte (2/4 m)	○	●	●	●	●
Verloop 130/200 - 100/150 [C]		●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○

Diagonaal kanaal met verjonging en dakdoorvoer

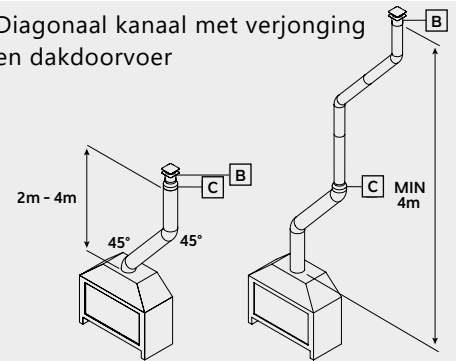

G20, G25

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP105/79F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP110/75C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S	GP115/75S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm							
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12	12

Bocht 15°, 30° of 45°	●	●	●	●	●	●	●
Diagonale versleping	●	●	●	●	●	●	●
Min. verticale lengte (2/4 m)	●	●	●	●	●	●	●
Verloop 130/200 - 100/150 [C]	●	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○	●	●

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

Bocht 15°, 30° of 45°	○	●	●	●	●
Diagonale versleping	○	●	●	●	●
Min. verticale lengte (2/4 m)	○	●	●	●	●
Verloop 130/200 - 100/150 [C]		●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm						
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12

Bocht 15°, 30° of 45°	●	●	●	●	●	●
Diagonale versleping	●	●	●	●	●	●
Min. verticale lengte (2/4 m)	●	●	●	●	●	●
Verloop 130/200 - 100/150 [C]	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	●	●

Kanaalconfiguratie 5c

G20, G25


- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

Verloop 130/200 - 100/150 [C]		●	●	●	●
Bocht 15°, 30° of 45°	○	○	○	○	○
Diagonale versleping	○	○	○	○	○
Min. verticale lengte (4 m)	○	○	○	○	○
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○

Verjonging, diagonaal kanaal en dakdoorvoer

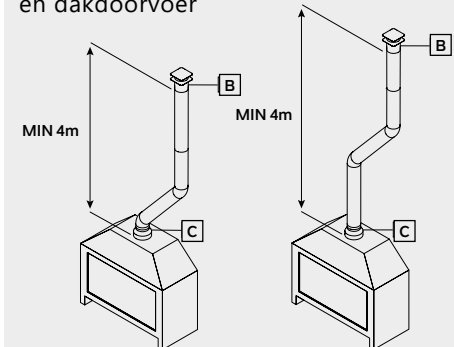

G20, G25

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP105/79F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP110/75C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S	GP115/75S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm							
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12	12

Verloop 130/200 - 100/150 [C]	●	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.
Bocht 15°, 30° of 45°	○	○	○	○	○	●	●
Diagonale versleping	○	○	○	○	○	●	●
Min. verticale lengte (4 m)	○	○	○	○	○	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○	●	●

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

Verloop 130/200 - 100/150 [C]		●	●	●	●
Bocht 15°, 30° of 45°	○	○	○	○	○
Diagonale versleping	○	○	○	○	○
Min. verticale lengte (4 m)	○	○	○	○	○
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm						
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12

Verloop 130/200 - 100/150 [C]	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.
Bocht 15°, 30° of 45°	○	○	○	○	●	●
Diagonale versleping	○	○	○	○	●	●
Min. verticale lengte (4 m)	○	○	○	○	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	●	●

Kanaalconfiguratie 6, situatie 1 + 2

G20, G25

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24


situatie 1

Min 1 m - Max 2 m verticaal 130/200		●	●	●	●
Min 1 m - Max 2 m verticaal 100/150	○				
Dakdoorvoer [B]	○	●	●	●	●

situatie 2

Min 2 m - Max 4 m verticaal 130/200		●	●	●	●
Min 2 m - Max 4 m verticaal 100/150	○				
Verloop 130/200 - 100/150 [C]	n.v.t.	●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○

vertikaal kanaal met dakdoorvoer C31

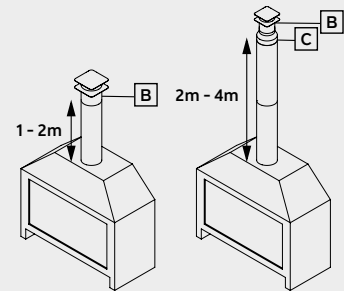

situatie 1

situatie 2

G20, G25

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP105/79F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP110/75C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S	GP115/75S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm							
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12	12

situatie 1

Min 1 m - Max 2 m verticaal 130/200	●	●	●	●	●	●	●
Min 1 m - Max 2 m verticaal 100/150							
Dakdoorvoer [B]	●	●	●	●	●	●	●

situatie 2

Min 2 m - Max 4 m verticaal 130/200	●	●	●	●	●	●	●
Min 2 m - Max 4 m verticaal 100/150							
Verloop 130/200 - 100/150 [C]	●	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○	○	○

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

situatie 1

Min 1 m - Max 2 m verticaal 130/200		●	●	●	●
Min 1 m - Max 2 m verticaal 100/150	○				
Dakdoorvoer [B]	○	●	●	●	●

situatie 2

Min 2 m - Max 4 m verticaal 130/200		●	●	●	●
Min 2 m - Max 4 m verticaal 100/150	○				
Verloop 130/200 - 100/150 [C]	n.v.t.	●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm						
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12

situatie 1

Min 1 m - Max 2 m verticaal 130/200	●	●	●	●	●	●
Min 1 m - Max 2 m verticaal 100/150						
Dakdoorvoer [B]	●	●	●	●	●	●

situatie 2

Min 2 m - Max 4 m verticaal 130/200	●	●	●	●	●	●
Min 2 m - Max 4 m verticaal 100/150						
Verloop 130/200 - 100/150 [C]	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○	○

Kanaalconfiguratie 6, situatie 3

G20, G25

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200


G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

situatie 3

Verloop 130/200 - 100/150 [C]	n.v.t.	●	●	●	●
Min 4 m Max 24 m verticaal 100/150	○	○	○	○	○
Min 4 m Max 12 m verticaal 100/150					
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○

Vertikaal kanaal met dakdoorvoer C31

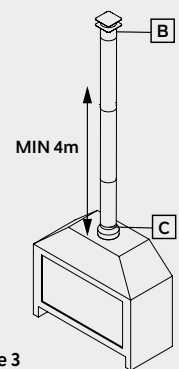

situatie 3

G20, G25

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP105/79F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP110/75C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S	GP115/75S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm							
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12	12

situatie 3

Verloop 130/200 - 100/150 [C]	●	●	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.
Min 4 m Max 24 m verticaal 100/150								
Min 4 m Max 12 m verticaal 100/150	○	○	○	○	○	○	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○	○	●	●

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

G60/48F	G80/48F	G100/41F	G120/41F	G160/41F
G65/44C	G85/44C	G105/37C	G125/37C	G165/37C
G70/44S	G90/44S	G110/37S	G130/37S	G170/37S

Brander	3D	3D	3D	3D	3D
Kanaal diameter 100/150 mm	○				
Kanaal diameter 130/200 mm		●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	24	24	24	24	24

situatie 3

Verloop 130/200 - 100/150 [C]	n.v.t.	●	●	●	●
Min 4 m Max 24 m verticaal 100/150	○	○	○	○	○
Min 4 m Max 12 m verticaal 100/150					
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○

G30, G31

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP60/59F	GP60/79F	GP75/59F	GP80/54T	GP105/59F	GP110/59T	GP110/79T
GP65/55C	GP65/75C	GP80/55C	GP85/50R	GP110/55C	GP115/55R	GP115/75R
GP70/55S	GP70/75S	GP85/55S		GP115/55S		

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm							
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12	12

situatie 3

Verloop 130/200 - 100/150 [C]	●	●	●	●	●	n.v.t.	n.v.t.
Min 4 m Max 24 m verticaal 100/150							
Min 4 m Max 12 m verticaal 100/150	○	○	○	○	○	●	●
Dakdoorvoer [B]	○	○	○	○	○	●	●

Kanaalconfiguratie 7


G20, G25

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP80/54T GP85/50R	GP110/59T GP115/55R	GP110/79T GP115/75R
----------------------	------------------------	------------------------

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaal diameter 100/150 mm						
Kanaal diameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12

Verticale bocht 90°	●	●	●	●	●	●
Horizontaal verloop (max. 1m)	●	●	●	●	●	●
Verloop 130/200-100/150 [C]	●	●	n/v	n/v	n/v	n/v
Min. verticale lengte (4m)	○/●	○/●	●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	○/●	○/●	●	●	●	●

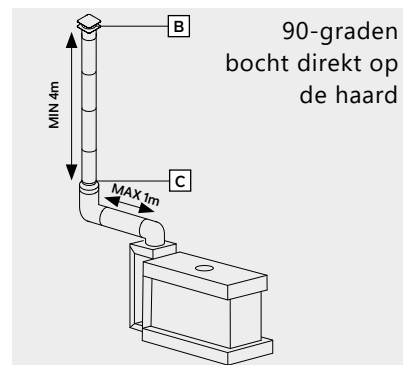

G30

- AIR-STREAM 100/150
- AIR-STREAM 130/200

GP80/54T GP85/50R	GP110/59T GP115/55R	GP110/79T GP115/75R
----------------------	------------------------	------------------------

Brander	GP	GP	GP	GP	GP	GP
Kanaaldiameter 100/150 mm						
Kanaaldiameter 130/200 mm	●	●	●	●	●	●
Max. verticale lengte (m)	12	12	12	12	12	12

Verticale bocht 90°	●	●	●	●	●	●
Horizontaal verloop (max. 1m)	●	●	●	●	●	●
Verloop 130/200-100/150 [C]	●	●	n/v	n/v	n/v	n/v
Min. verticale lengte (4m)	○/●	○/●	●	●	●	●
Dakdoorvoer [B]	○/●	○/●	●	●	●	●

8.13 Configuratie van de haardvulling


8.13.1 Haardvulling plaatsen

Kalfire G60/48F, G65/44C, G70/44S
Standaard stammenset



LET OP!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.

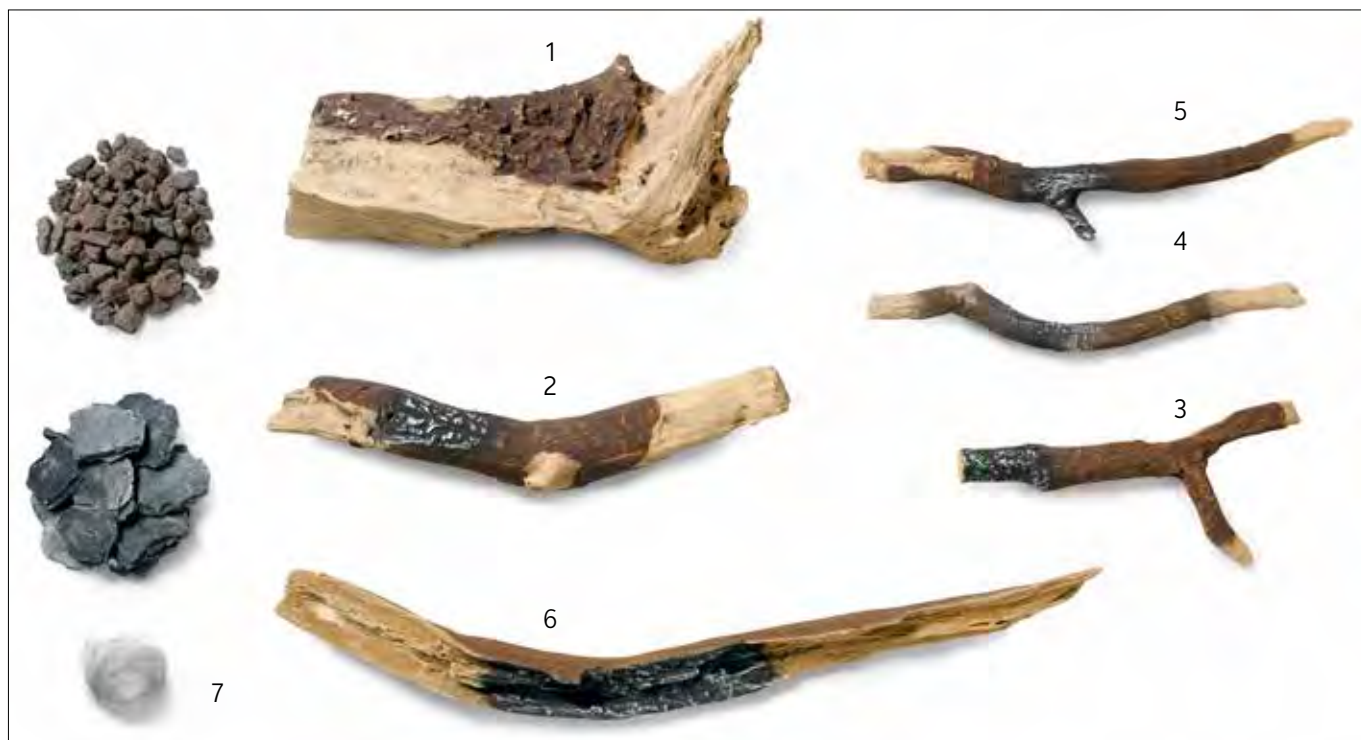

Kalfire G60/48F, G65/44C, G70/44S Standaard stammenset

Nummer	Aantal	Omschrijving
1	1	F160676
2	1	F160681
3	1	F160677
4	1	F160678
5	1	F160679
6	1	F160682



8.13.2 Haardvulling plaatsen
Kalfire G60/48F, G65/44C, G70/44S
Exclusieve stammenset



LET OP!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.



Kalfire G60/48F, G65/44C, G70/44S Exclusieve stammenset

Nummer	Aantal	Omschrijving
1	1	F060682
2	1	F060683
3	1	F060684
4	1	F160681
5	1	F060686
6	1	F060687
7	2	F160692



8.13.3 Haardvulling plaatsen Kalfire G80/48F, G85/44C, G90/44S Standaard stammenset



LET OP!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4



Kalfire G80/48F, G85/44C, G90/44S Standaard set

Nummer	Aantal	Omschrijving
1	1 55	F060682
2	1	F160690
3	1	F060684
4	1	F060683
5	1	F080676
6	1	F080677
7	1	F160678
8	1	F160679
9	1	F160681



8.13.4 Haardvulling plaatsen Kalfire G80/48F, G85/44C, G90/44S Exclusieve stammenset



LET OP!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.



Kalfire G80/48F, G85/44C, G90/44S Exclusieve stammenset

Nummer	Aantal	Omschrijving
1	1	F060682
2	1	F060684
3	1	F060683
4	1	F080676
5	1	F080677
6	1	F160681
7	1	H75126
8	1	H10555680
9	2	F160692



8.13.5 Haardvulling plaatsen
Kalfire G100/41F, G105/37C, G110/37S
Standaard stammenset



LET OP!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.



Kalfire G100/41F, G105/37C, G110/37S Standaard stammenset

Nummer	Aantal	Omschrijving
1	2	F160681
2	2	F160679
3	1	F160690
4	1	F160676
5	1	F160688
6	1	F160689
7	2	F160677





8.13.6 Haardvulling plaatsen

Kalfire G100/41F, G105/37C, G110/37S Exclusieve stammenset



LET OP!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.



Kalfire G100/41F, G105/37C, G110/37S Exclusieve stammenset

Nummer	Aantal	Omschrijving
1	2	F160679
2	1	F160687
3	1	F160685
4	1	F160684
5	1	F160686
6	1	F160692
7	2	F160693
8	1	F160677





8.13.7 Haardvulling plaatsen

Kalfire G120/41F, G125/37C, G130/37S
Standaard stammenset



LET OP!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.



Kalfire G120/41F, G125/37C, G130/37S Standaard stammenset

Nummer	Aantal	Omschrijving
1	2	F160681
2	2	F160679
3	1	F160690
4	2	F160692
5	1	F160676
6	1	F160688
7	1	F160689
8	2	F160677





8.13.8 Haardvulling plaatsen
Kalfire G120/41F, G125/37C, G130/37S Exclusieve stammenset



LET OP!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.



Kalfire G120/41F, G125/37C, G130/37S Exclusieve stammenset		
Nummer	Aantal	Omschrijving
1	1	F160681
2	2	F160679
3	1	F160687
4	1	F160685
5	1	F160684
6	1	F160686
7	2	F160692
8	2	F160693
9	1	F160677
10	1	F160691





8.13.9 Haardvulling plaatsen Kalfire G160/41F, G165/37C, G170/37S Standaard stammenset




LET OP!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.



Kalfire G160/41F, G165/37C, G170/37S Standaard stammenset

Nummer	Aantal	Omschrijving
1	1	F160676
2	2	F160680
3	1	F160682
4	3	F160681
5	2	F160677
6	1	F160678
7	3	F160679

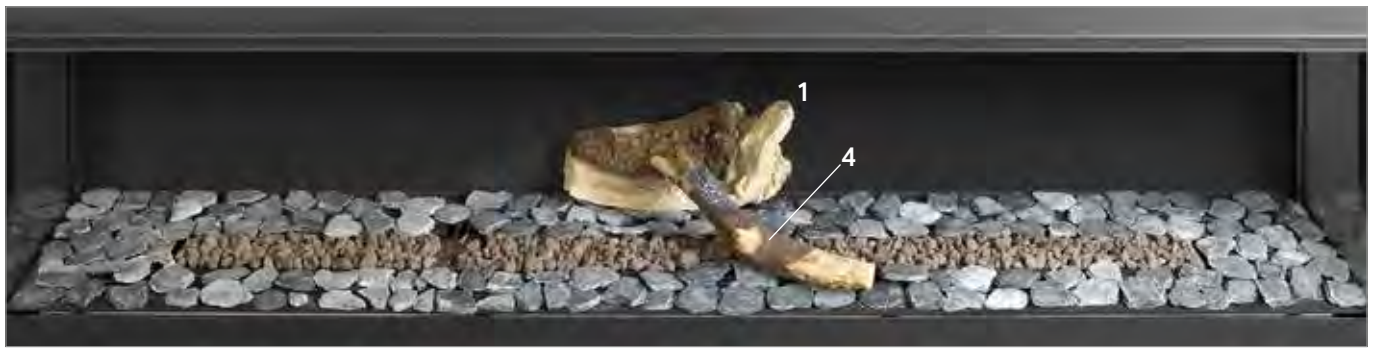



8.13.10 Haardvulling plaatsen

Kalfire G160/41F, G165/37C, G170/37S Exclusieve stammenset



LET OP!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.



Kalfire G160/41F, G165/37C, G170/37S Exclusieve stammenset

Nummer	Aantal	Omschrijving
1	1	F160681
2	1	F160678
3	2	F160679
4	1	F160687
5	1	F160685
6	1	F160684
7	1	F160683
8	1	F160686
9	1	F160690
10	2	F160692
11	3	F160693





8.13.11 Haardvulling plaatsen
Kalfire GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S en Kalfire
GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S




LET OP!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.



Kalfire GP60/59F, GP65/55C, GP70/55S en Kalfire GP60/79F, GP65/75C, GP70/75S					
Nummer	Aantal	Omschrijving	Nummer	Aantal	Omschrijving
1,2,3	1	Branderstammen	8		Glazen steentjes
4	1	H385419	9	2	H075715
5	1	F060684	10	1	H075716
6	1	F160691	11	2	H075720
7	1	H10575676			

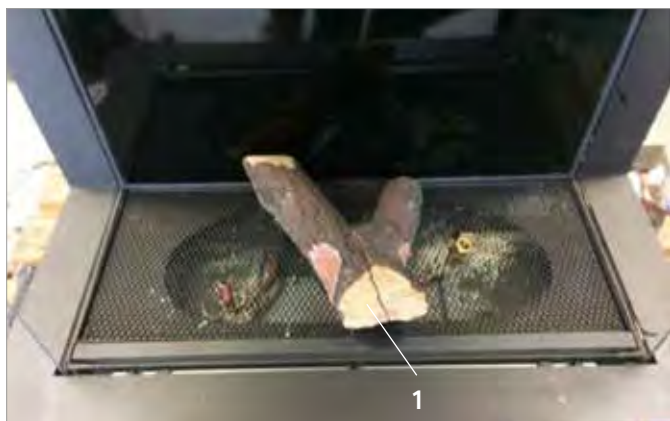

**8.13.12 Haardvulling plaatsen Kalfire GP75/59F,
GP80/55C, GP85/55S**



LET OP!



De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.





Kalfire GP75/59F, GP80/55C, GP85/55S

Nummer	Aantal	Omschrijving	Nummer	Aantal	Omschrijving
1	1	H075680	8	1	F060687
2	1	H075681	9		Glazen steentjes
3	1	H075682	10	1	H075714
4,5		Branderstammen	11	3	H075715
6	1	F060684	12	1	H075716
7	1	F060686	13	2	H075720

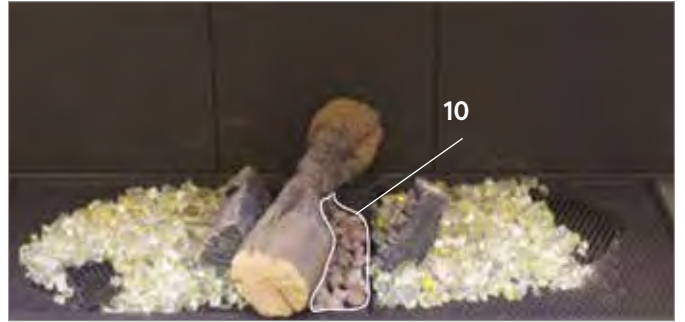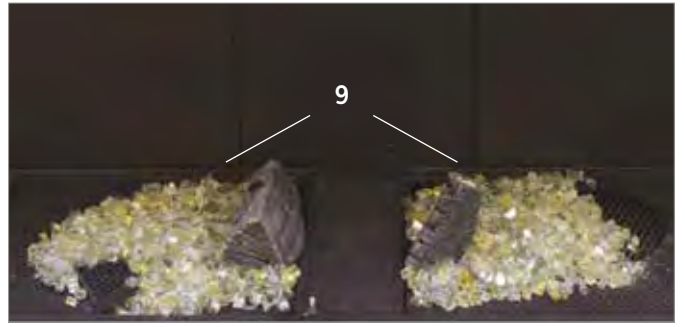



8.13.13 Haardvulling plaatsen Kalfire GP80/54T, GP85/50R



LET OP!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.





Kalfire GP80/54T, GP85/50R		
Nummer	Aantal	Omschrijving
1,2,3		Brandstammen
4	1	H075680
5	1	H385418
6	1	H160692
7	1	F060684
8	1	F160679
9	1	H385419
10	1	H75127
11	1	F160681
12	1	F060686
13		Glazen steentjes
14	4	H075715
15	1	H075716
16	2	H075720





Andere zijde



Verdeel 15 (kryptonite) en 16 (as)

8.13.14 Haardvulling plaatsen Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S



LET OP!


De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.






Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55S

Nummer	Aantal	Omschrijving	Nummer	Aantal	Omschrijving
1,2		Branderstammen	9	1	F060686
3	1	H075680	10	1	F060684
4	1	H075681	11		Glazen steentjes
5	1	H075682	12	4	H075715
6	2	H10555680	13	1	H075716
7	1	F160680	14	1	H075714
8	1	F060687	15	2	H075720

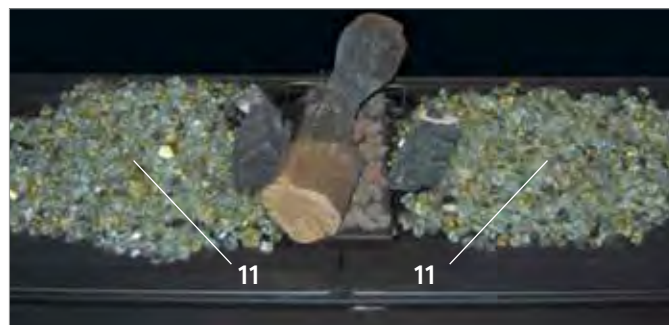

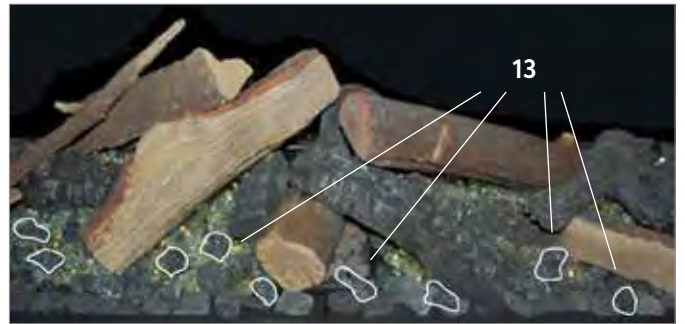

8.13.15 Haardvulling plaatsen
Kalfire GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S




LET OP!


De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.





Kalfire GP105/79F, GP110/75C, GP115/75S					
Nummer	Aantal	Omschrijving	Nummer	Aantal	Omschrijving
1	1	H10575676/ H075681/H075680	10	1	H10575678
2	1	H075682	11		Glazen steentjes
3,4,5		Branderstammen	12	4	H075715
6	2	F060684	13	1	H075716
7	1	F060683	14	1	H075714
8	1	H10555680	15	2	H075720
9	1	F060686			

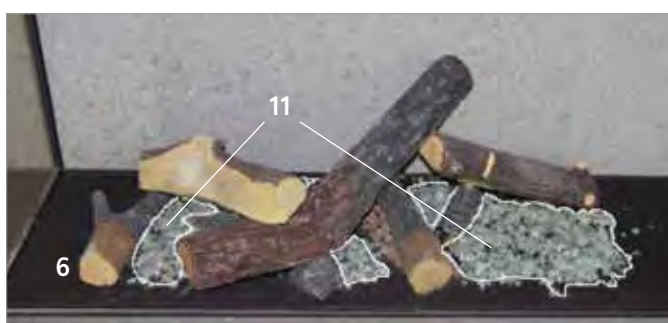

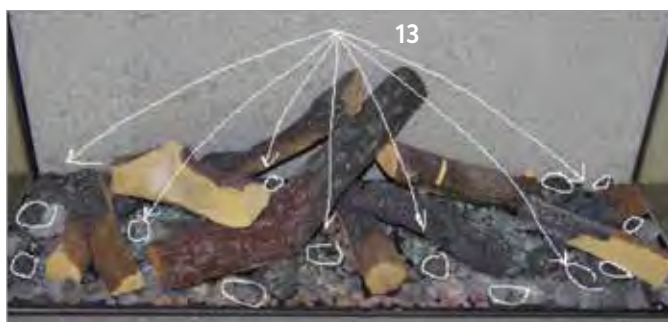

8.13.16 Haardvulling plaatsen

Kalfire GP110/59T, GP115/55R

Kalfire GP110/79T, GP115/75R



LET OP!

De haardvulling moet volgens voorschrift geplaatst worden. Het is niet toegestaan om de hoeveelheid of configuratie van de vulling te veranderen. Een verandering kan brandgevaarlijke situaties opleveren. Houd rekening met de voorschriften. Zie paragraaf 2.4.



Stammenset GP110/59T-GP110/79T-GP115/55R-GP115/75

Nummer	Aantal	Omschrijving	Nummer	Aantal	Omschrijving
1,3,4	3	Branderstammen	9	1	H10575678
2	1	Kloof houtstam XL	2	1	F160680
6	1	F060684	5	5	Glazen steentjes
12	1	H10575676	7	4	H075715
8	1	H10555680	13	2	H075720
10	1	F060686			

8.13.16a Haardvulling plaatsen
Kalfire GP110/59T, Kalfire GP110/79T

Kalfire GP115/55R
Kalfire GP110/75R



Kalfire GP115/55R met zijwand rechts
Kalfire GP115/75R met zijwand rechts





8.13.16b Haardvulling plaatsen


Kalfire GP115/55R met zijwand links
Kalfire GP115/75R met zijwand links





KALFIRE
FIREPLACES

Geloërveldweg 21
5951 DH Belfeld
info@kalfire.com
KALFIRE.COM

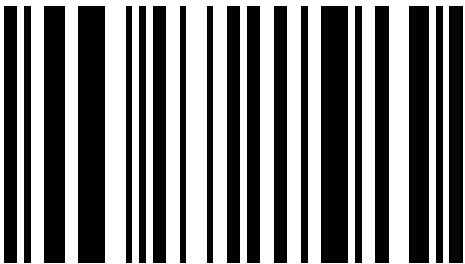

621000