

ДИКЕ ПОКРИТТЯ


Дике покриття (Wild Covering – англ.) – один з найскладніших і незвичайних видів укладання плиток сланцю.

Монтаж сланцю «дикуном» – є оригінальним і неповторним стилем, який вимагає великого досвіду та вміння. Сланець, покладений на покрівлю цим методом, перетворює будинок на витвір мистецтва і відображає внутрішній світогляд Власника, що надає певної вишуканості та гармонії форм з навколишнім середовищем.

Цей метод укладання плиток сланцю широко застосовувався в стародавній Німеччині, а покрівельник вправно підбирав розмір плитки сланцю враховуючи кут нахилу даху, його форму, довжину крокв та місце розташування будівлі. Незалежно від вище перерахованих факторів, рекомендується зменшувати розмір сланцевої плитки у напрямку від карнизу до гребеню чи самої вищої точки покрівлі.

Немає двох однакових покрівель у «дикому» виконанні, так як кожна плитка обробляється вручну та займає своє певне місце на даху будинку. На початку монтажу, усе здається недбалим і незапланованим, в результаті покриття перетворюється на витвір мистецтва – індивідуальну сланцеву картину.

Ціна за м² прораховується індивідуально, в залежності від складності покрівлі.

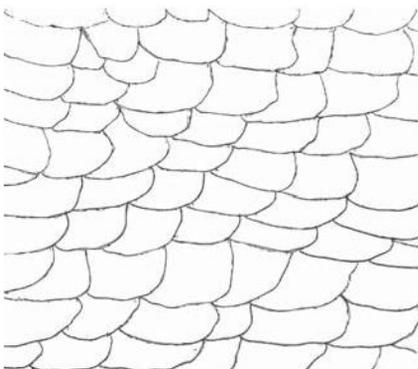

ПОКРИВЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

