

## Внимание!

### Руководство по подготовке прибора ППГ-4 к работе после транспортировки

1. Вынуть упаковочную прокладку, вытащить прибор из ящика и установить на поверхность стола, где он будет применяться.

2. Снять стопорение измерительного механизма, устанавливаемое на время транспортирования. Для этого, удерживая ключом головку болта 1, вывернуть полностью стопорный винт 2. Затем вывернуть болт 1. (Рис. 2.2)

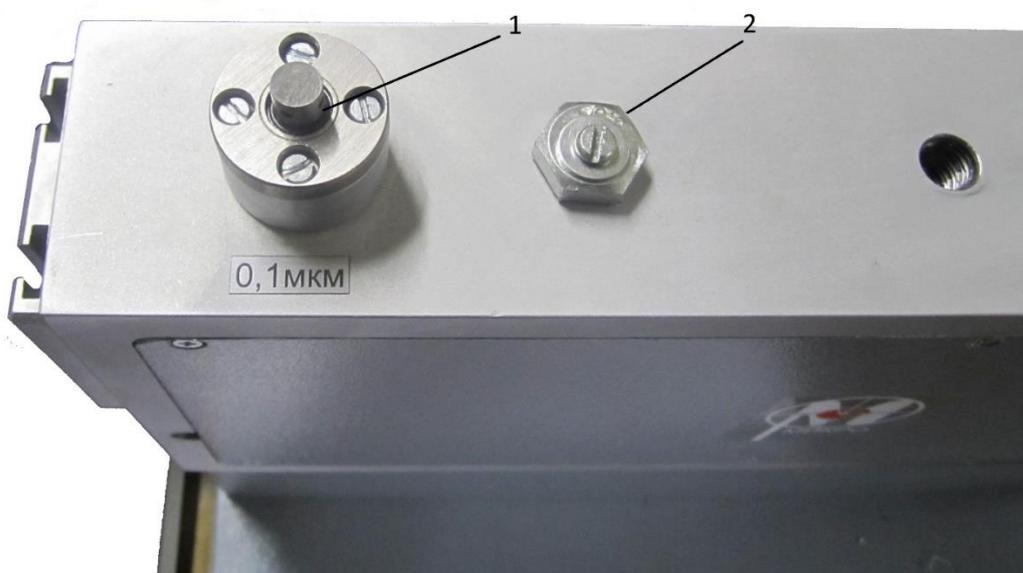


Рис. 2.1. Вид прибора с установленным стопором.

1. Измерительный шток прибора; 2. Стопор измерительного механизма.

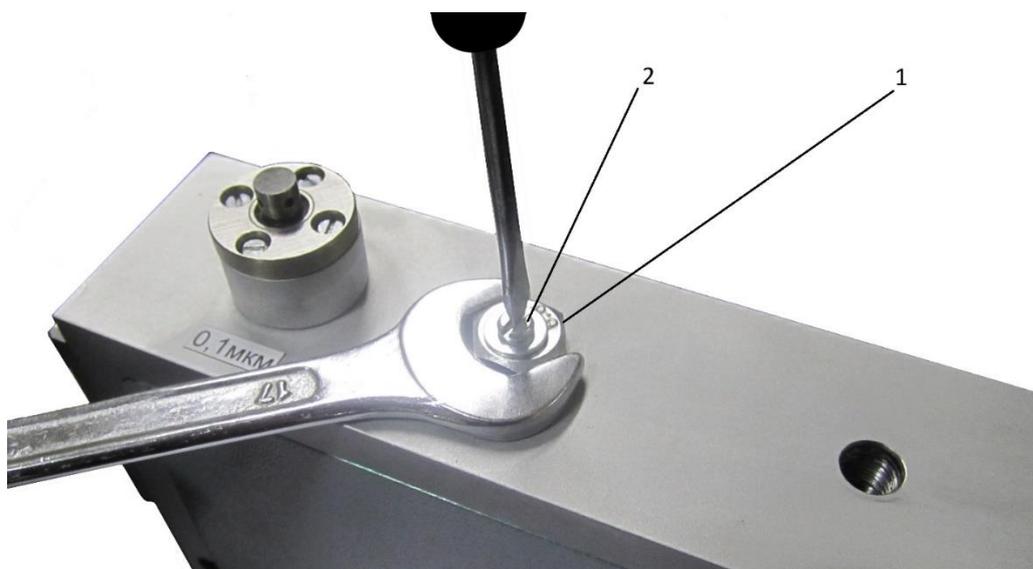


Рис. 2.2. Снятие стопора.

1. Болт; 2. Стопорный винт.

3. Достать из футляра с принадлежностями две измерительные колонки и ввернуть их в резьбовые отверстия М10 корпуса прибора, прочно затянув ключом 24 мм.

4. Установить кронштейн для измерительных головок на одну из колонок, которая будет использоваться в первую очередь.

5. Стопорный болт и винт положить в ящик и хранить вместе с ящиком, т.к. прибор будет приниматься в гарантийный и постгарантийный ремонт только в своей упаковке при обязательном стопорении измерительного механизма.

6. Обязательно устанавливать стопор измерительного механизма при каждой транспортировке прибора.

### **Установка стопорного механизма**

1. Рукояткой грубой подачи опустить измерительные пятки в нижнее положение.

2. Снять измерительные колонки.

3. Вместо левой измерительной колонки (ближе к пятке 0,1 мкм) вкрутить стопорный болт М10.

4. Рукояткой грубой подачи поднимать пятки, пока механизм прибора не упрется в стопорный болт.

5. Просунуть стопорный винт М4 через отверстие в болте М10 и закрутить, придерживая ключом головку болта.