


**ТЕПЛОВОЙ ЭКРАН ЭУР
BRP Can-Am G2 (Outlander/Renegade)**

1. Снимите передние колеса.
2. Для удобства дальнейшей установки снимите грязезащитные щитки колесных арок с левой и правой стороны квадроцикла.



3. Для крепления теплового экрана используйте штатные отверстия на лонжероне рамы (расположен за задним креплением верхнего рычага)

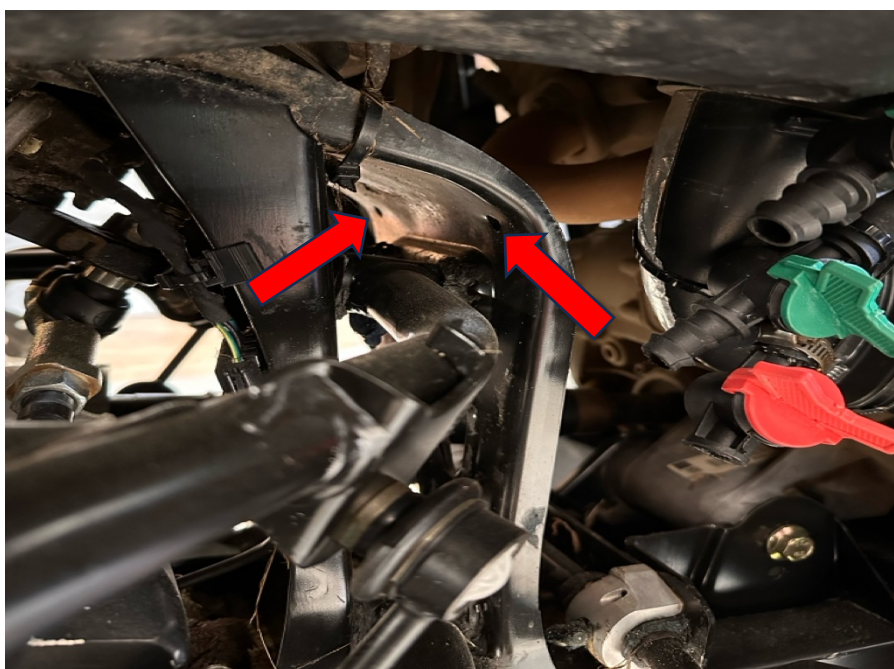

4. Разместите тепловой экран за лонжероном так, чтобы изгиб был направлен в сторону задней части квадроцикла. Закрепите с помощью 2-х болтов используя штатные отверстия.

