

Desenho Técnico para Engenharia de Telecomunicações



Prof. Jesué Graciliano da Silva

Campus São José
Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC

<http://eticaegestao.ifsc.edu.br>

Sumário:

I- TÉCNICA PARA TRAÇADO A MÃO LIVRE, 4

II - CALIGRAFIA TÉCNICA, 12

III- PERSPECTIVA COM PONTOS DE FUGA, 14

IV- PERSPECTIVA ISOMÉTRICA, 16

V- PROJEÇÃO ORTOGONAL, 22

VI - NORMAS BÁSICAS PARA DESENHO, 38

VII - DESENHO ARQUITETÔNICO, 47

VIII- DESENHO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 54

IX- NOÇÕES DE CAD, 57

X- DESENHO PARA TELECOMUNICAÇÕES – NBR 14565

APRESENTAÇÃO:

O objetivo deste texto é apresentar a base do desenho técnico necessária para os futuros engenheiros de telecomunicações. Um dos focos desse curso é o projeto de sistemas. E não existe um projeto sem um esboço de uma ideia e sem um desenho detalhado.

O desenho é uma linguagem universal de comunicação. E a necessidade humana de comunicar suas ideias é o que conectam as primeiras pinturas nas cavernas aos mais avançados desenhos utilizando-se softwares especializados.



O desenho está presente o tempo todo em nossas vidas desde nossa infância. Antes de aprendermos a ler e escrever, já aprendemos a desenhar. Nenhuma cadeira, caneta ou objeto é construído sem um projeto, sem uso do desenho técnico.

Nem todos os alunos atuarão como desenhistas, mas com certeza todos em algum dia de sua vida profissional terão que elaborar algum esboço para explicar uma ideia, saber ler e interpretar corretamente um projeto para executar uma instalação ou de manutenção.

Bom estudo para todos.


Prof. Jesué Graciliano da Silva

I- TÉCNICA PARA TRAÇADO A MÃO LIVRE

EXERCÍCIO 1: COM UMA LAPISEIRA COMUM TRACE LINHAS SOBRE AS LINHAS TRACEJADAS E LINHAS ENTRE AS LINHAS TRACEJADAS. O OBJETIVO É A MELHORIA DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA.

Faça também os exercícios de técnicas de traçado propostos em:


<http://www.youtube.com/watch?v=9x077krCAvY>

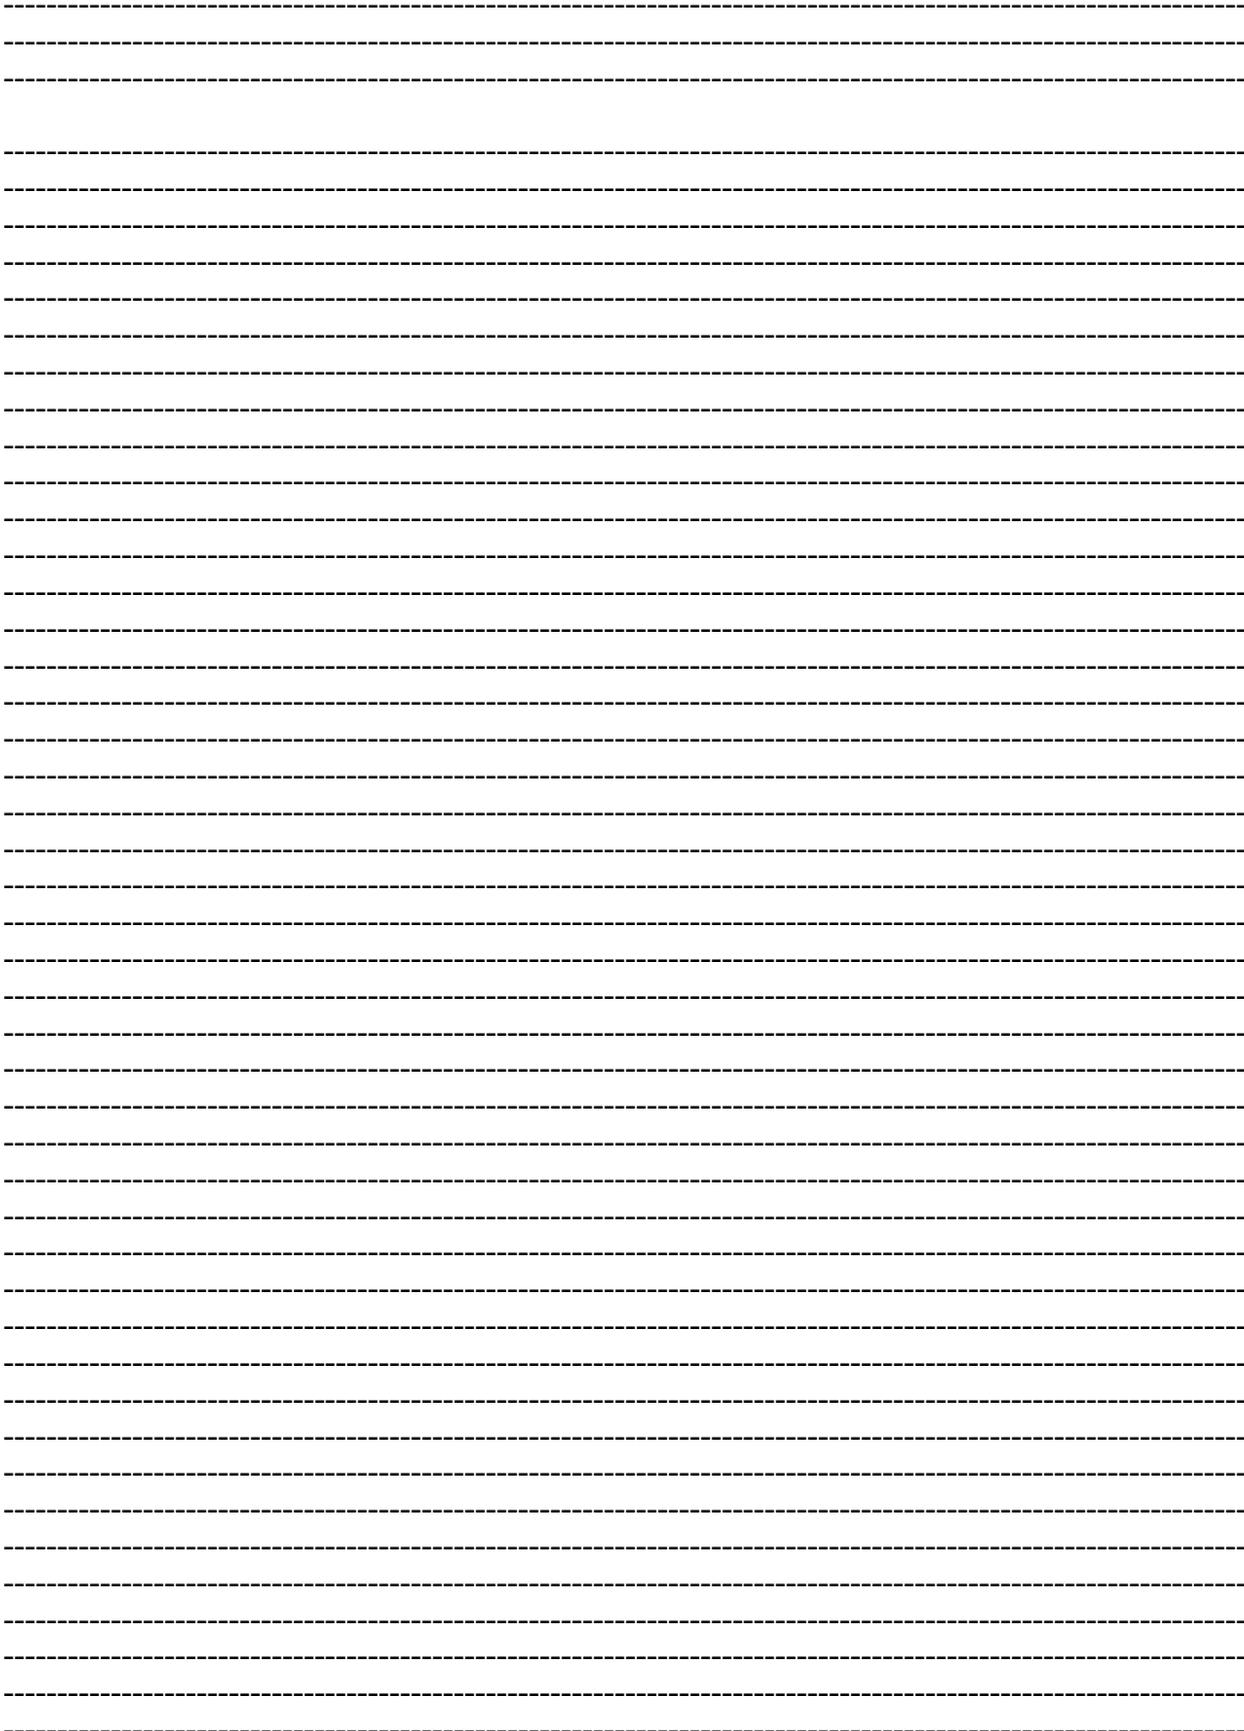


2- LIGUE OS PONTOS. Uma dica é olhar para o ponto de chegada.


Assista ao vídeo: Steve Jobs em Stanford – Ligando pontos

<http://www.youtube.com/watch?v=yw5fuDMbIYg>

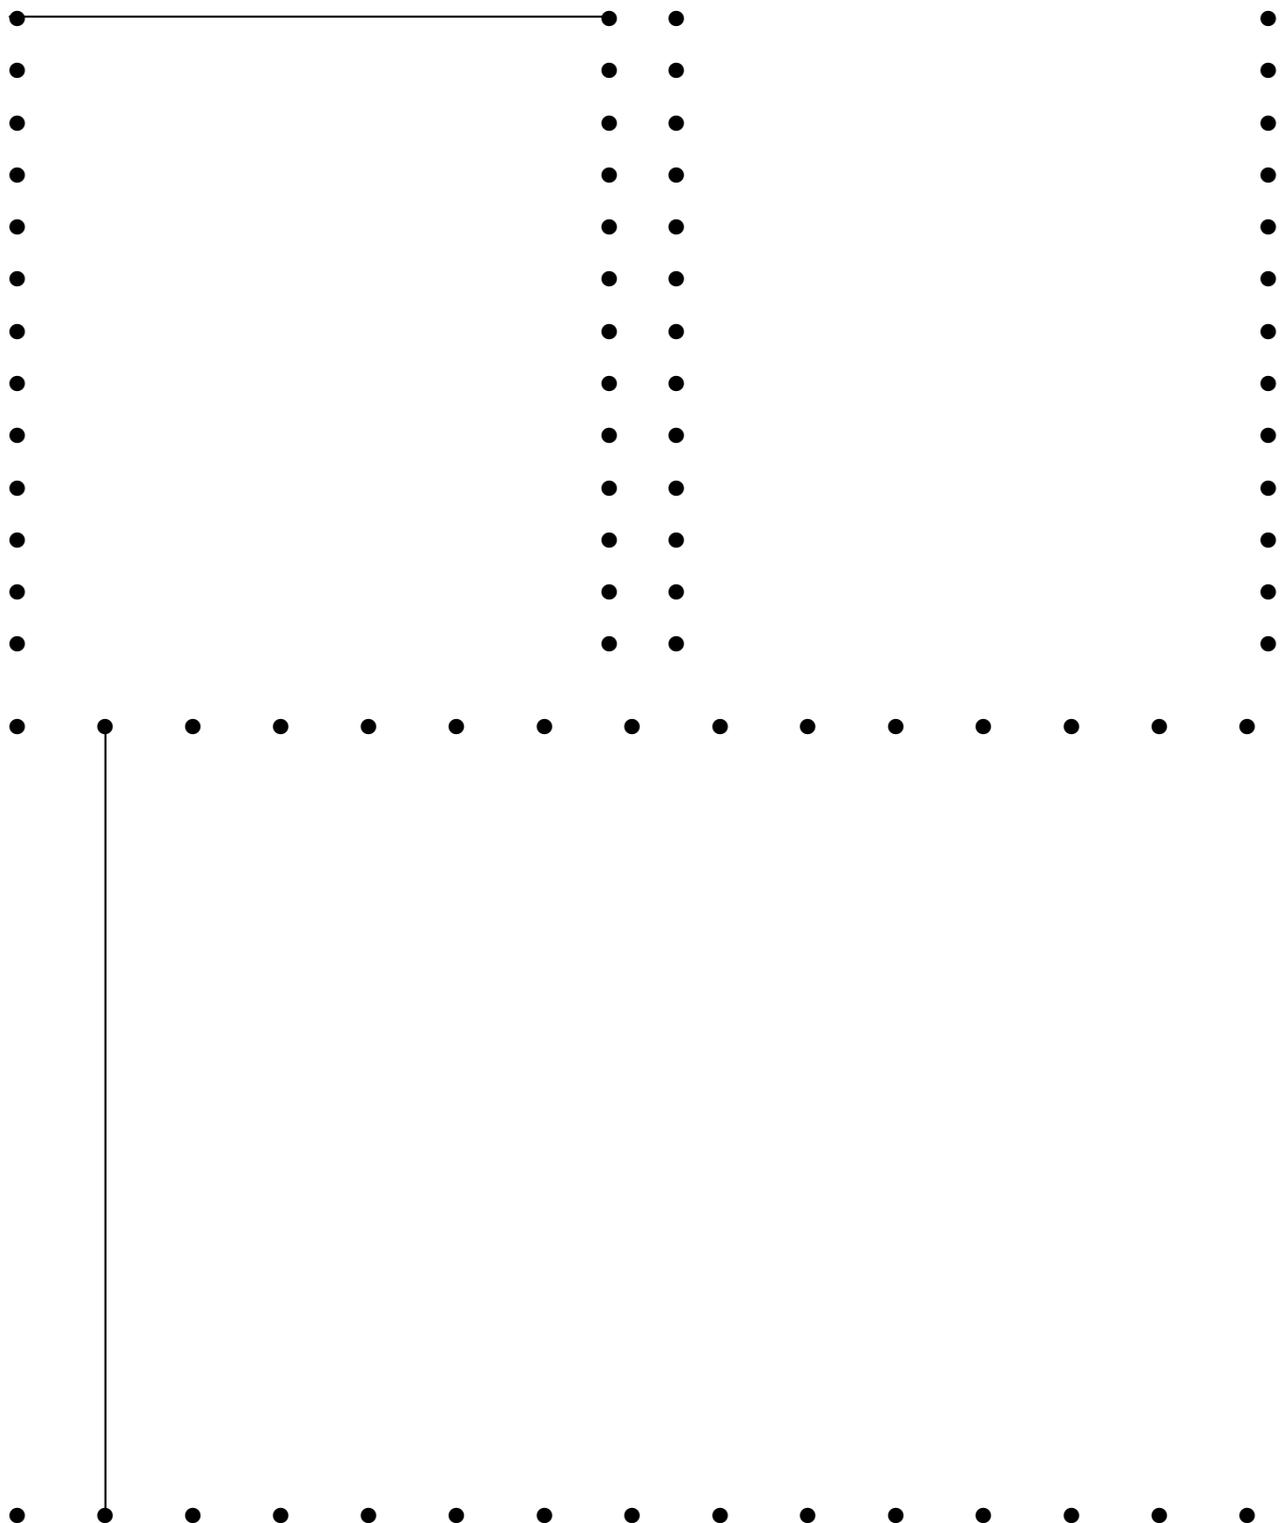



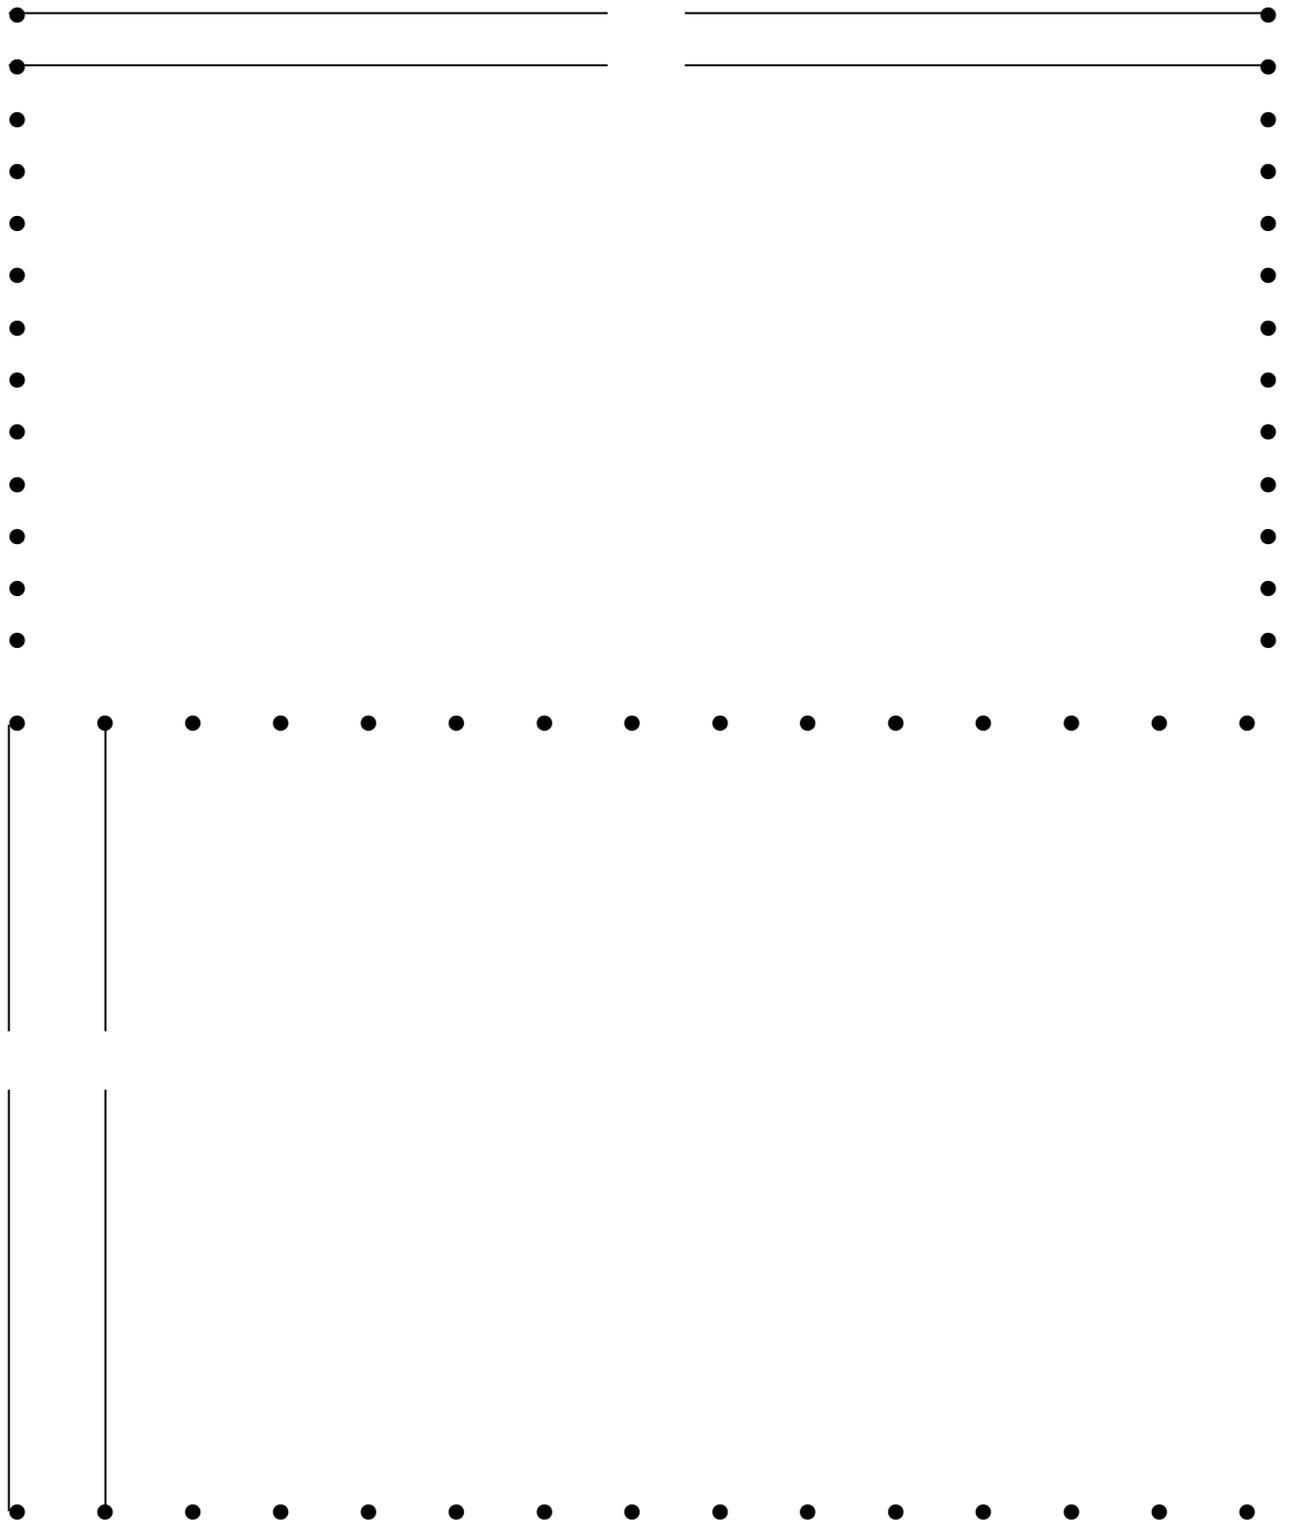




3- TRACE AS LINHAS CONFORME O MODELO:

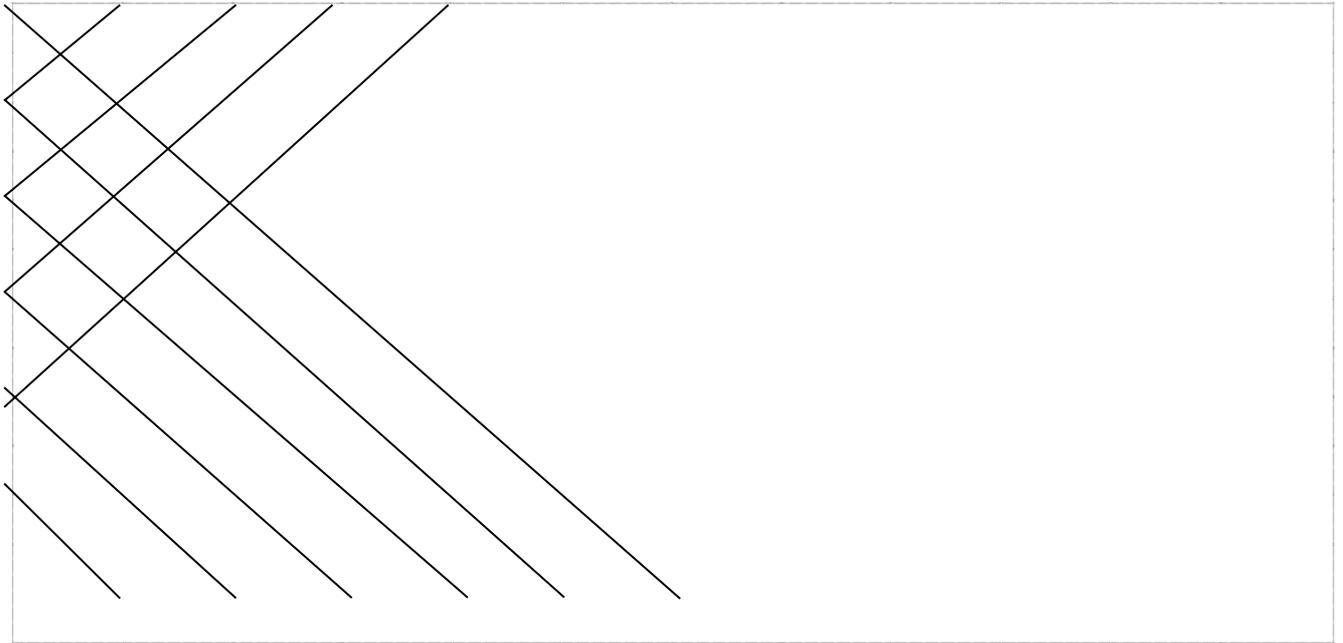

4- COMPLETE AS FIGURAS A SEGUIR: Uma dica é traçar linhas auxiliares com traço bem leve. Depois passar por cima com traço forte.

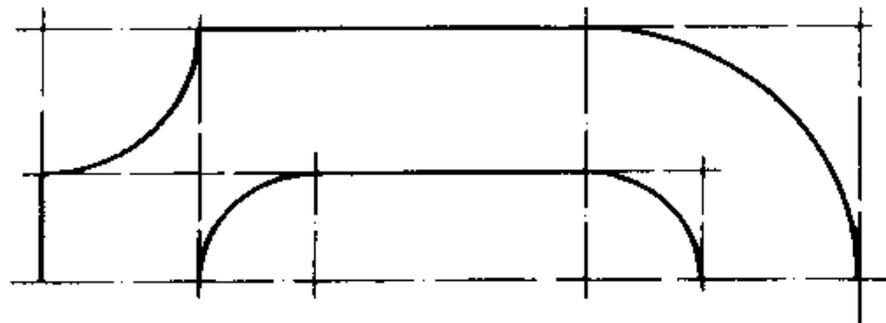

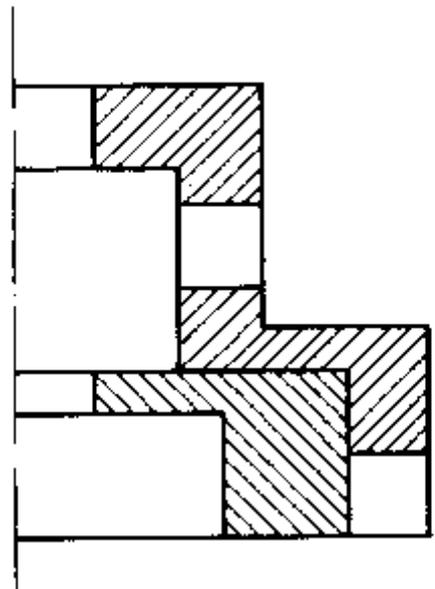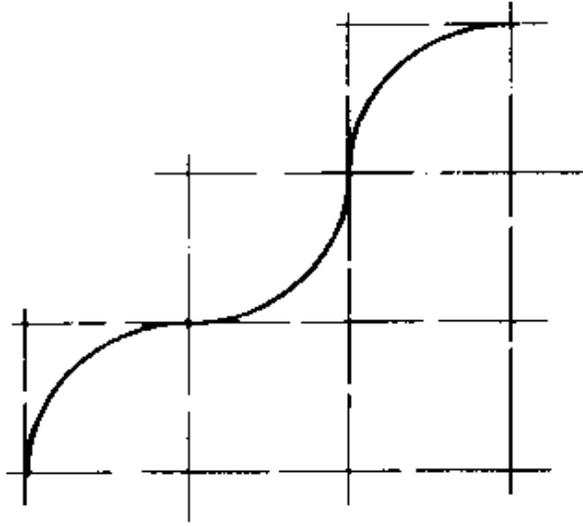


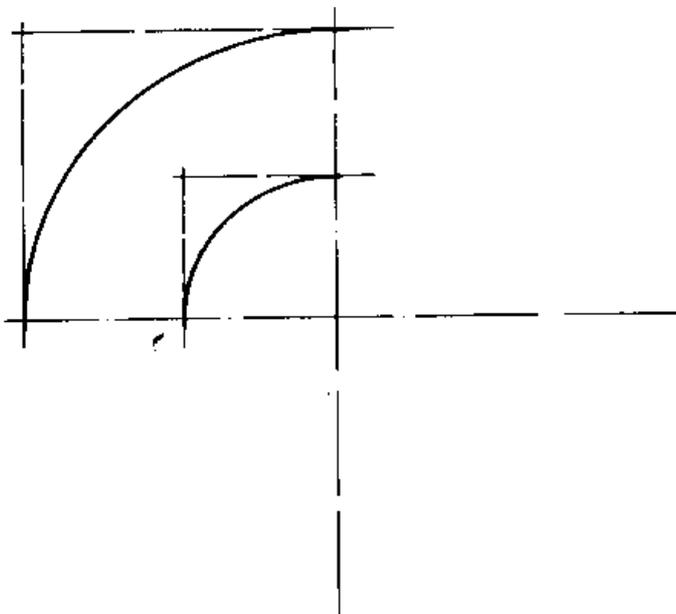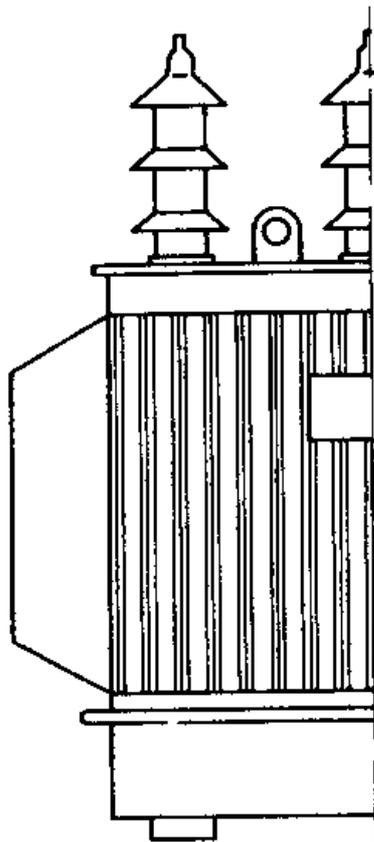

Fonte das ilustrações:
Manual Básico de Desenho Técnico – Editora da UFSC
Henderson José Speck e Virgílio Vieira Peixoto

5- Para treinar o traçado a mão livre, compreenda como se faz desenhos simples como o rosto de uma pessoa.

O objetivo final dessa atividade é a percepção da importância do uso da linha auxiliar (ou de construção) na elaboração de qualquer tipo de desenho.

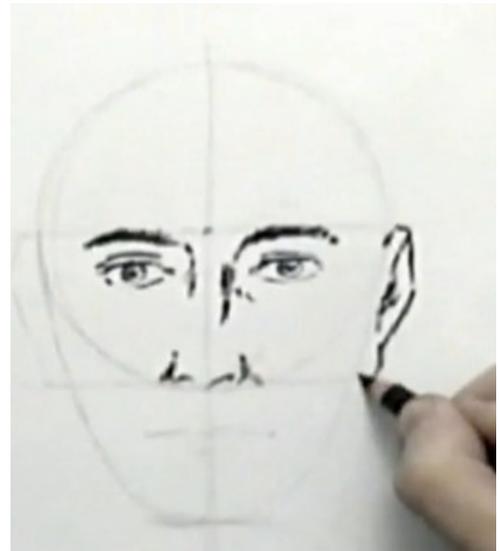

ASSISTA OS VÍDEOS EXPLICATIVOS:

<http://www.youtube.com/watch?v=rSIdwDIAVBw>

<http://www.youtube.com/watch?v=8tSv-z9vNkk>

<http://www.youtube.com/watch?v=kFsVANRkUJo>

II - CALIGRAFIA TÉCNICA

1- REPRODUZA ALTERNADAMENTE EM UMA FOLHA A4 SEM LINHAS CONFORME O MODELO:

BASTA UMA FOLHA POR DIA DURANTE 3 MESES PARA SE MODIFICAR A CALIGRAFIA.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 0123456789 0123456789

2- REPRODUZA AS LETRAS DE ACORDO COM O MODELO:

A A A

B B B

C C C

D D D

E E E

F F F

G G G

H H H

I I I

J J J

K K K

L L L

M M M

N N N

O O O

P P P

Q Q Q

R R R

S S S

T T T

U U U

V V V

W W W

X X X

Y Y Y

z z z

e e e

f f f

g g g

h h h

i i i

j j j

k k k

l l l

m m m

n n n

o o o

p p p

q q q

r r r

s s s

t t t

u u u

v v v

w w w

x x x

y y y

z z z

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7



8 8 8

9 9 9

III- PERSPECTIVA COM PONTOS DE FUGA

1- REPRODUZA EM PAPEL A4 OS DESENHOS A SEGUIR:

<http://www.youtube.com/watch?v=b3gpvJI-Sas>

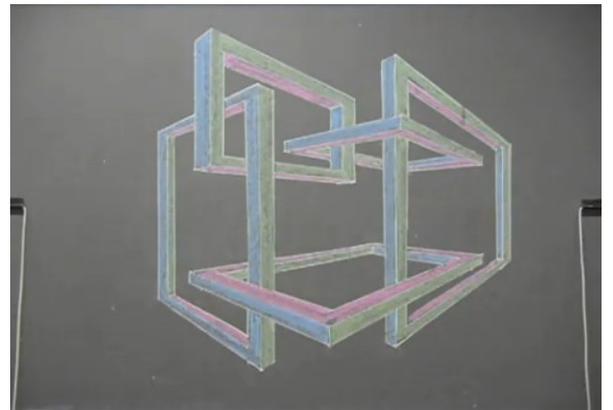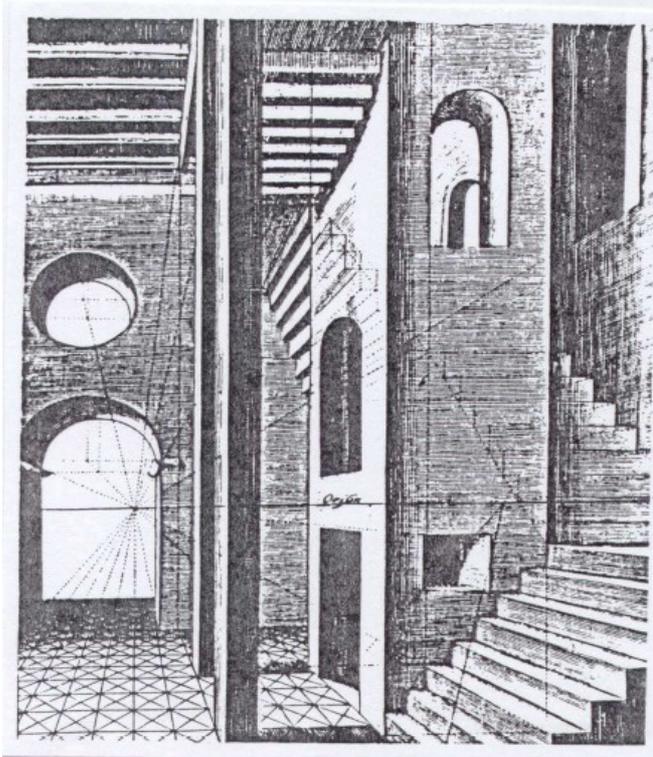


2- ASSISTA OS VÍDEOS E REPRODUZA OS DESENHOS DELES:

<http://www.youtube.com/watch?v=UA2LxLZejKs>

<http://www.youtube.com/watch?v=q85Wi1donmM>

<http://www.youtube.com/watch?v=jz75I7pmuBc>

3- UTILIZANDO A TÉCNICA DE PONTO DE FUGA, DESENHE O INTERIOR DA SALA A SEGUIR (A4).

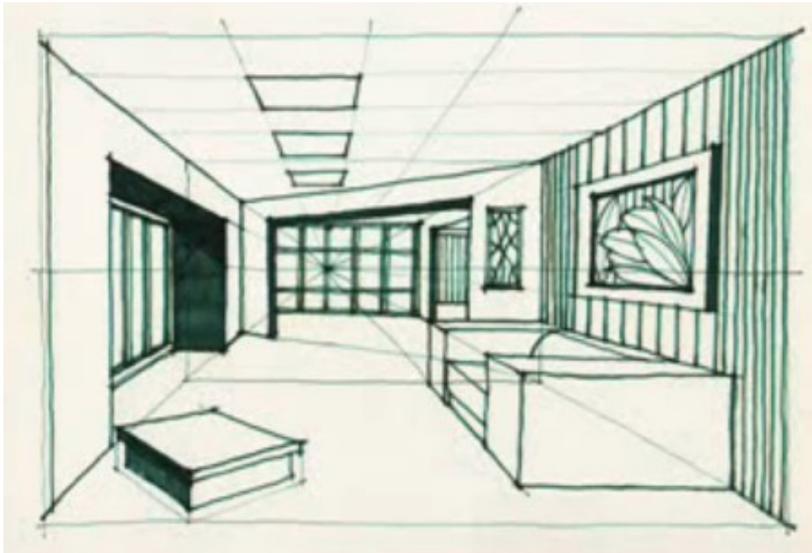

<http://www.youtube.com/watch?v=ZfBkj8QfcTM>

4- REPRODUZA A IMAGEM A SEGUIR COM PONTOS DE FUGA:



<HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=2BALDEY881K>

IV- PERSPECTIVA ISOMÉTRICA







Quando olhamos para um objeto, temos a sensação de profundidade e relevo. As partes que estão mais próximas de nós parecem maiores e as partes mais distantes aparentam ser menores. A fotografia mostra um objeto do mesmo modo como ele é visto pelo olho humano, pois transmite a ideia de três dimensões: comprimento, largura e altura.

O desenho, para transmitir essa mesma ideia, precisa recorrer a um modo especial de representação gráfica: **a perspectiva isométrica.**




Ela representa graficamente as três dimensões de um objeto em um único plano, de maneira a transmitir a ideia de profundidade e relevo. A perspectiva isométrica mantém as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto representado.


1- REPRODUZA AS FIGURAS ISOMÉTRICAS A MÃO LIVRE:

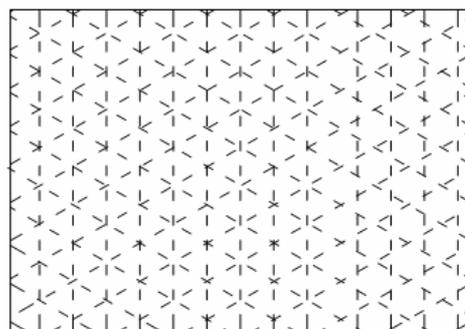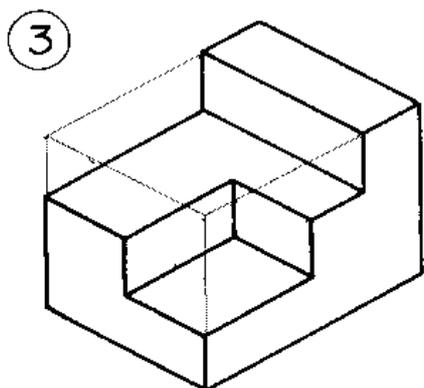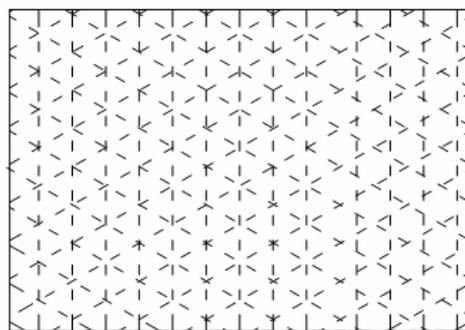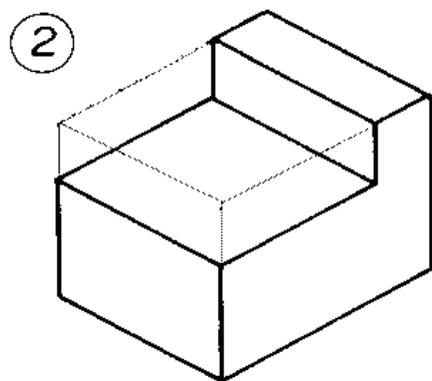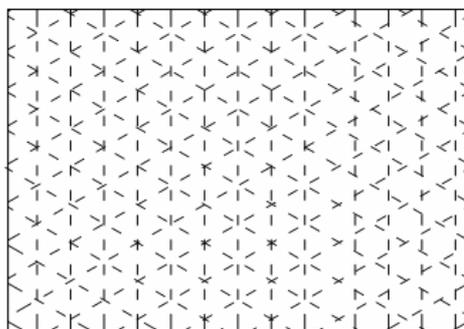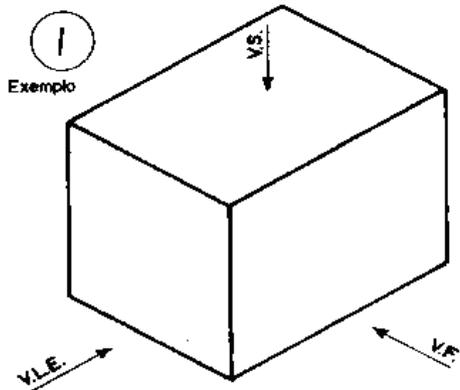


4

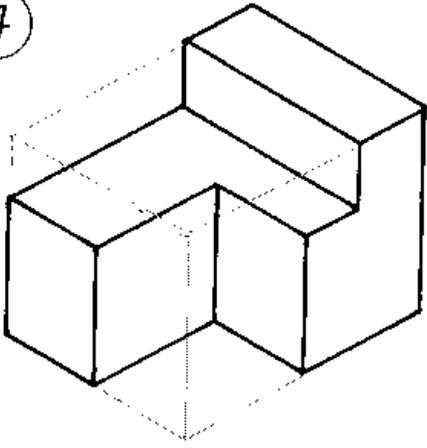


5

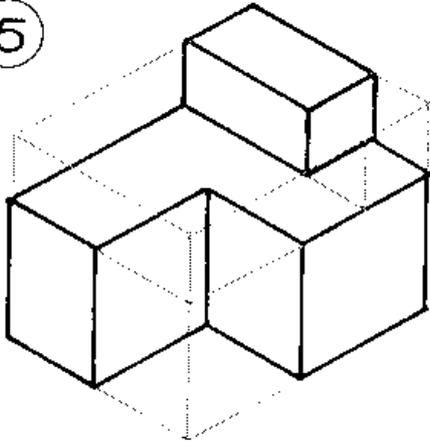


6

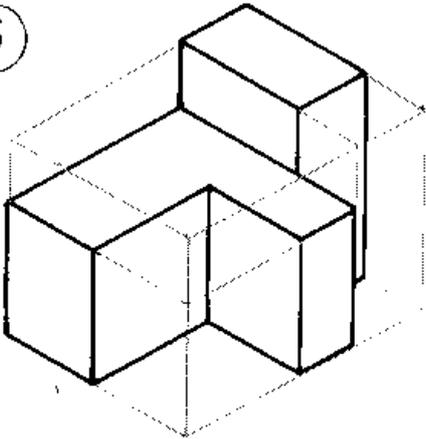


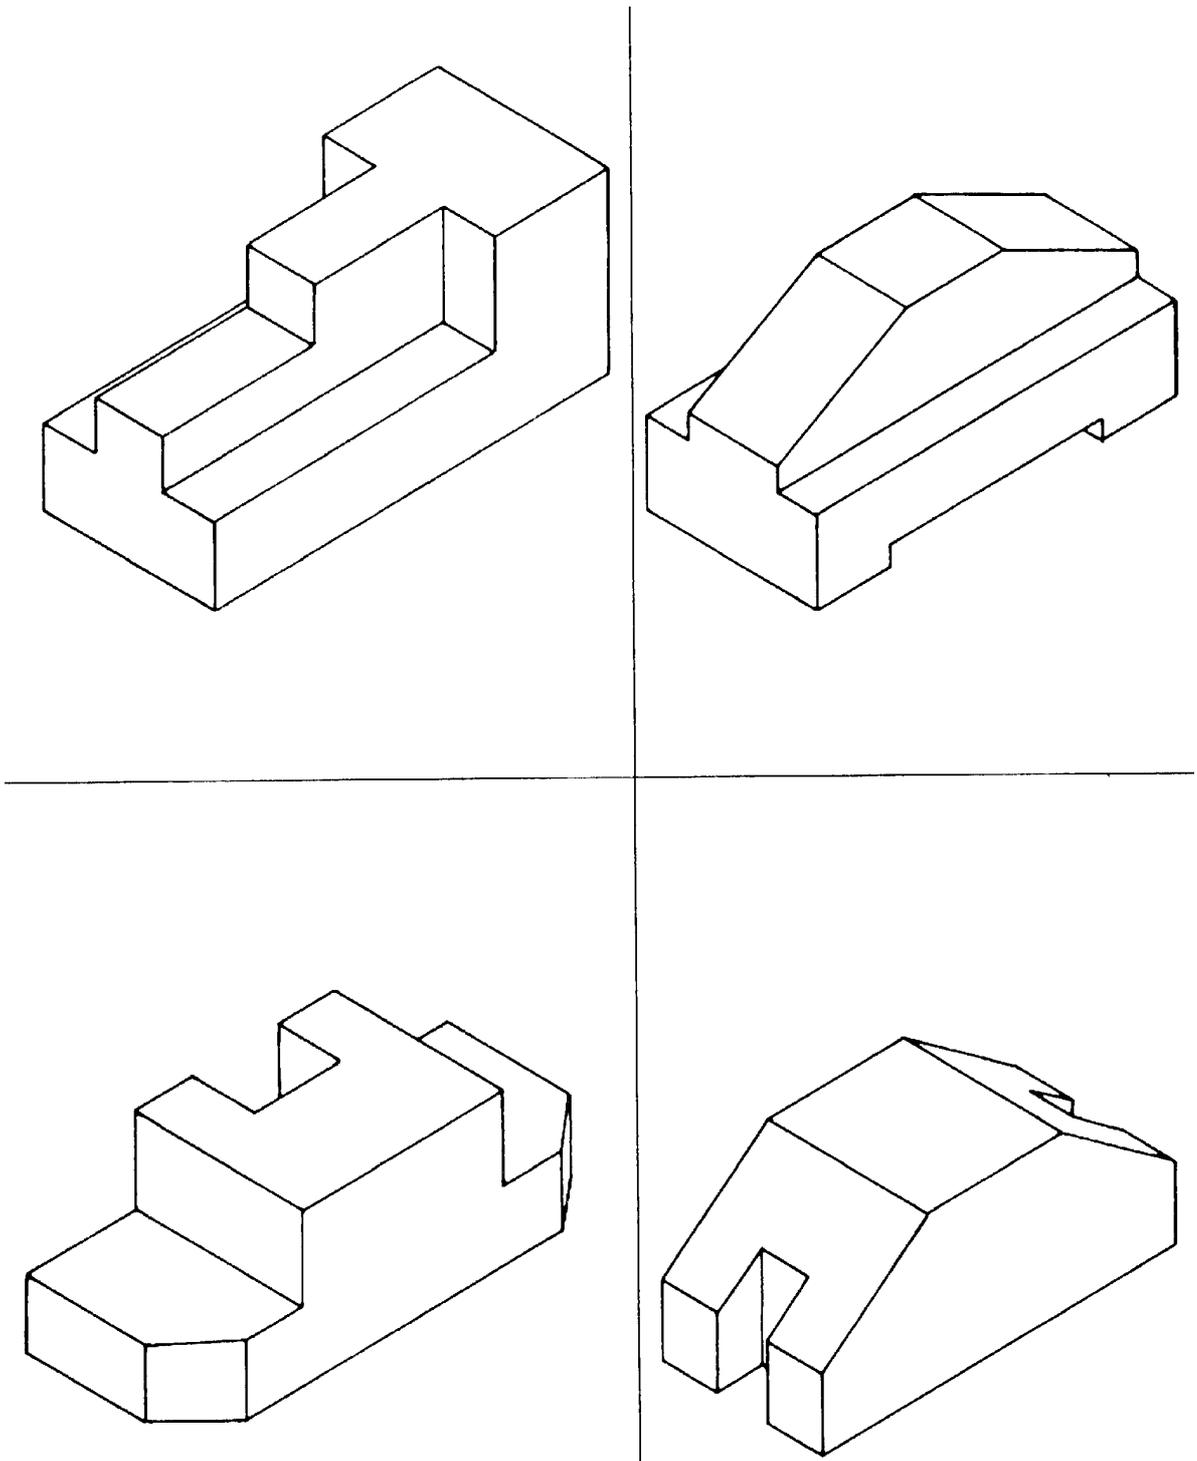

2- REPRODUZA AS FIGURAS A SEGUIR A MÃO LIVRE:

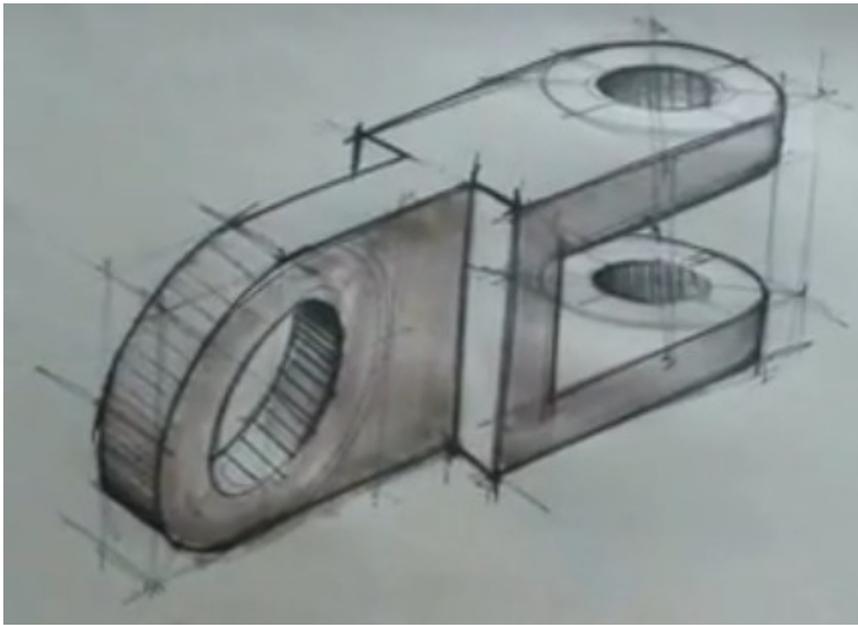




<http://www.youtube.com/watch?v=dJyKV3Ay7vM&feature=fwp&NR=1>

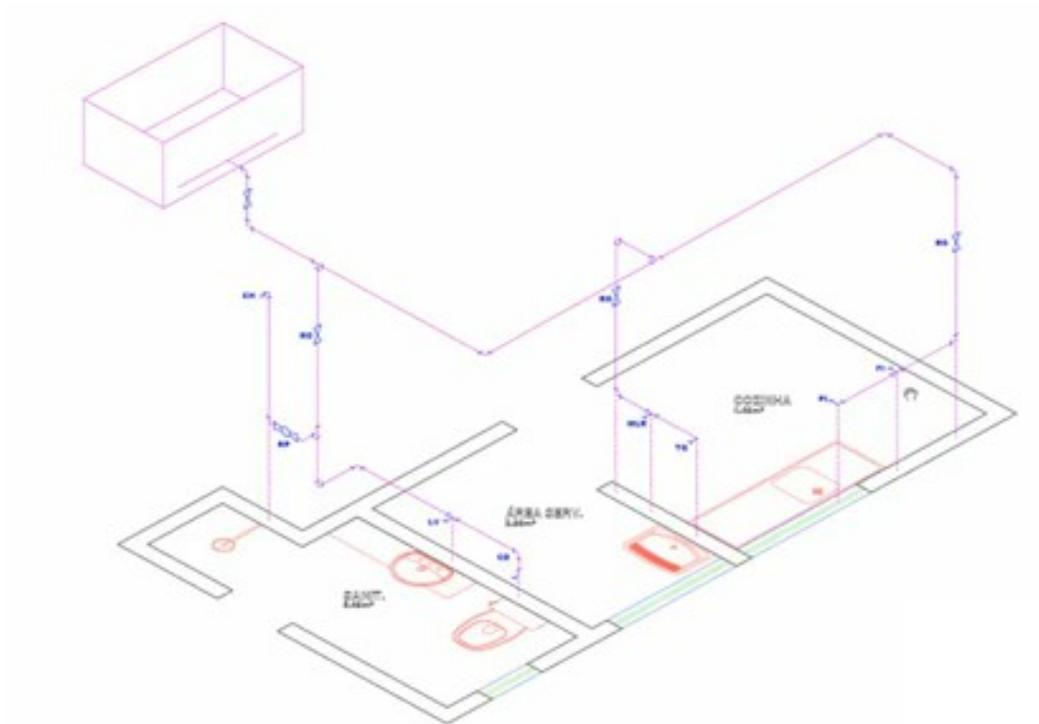

ASSISTA AOS VÍDEOS:

<http://www.youtube.com/watch?v=JVbqejR7IZM>

<http://www.youtube.com/watch?v=x6WH3XGtiWk>

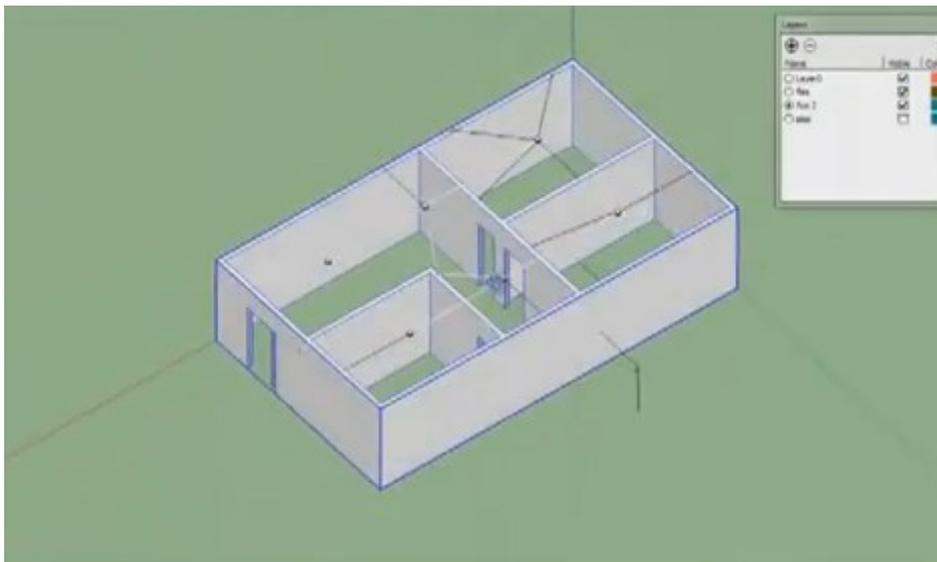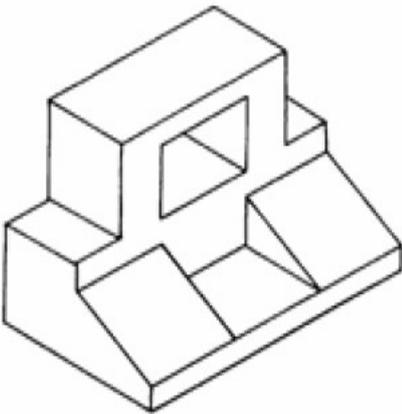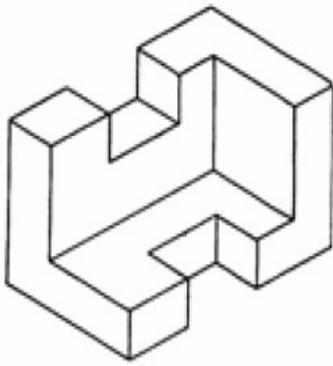


<http://www.youtube.com/watch?v=srohPhfJqA4>

V- PROJEÇÃO ORTOGONAL

As formas de um objeto representado em perspectiva isométrica não são mostradas em verdadeira grandeza, apesar de conservarem as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto. Além disso, a representação em perspectiva isométrica nem sempre mostra claramente os detalhes internos da peça.

Na indústria, em geral, o profissional que vai produzir uma peça não recebe o desenho em perspectiva, mas sim sua representação em projeção ortográfica.

A projeção ortográfica é uma forma de representar graficamente objetos tridimensionais em superfícies planas, de modo a transmitir suas características com e demonstrar sua verdadeira grandeza.

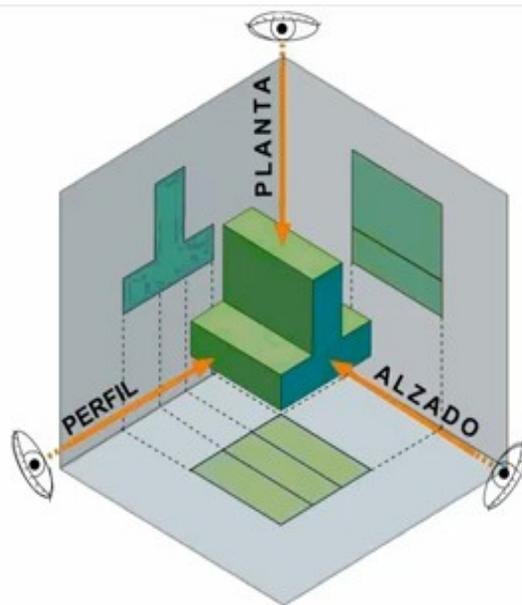

COMPREENDA MELHOR COMO SE DESENHA AS VIDAS ORTOGONAIS COM OS VÍDEOS:



http://www.youtube.com/watch?v=sDF0M3_T99M

<http://www.youtube.com/watch?v=OQxqcLgjTkY>







<http://www.youtube.com/watch?v=XS7xsdeLYlg>

Veja na ilustração a seguir que há uma posição das vistas que deve ser obedecida no desenho técnico.



A vista superior fica sempre na parte de baixo (planta baixa). A vista frontal fica sobre a vista superior, na esquerda e a vista lateral fica à direita da vista frontal.

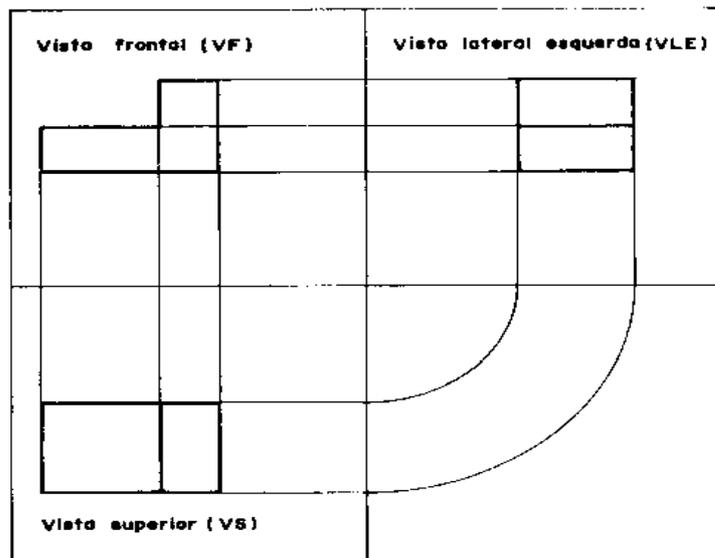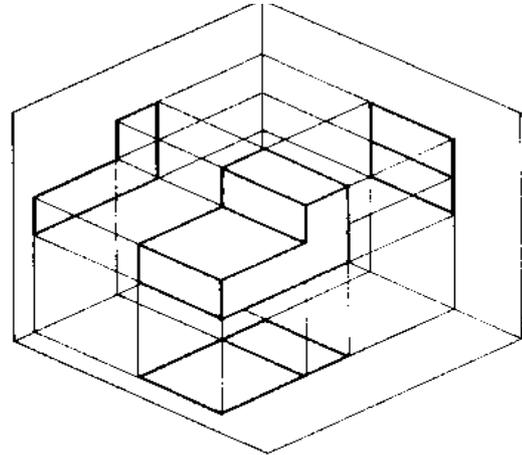



1- DESENHE AS VISTAS ORTOGONAIS:

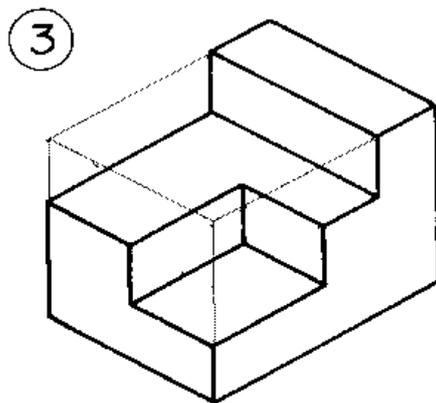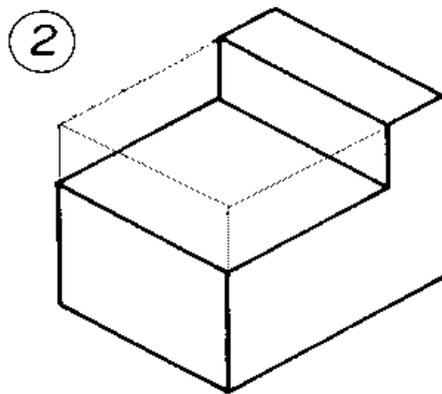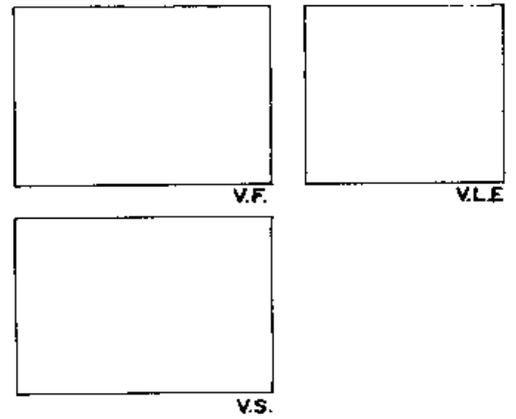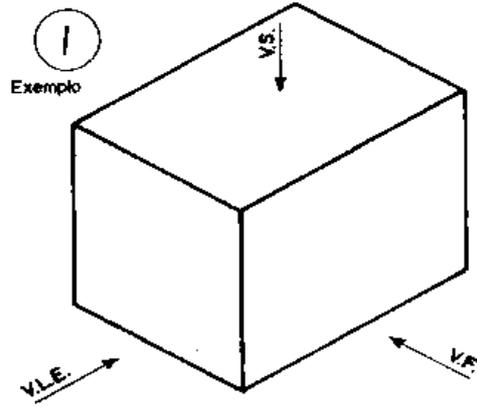



4


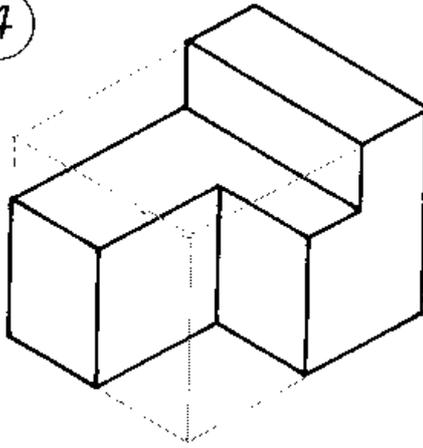




5


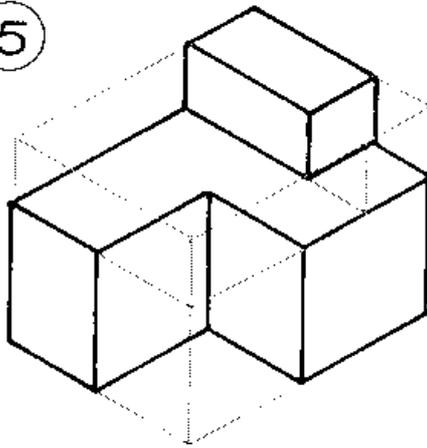




6


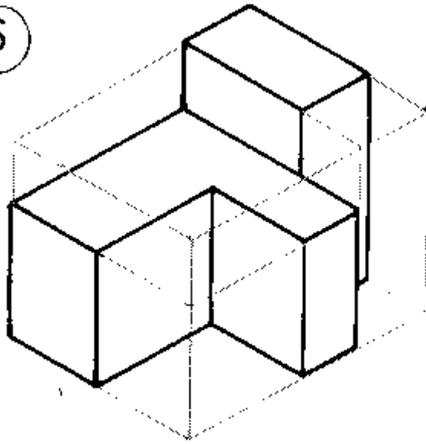


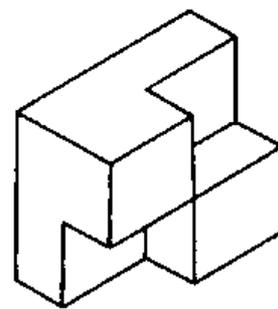
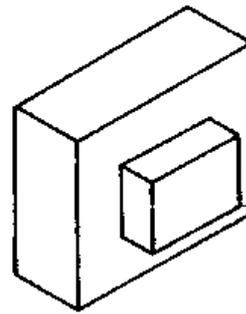






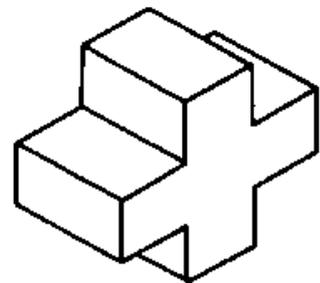
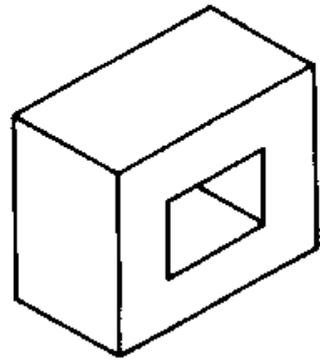



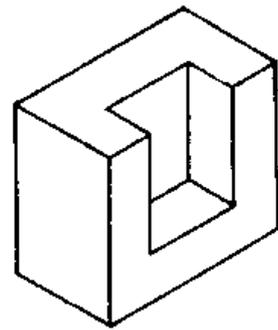
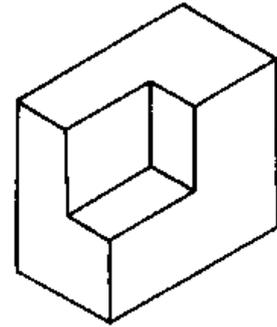


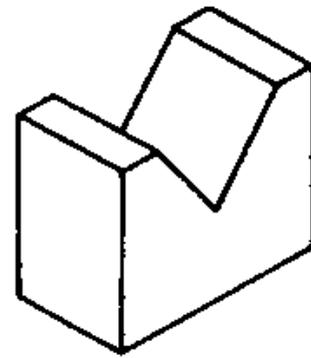
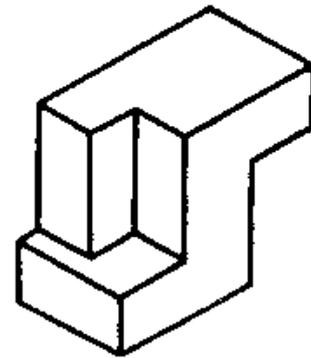




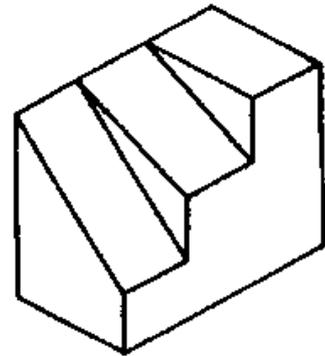
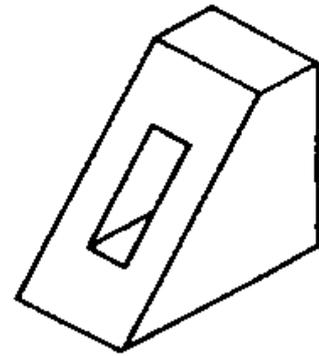




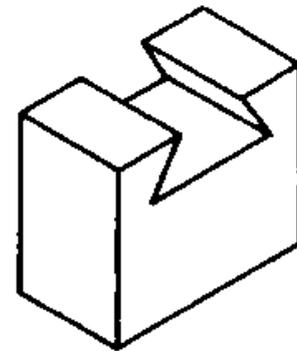
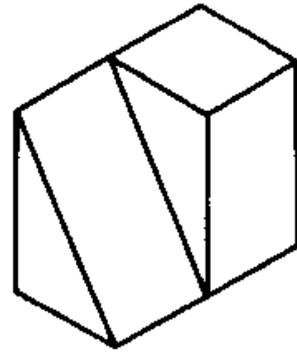


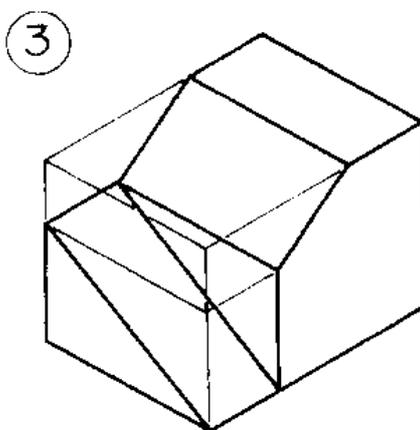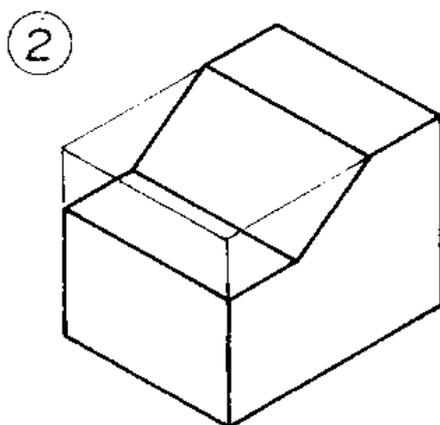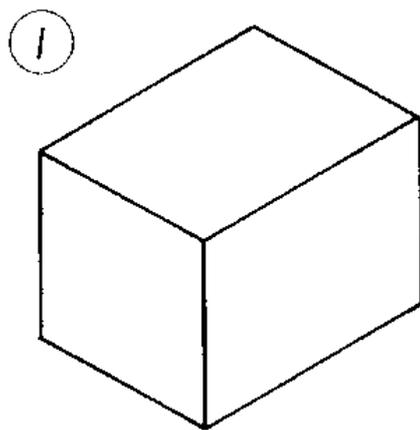

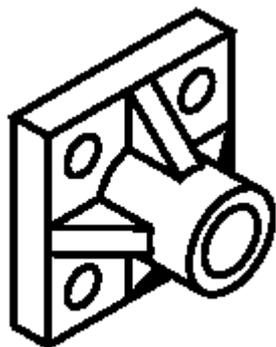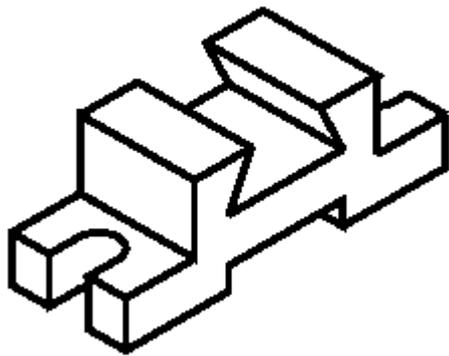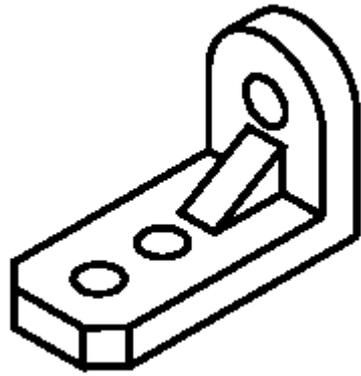

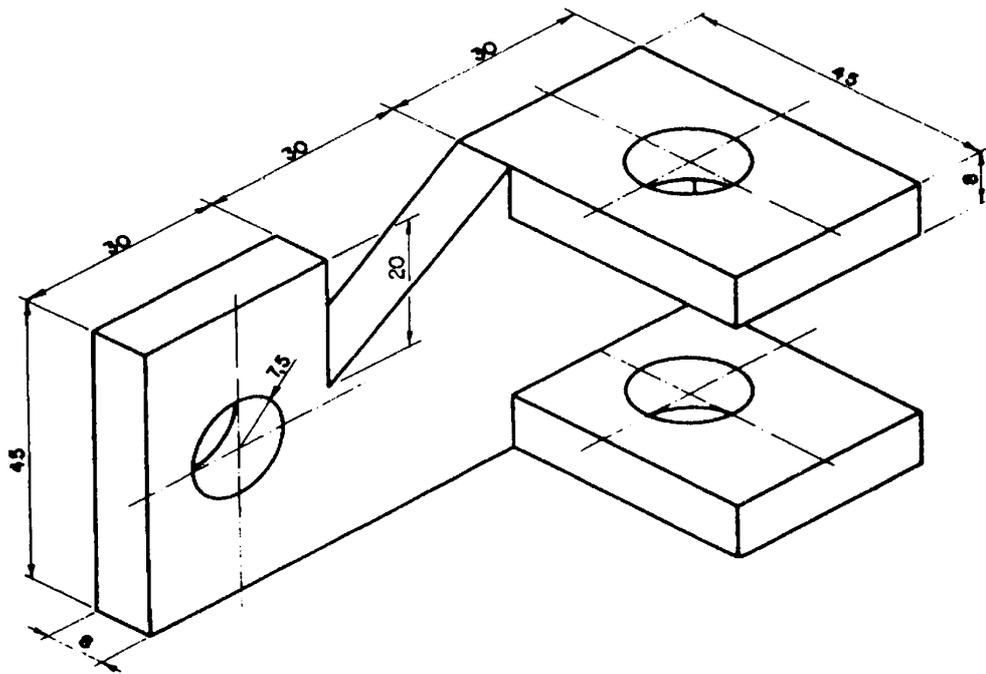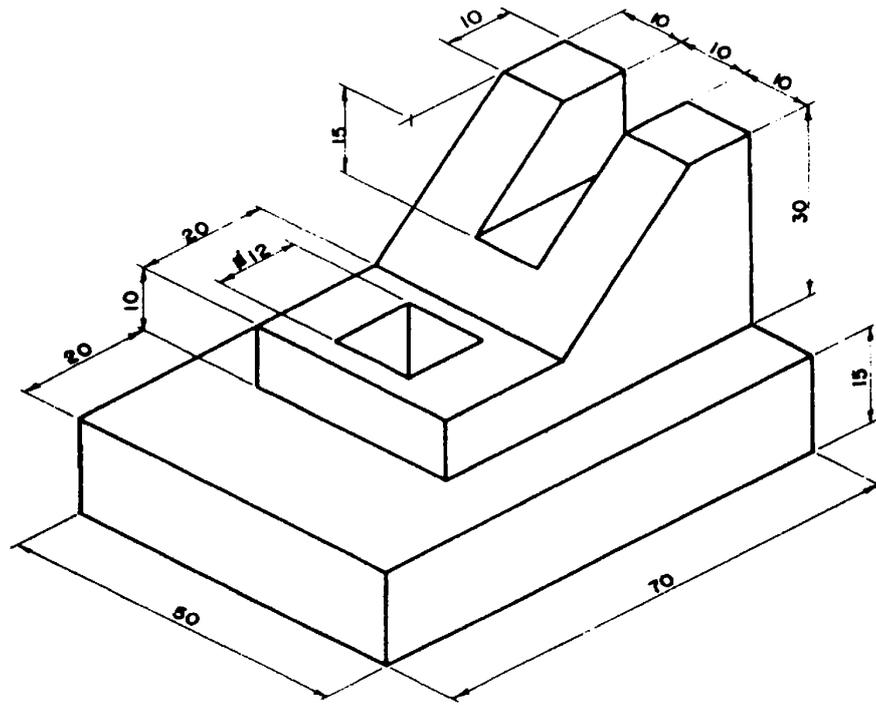


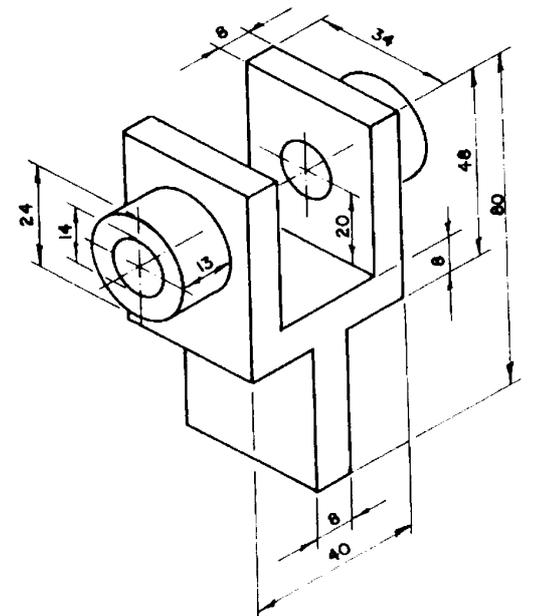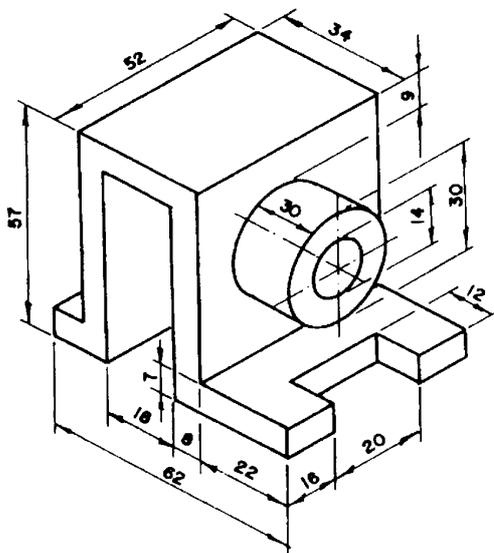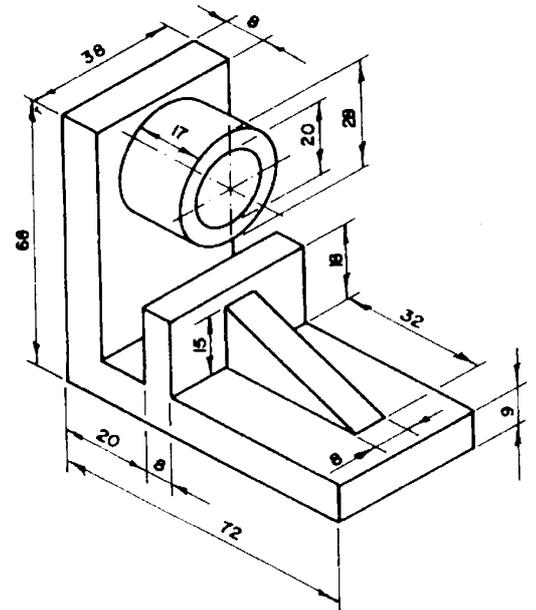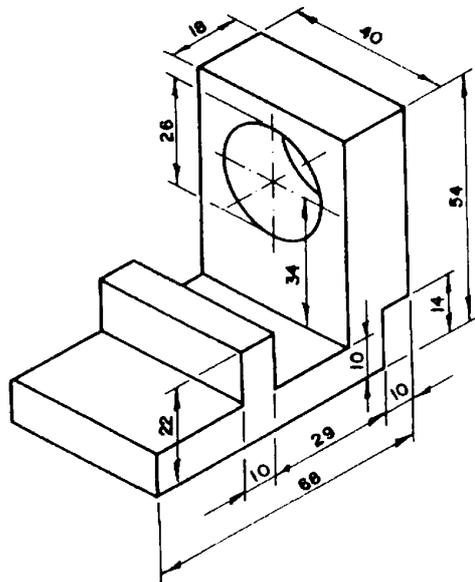

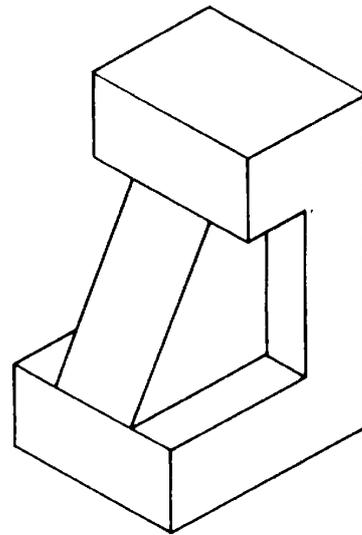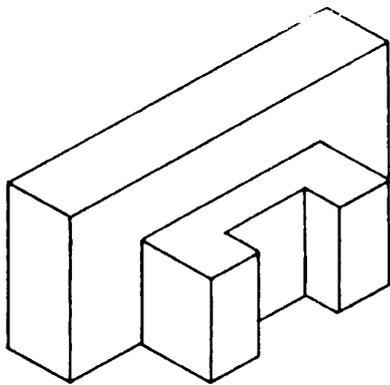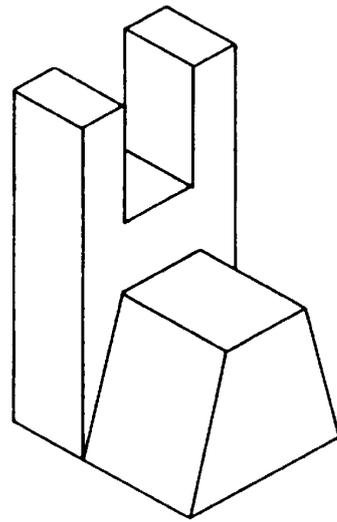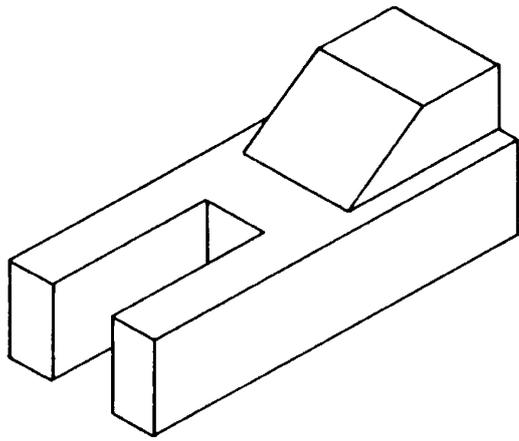

TRABALHO 1- CONSTRUIR AS VISTAS ORTOGONAIS DAS 16 PEÇAS REPRESENTADAS A SEGUIR:

UTILIZE PAPEL A4, COM DUAS VISTAS POR PÁGINA A MÃO LIVRE.

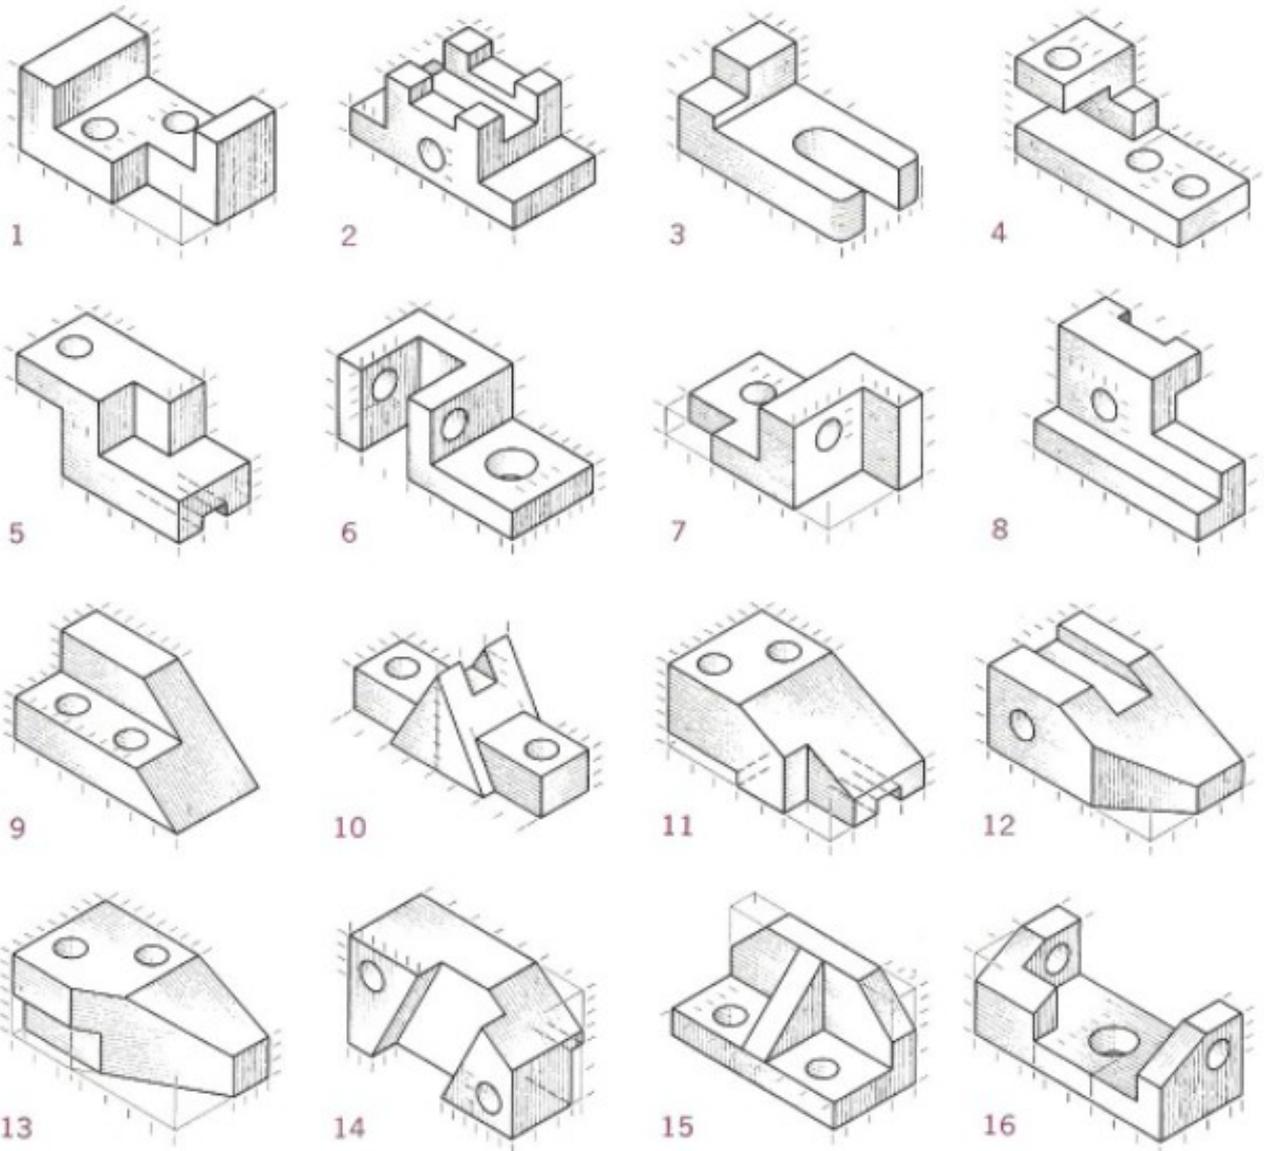

VI - NORMAS BÁSICAS PARA DESENHO

Todos os formatos derivam de uma folha básica retangular, A0 (Azero). Este formato é um retângulo de 841mm por 1189mm, tendo uma área de 1,0 m². A relação existente entre os lados do retângulo é raiz de 2. Veja a figuras.

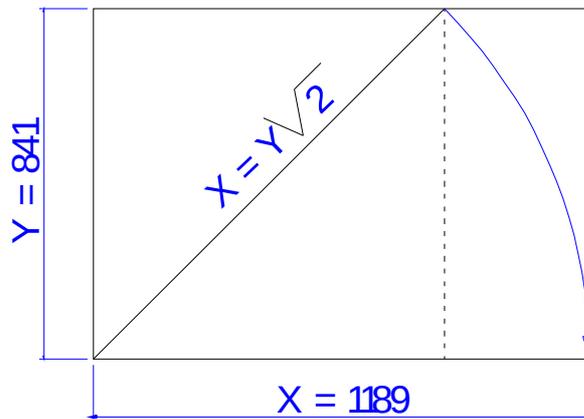


Figura 6.1 – representação de uma folha de desenho.

Podemos perceber na figura abaixo, que um formato A0 tem área de dois formatos A1, que por sua vez tem a área de dois formatos A2 e assim por diante.

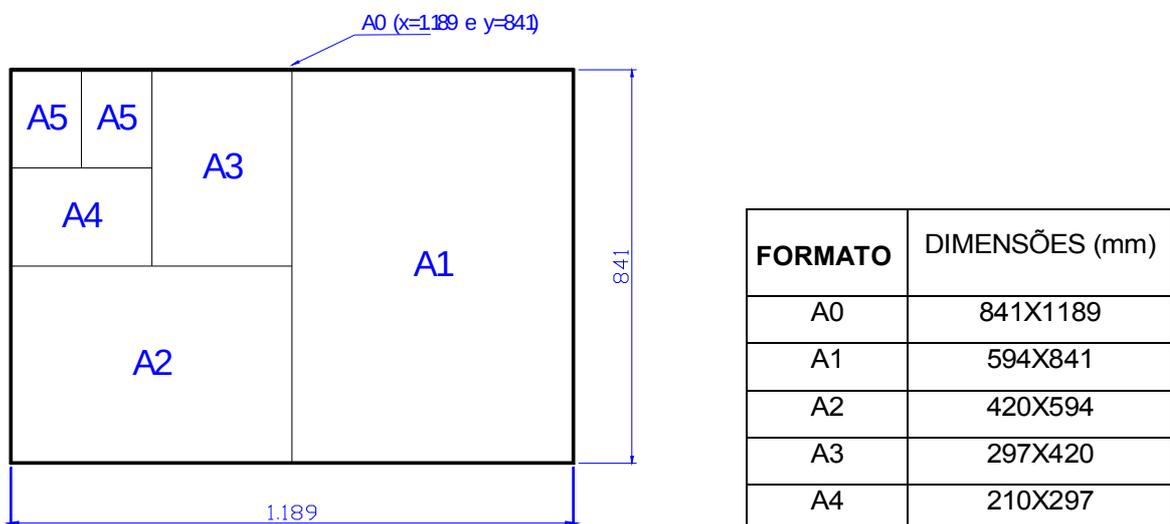


Figura 6.2 – Tamanhos padrões para projetos


Folha para desenho técnico - NBR 10582

A legenda de desenhos comuns deve ficar no canto inferior direito nos formatos A0, A1, A2, A3, ou ao longo da largura da folha de desenho no formato A4.


Já as legendas nos desenhos industriais variam de acordo com as necessidades internas de cada empresa, mas devem conter, obrigatoriamente:

- Nome da repartição, firma ou empresa;
- Título do desenho;
- Escala;
- Número do desenho;
- Datas e assinaturas dos responsáveis pela execução, verificação e aprovação;
- Número da peça, quantidade, denominação, material e dimensão em bruto.


Ao imprimir um desenho a folha deve conter margens externa, com linha fina onde será recortadas a folha, e margens internas com linha mais grossa. A margem da esquerda é maior para possibilitar a fixação em pastas de projetos. Logicamente que quando usamos uma folha A4 para imprimir um desenho em impressora comum, a margem externa não será impressa, pois a área de plotagem da impressora é sempre menor do que a folha A4. Neste caso a margem externa coincide com a borda da folha.

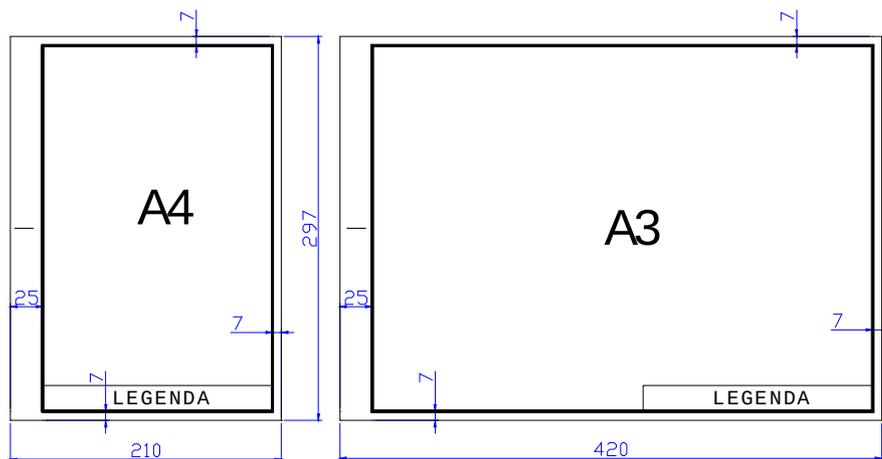

A correta dobragem de um projeto também é fundamental após a plotagem. Na Figura a seguir ilustramos a forma de se proceder a dobra.

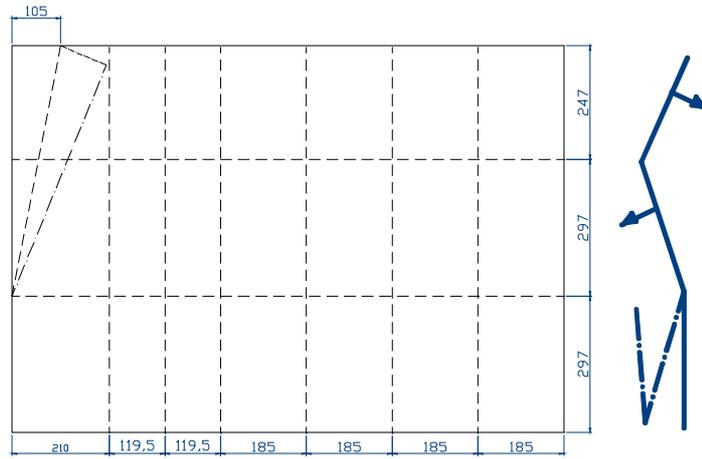

FORMATO A0

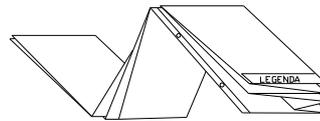


FORMATO A0 DOBRADO

Tipos de linha - Largura das linhas - NBR 8403

Representação	Espessura (mm)	DENOMINAÇÃO	APLICAÇÃO
	0,5	Grossa Cheia	Arestas e contornos visíveis de vistas e de cortes.
	0,5	Grossa Traço-ponto	Linhas de indicação de corte. Comprimento do traço 10mm e um espaço de 3mm com um ponto no meio.
	0,25	Média Tracejada	Arestas, contorno invisíveis e projeção de coberturas em planta baixa. Traço de 3mm e espaço de 1,5mm.
	0,25	Média sinuosa	Rupturas, cortes parciais e vistas parciais.
	0,12	Fina Cheia	Linhas de chamadas, cotas e hachuras.
	0,12	Fina Traço-ponto	Linhas de simetria e de centro

	0,12	Fina Traço e dois pontos (linha fantasma)	Desenvolvimento de chapas e deslocamentos de peças em máquinas.
	0,12	Fina Tracejada	Hachuras

Cotagem em Desenho Técnico – NBR 10126

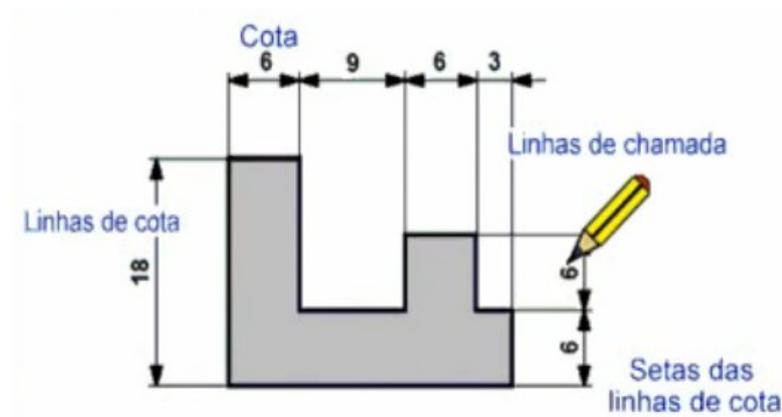

Algumas regras gerais são descritas a seguir: a distância entre uma linha de cota e a linha de desenho deverá ser sempre de 7mm, assim como a distancia entre uma linha de cota e outra. A linha de extensão deverá ultrapassar a linha de cota em 3mm, não devendo tocar o contorno do desenho. A cota deverá situar-se sempre acima da linha de cota, quando esta estiver na horizontal. A linha de cota estando na posição vertical, a cota deverá situar-se à esquerda da mesma.

As setas que findam as linhas de cota deverão, obrigatoriamente, tocar as linhas de extensão, ser bem delgadas e possuir um comprimento aproximado de 3mm.

As cotas maiores deverão ser colocadas por fora das menores, evitando-se cruzamento de linhas. A cotagem deverá ser feita preferencialmente, fora da vista, não sendo errado, porém, em certos casos, cotar-se internamente. A localização de detalhes circulares será sempre feita em função do centro do detalhe, funcionando neste caso, a linha de centro como linha de extensão.

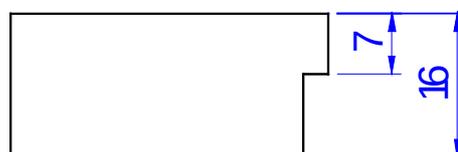


Figura 5.8 – Exemplo de cotagem

A linha de extensão, se necessário for, poderá ser substituída também pela linha de contorno visível da vista, o que não poderá ser feito com a linha de cota.

A linha de centro, quando usada como linha de extensão, deve continuar como linha de centro até a linha de contorno do objeto.

As circunferências são cotadas pelos diâmetros, conforme exemplos abaixo.

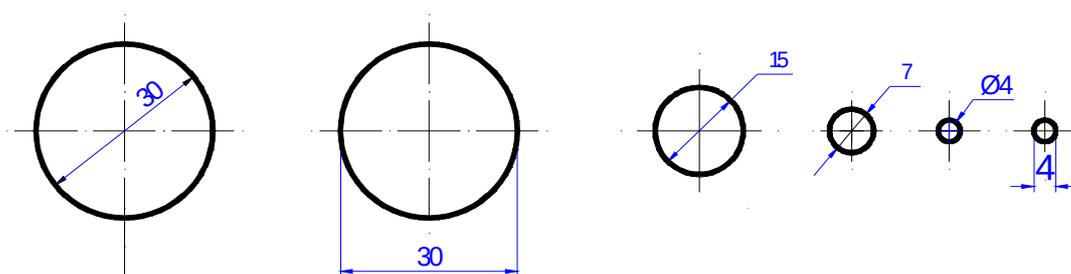


Figura 5.9- Exemplo de cotagem.

Para a cotagem de raios, deverá ser utilizada uma das formas abaixo. Se o centro do arco estiver indicado, poderá ser omitida a letra “R”.



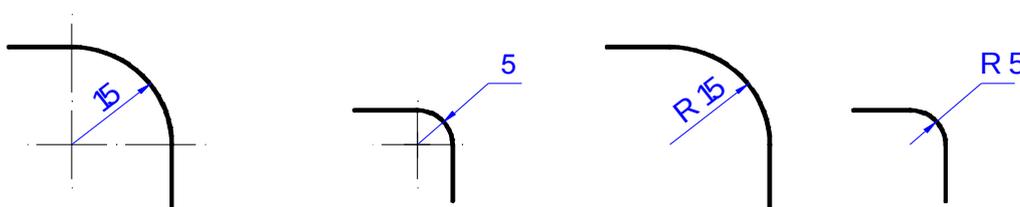


Figura 5.10- Exemplo de cotagem.

Quando a forma do elemento cotado estiver claramente definida, os símbolos podem ser omitidos, conforme mostram as Figuras a seguir

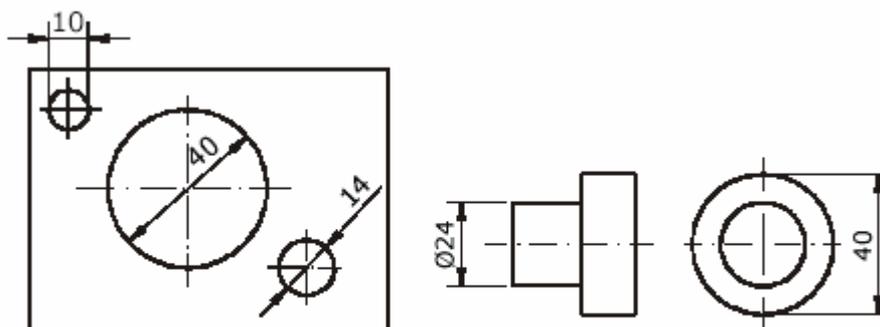


Para a cotação de pequenos detalhes, deverá proceder-se conforme os exemplos ao lado. As cotas deverão ser distribuídas entre todas as vistas. Cada detalhe deverá ser cotado uma única vez, na vista que melhor representar a forma do mesmo. Deve-se indicar sempre as dimensões máximas (comprimento, largura e altura) entre as duas vistas a que tal dimensão seja comum. Deve-se evitar cotar linhas representativas de arestas não visíveis (tracejado).

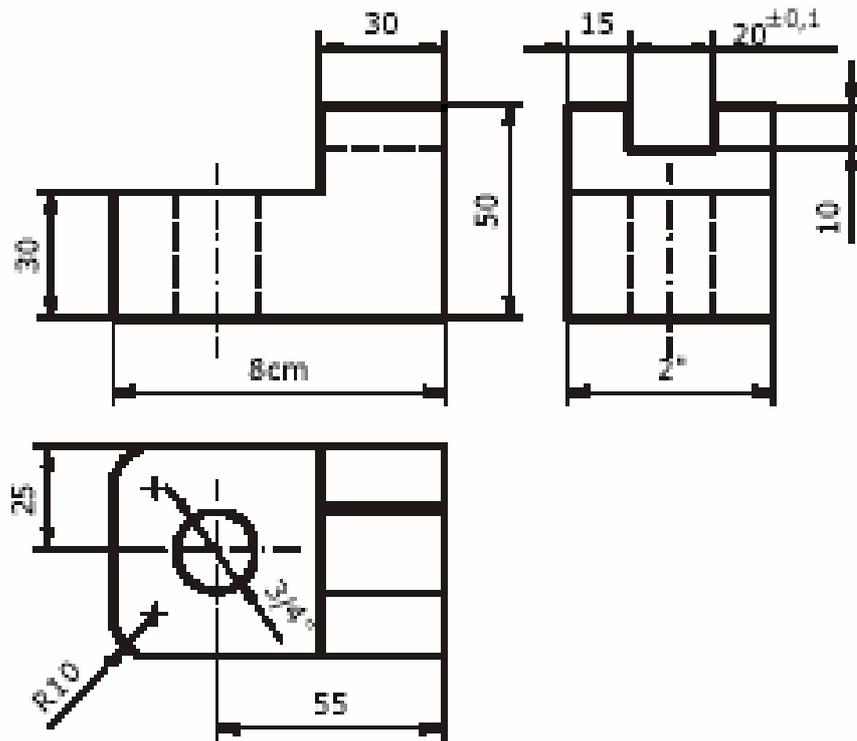

EMPREGO DE ESCALAS – NBR 8196

A escala é uma forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares do objeto representado. Em desenho técnico, a escala indica a relação do tamanho do desenho da peça com o tamanho real da peça. A escala permite representar, no papel, peças de qualquer tamanho real. Nos desenhos em escala, as medidas lineares do objeto real ou são mantidas, ou então são aumentadas ou reduzidas proporcionalmente. As dimensões angulares do objeto permanecem inalteradas. Nas representações em escala, as formas dos objetos reais são mantidas. Veja um exemplo.

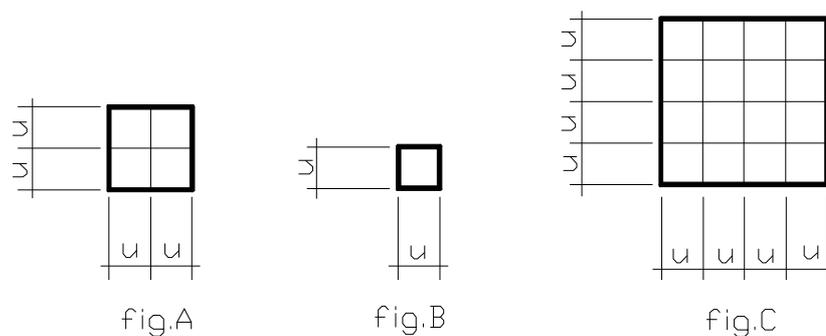


As medidas dos lados do quadrado **B** foram reduzidas proporcionalmente em relação **A** as medidas dos lados do quadrado A. Cada lado de **B** É uma vez menor que cada lado correspondente de **A**. Os lados do quadrado **C** foram aumentados proporcionalmente, em relação aos lados do quadrado **A**. Cada lado de **C** é igual a duas vezes cada lado correspondente de **A**. Note que as três figuras apresentam medidas dos lados proporcionais e ângulos iguais. Então, podemos dizer que as figuras **B** e **C** estão representadas em escala em relação à figura **A**. Existem três tipos de escala: **natural**, de **redução** e de **ampliação**.

A escala natural é aquela em que o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real da peça Nesse caso diz-se que a escala é 1 para 1 (1:1).

A indicação da escala do desenho é feita pela abreviatura da palavra escala: ESC, seguida de dois numerais separados por dois pontos. O numeral à esquerda dos dois pontos representa as medidas do desenho técnico. O numeral à direita dos dois pontos representa as medidas reais da peça. Na indicação da escala natural os dois numerais são sempre iguais. Isso porque o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real da peça.

A escala de redução é aquela em que o tamanho do desenho técnico É menor que o tamanho real da peça. Veja um desenho técnico em escala de redução. As medidas deste desenho são vinte vezes menores que as medidas correspondentes das rodas de um vagão real do trem. Logo diz-se que a escala é 1:20.

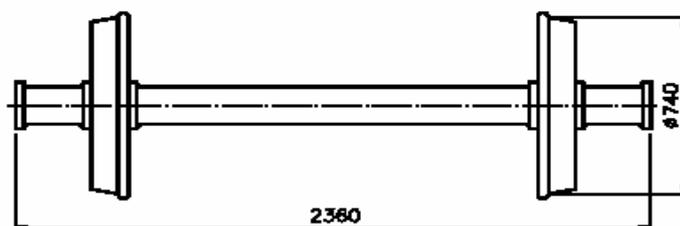

A escala de ampliação é aquela em que o tamanho do desenho técnico é maior que o tamanho real da peça. Veja o desenho técnico de uma agulha de injeção em escala de ampliação. As dimensões deste desenho são duas vezes maiores que as dimensões correspondentes da agulha de injeção real. Este desenho foi feito na escala 2:1 (lê-se: dois por um).

As escalas pela ABNT, através da norma técnica NBR 8196/83


CATEGORIA	ESCALAS RECOMENDADAS		
Escala de ampliação	20:1	50:1	10:1
		2:1	5:1
Escala natural	1:1		
Escala de redução	1:2	1:5	1:10
		1:20	1:100
	1:200	1:500	1:1 000
		1:2 000	1:10 000

Uma escala gráfica é uma figura geométrica, uma linha dividida, ou uma régua graduada que serve para determinar sem cálculos, imediatamente e indiretamente, a distância natural, conhecendo a distância gráfica e vice-versa.

Assim se um desenho está na escala 1:50, podemos ler diretamente todas as suas medidas sem cálculos ou a preocupação de cotas. Existem escalas gráficas de plástico (escalímetro), que possuem em uma só peça, seis escalas diferentes graças a sua formação triangular.

CORTES

Os cortes são utilizados para representar de modo claro, os detalhes internos das peças ou de conjuntos. Em desenhos de conjunto, ressaltam a posição das peças que o constituem. Além de indicarem o material de que é feita a peça ou peças, facilitam a colocação de cotas internas.

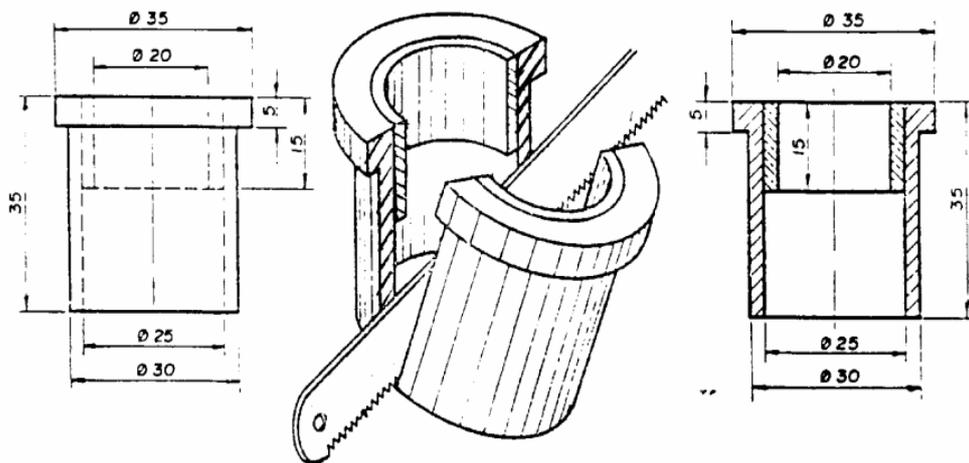

Nos desenhos de peças este recurso é sempre utilizado sempre que a peça possuir detalhes internos. Imagine um plano que passa exatamente pelo detalhes ou detalhes que queremos visualizar com clareza e que seja paralelo ao plano de projeção. Agora imagine a peça partida em duas partes. Imagine que a parte anterior do modelo foi removida e em seguida realizada uma projeção da parte cortada. Desta forma não serão usadas linhas tracejadas na projeção. As partes macias da peça, atingidas pelo plano de corte, são destacadas com o uso das hachuras. A ABNT estabelece o tipo de hachura para cada material.

ASSISTA OS VÍDEOS RECOMENDADOS:

http://www.youtube.com/watch?v=V507dxTUU_o

http://www.youtube.com/watch?v=a5H8Vz3SwFA&playnext=1&list=PL8F6712CDCCE9C875&feature=results_main

VII - DESENHO ARQUITETÔNICO

Podemos dividir os desenhos arquitetônicos em dois grupos: Desenhos Preliminares de apresentação e Desenhos para execução. Nos desenhos preliminares são feitos vários estudos por meio de esboços que começam a dar forma ao edifício proposto. Estes têm por objetivo dar uma representação real do projeto de um edifício.

Nos desenhos para execução incluímos as plantas, elevações e fachadas, cortes e acabamentos segundo as normas com as quais a obra será executada. Sem entrar em minúcias, podemos dizer que, um projeto de residência simples requer os seguintes elementos: PLANTA BAIXA; CORTES; FACHADAS; PLANTA DE SITUAÇÃO; LOCAÇÃO E COBERTURA; DESENHO DE DETALHES; MEMORIAL DESCRITIVO.

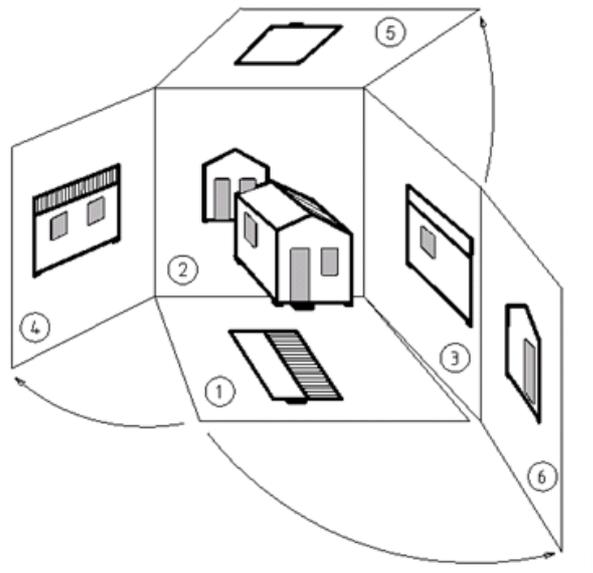


Ilustração da obtenção das vistas de um projeto arquitetônico

Vocabulário e normas básicas de construção e desenho de arquitetura:

PEITORIL - altura do chão ao início da janela.

PÉ-DIREITO - altura do chão até a laje.

CUMEEIRA - ponto mais alto da cobertura.

PLANTA - vista obtida após a retirada do plano de secção olhando de cima para baixo;

CORTE - vista obtida após a retirada da parte anterior ao plano de secção olhando de frente;

BREESSES E MARQUISES: elementos construtivos que impedem a entrada de radiação solar direta no interior da construção;

VIGAS E PILARES: elementos estruturais responsáveis pela sustentação da construção através da distribuição das forças e transmissão até o alicerce da construção.

Normas básicas de construção

(dependem do Plano Diretor de cada Município)

Reco Frontal: maior ou igual a 4,00 m.

Recuos laterais: maior ou igual a 1,50 m caso exista janela na parede.

Pé-direito: mínimo de 2.50m para banheiros e corredores, sendo 2,80m o exigido para as demais dependências.

Portas: externas= 0,90 m, internas= 0,80 m, banheiros=0,70 m em geral sendo que todas possuem altura de 2,10 m.

Largura dos corredores = mínimo 0,90 m.

Abertura mínima para ventilação iluminação = 1 / 6 da área do piso.

Inclinação dos telhados: telha de barro= 30%, de fibrocimento= 12%

Laje = espessura média 0,12 m.

Paredes = de meio tijolo com reboco 0,15 m, de um tijolo 0,25 m.


Dicas para Desenhos de Arquitetura

As linhas que representam as paredes são sempre destacadas. No CAD as linhas devem ser plotadas com pena 0,6mm se em escala 1 para 50 e em pena 0,4mm se em escala 1 para 100; as linhas gerais são usadas para indicar arestas e detalhes não cortados pelo plano de secção; não se usam medidas na fachada; nos cortes é recomendável indicar azulejos, pisos, vigas e tipo de cobertura; as escalas mais comuns são : 1:200/ 1:100/ 1:50/ 1:25/ 1:10; os quartos devem ser posicionados para receber o sol da manhã; os cortes devem passar sempre pela cozinha e pelos banheiros e devem ser esclarecedores de alturas como peitoris, pé direito, pisos entre outros; para edificações de mais de um pavimento é necessário uma atenção especial com a escada (consulte a bibliografia).

A seguir apresentaremos detalhadamente cada um dos elementos que compõem um projeto arquitetônico, leia com muita atenção o texto e realize as atividades recomendadas.


Planta-Baixa

É obtida através da realização de um corte horizontal cortando a construção acima do piso (a uma distância aproximada de 1.50m) olhando-se para baixo com a finalidade de deixar bem assinaladas todas as particularidades como as paredes, as portas, as janelas, etc. (admitimos retirada da parte acima do plano de corte).

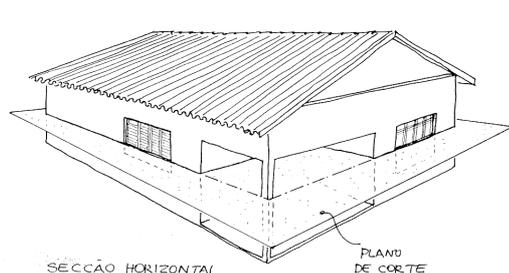


SEÇÃO HORIZONTAL

PLANO DE CORTE

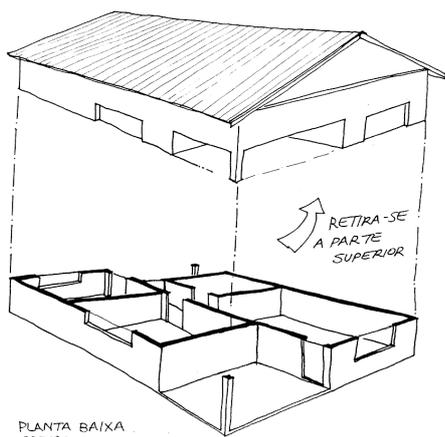

PLANTA BAIXA OBTIDA

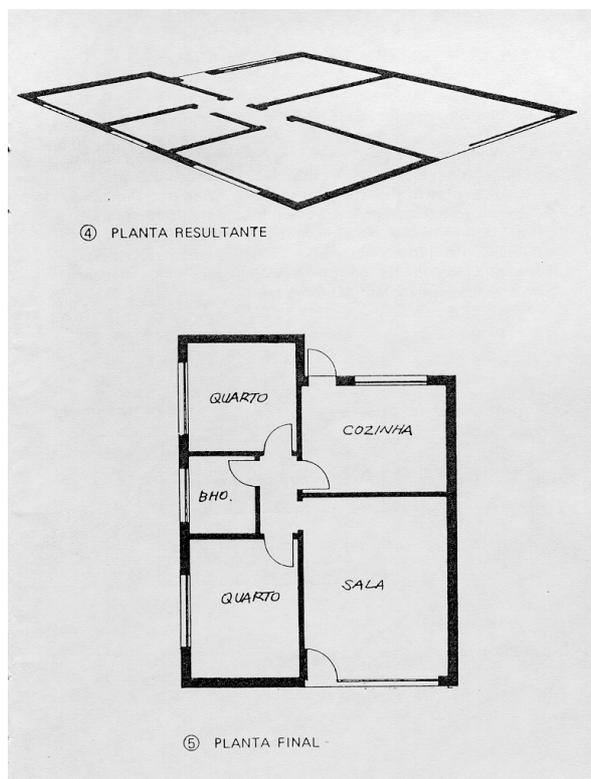

④ PLANTA RESULTANTE


⑤ PLANTA FINAL

Esquema de construção de uma planta-baixa

Na maioria dos desenhos de projetos arquitetônicos é usada a escala 1:50. Quando se tratar de um projeto onde aparecem poucas paredes, e os compartimentos são grandes, pode-se usar a escala de 1:100, detalhando, na escala de 1:20 ou 1:25, os compartimentos que se repetem (módulos) ou as partes mais complexas.

Planta de locação e de situação:

A planta de locação indica a posição da construção dentro do terreno. Pode-se fazer um desenho único com a locação e a cobertura. Ela serve de locação, como ponto de partida para a marcação ou locação da construção no terreno.

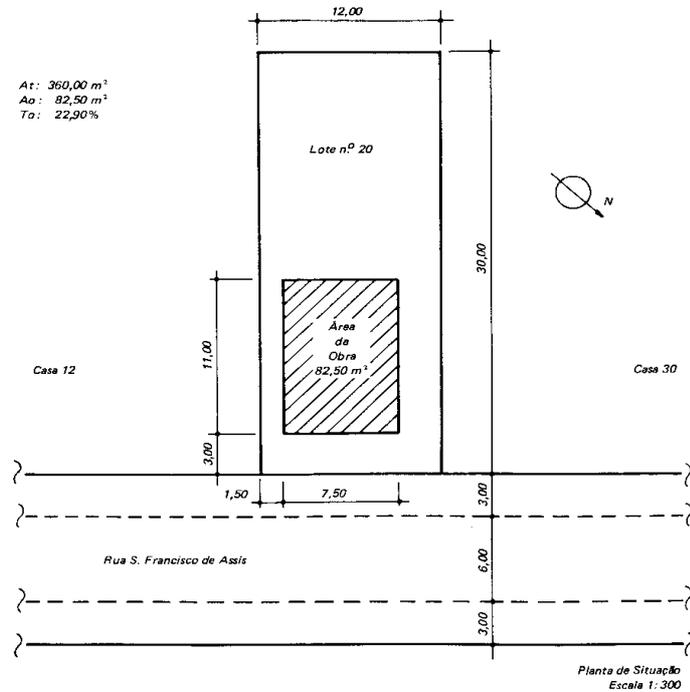

Planta de locação

Já a **planta de situação** indica a forma e as dimensões do terreno, os lotes e as quadras vizinhas, a orientação (norte), o relevo do terreno, as ruas de acesso à construção, pontos de referência que interessem ao serviço, etc. em geral, elas são desenhadas na escala de 1:500, 1:1000 ou 1:2000 e devem abranger uma área relativamente grande.



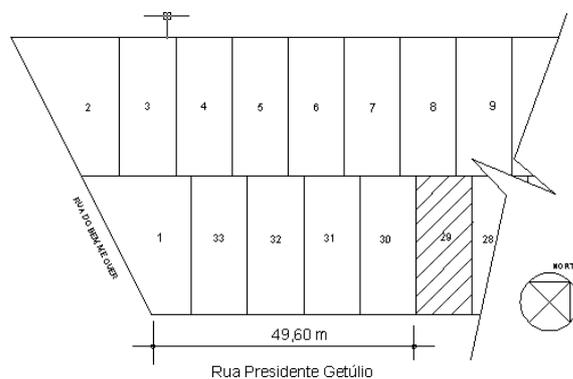



Ilustração de uma Planta de Situação

Cortes e Fachadas:

Na maioria dos casos, as plantas e fachadas não são suficientes para mostrar as divisões internas de um projeto, bem como os elementos construtivos como as vigas, fundamentais no projeto adequado da futura rede de dutos para condicionamento de ar: Desta forma temos os cortes transversais e longitudinais, obtidos através de um plano de secção atravessando a construção verticalmente. Já a Fachada nada mais é do que a elevação frontal da construção.

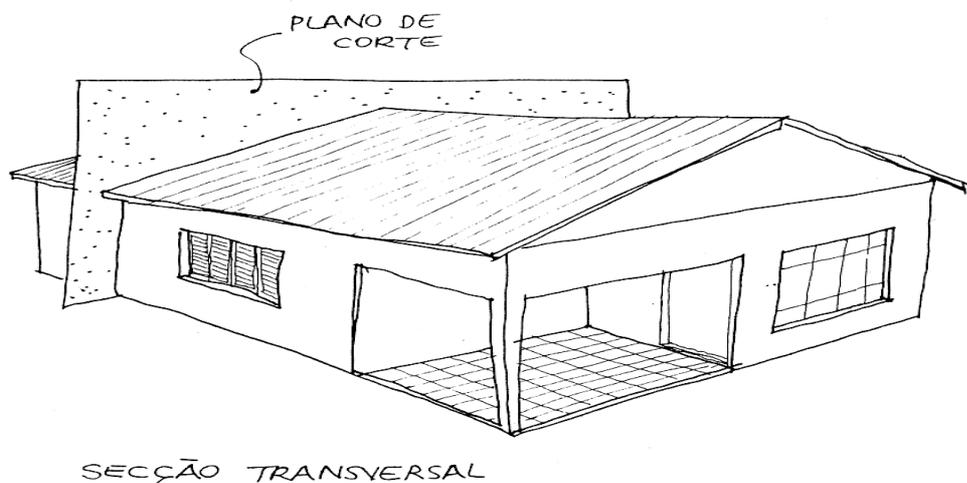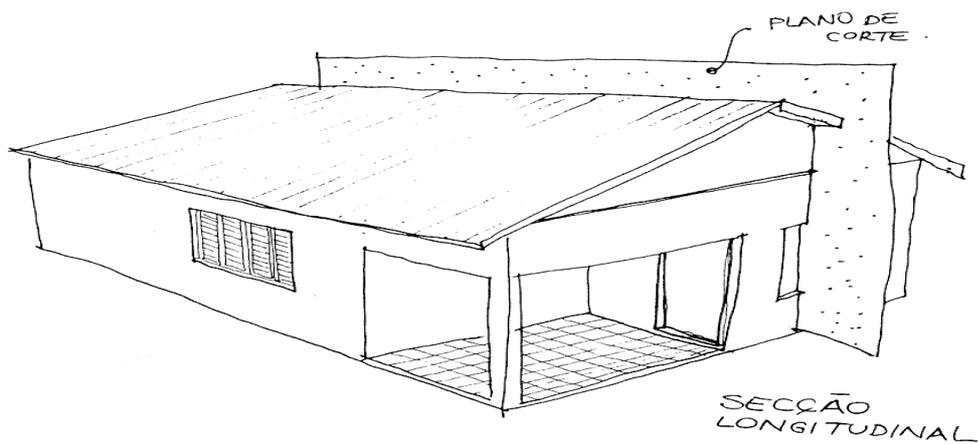

Processo de obtenção de um corte em desenho arquitetônico

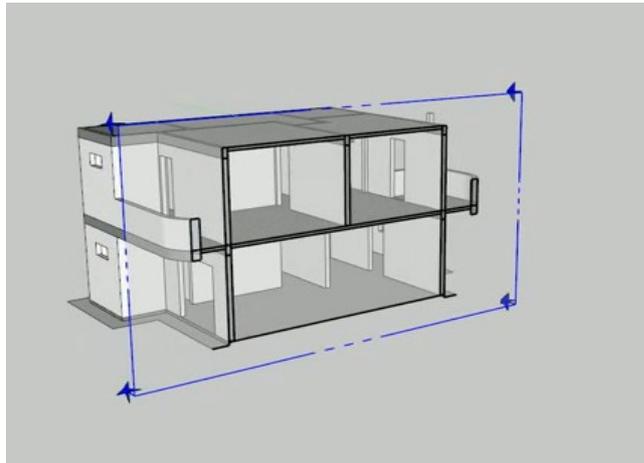

Exemplo de Fachada de uma residência

ASSISTA OS VÍDEOS RECOMENDADOS:

http://www.youtube.com/watch?v=XiU2_ebGlac

<http://www.youtube.com/watch?v=QQ-uJIOCBGI>

<http://www.youtube.com/watch?v=V4loHUAQiiw>

TRABALHO 2:


DESENHE A PLANTA-BAIXA A SEGUIR NO AUTOCAD

DETERMINE AS MEDIDAS PROPORCIONALMENTE A PARTIR DE UMA PORTA = 0,80m:



TRABALHO 3 – DESENHE A PLANTA-BAIXA A SEGUIR DE 3 FORMAS DIFERENTES:


- A) A MÃO LIVRE SEM ESCALA
- B) COM RÉGUA NA ESCALA 1 PARA 50
- C) COM USO DO AUTOCAD - DESENHE A PLANTA BAIXA, 2 CORTES E UMA FACHADA DESSA CASA

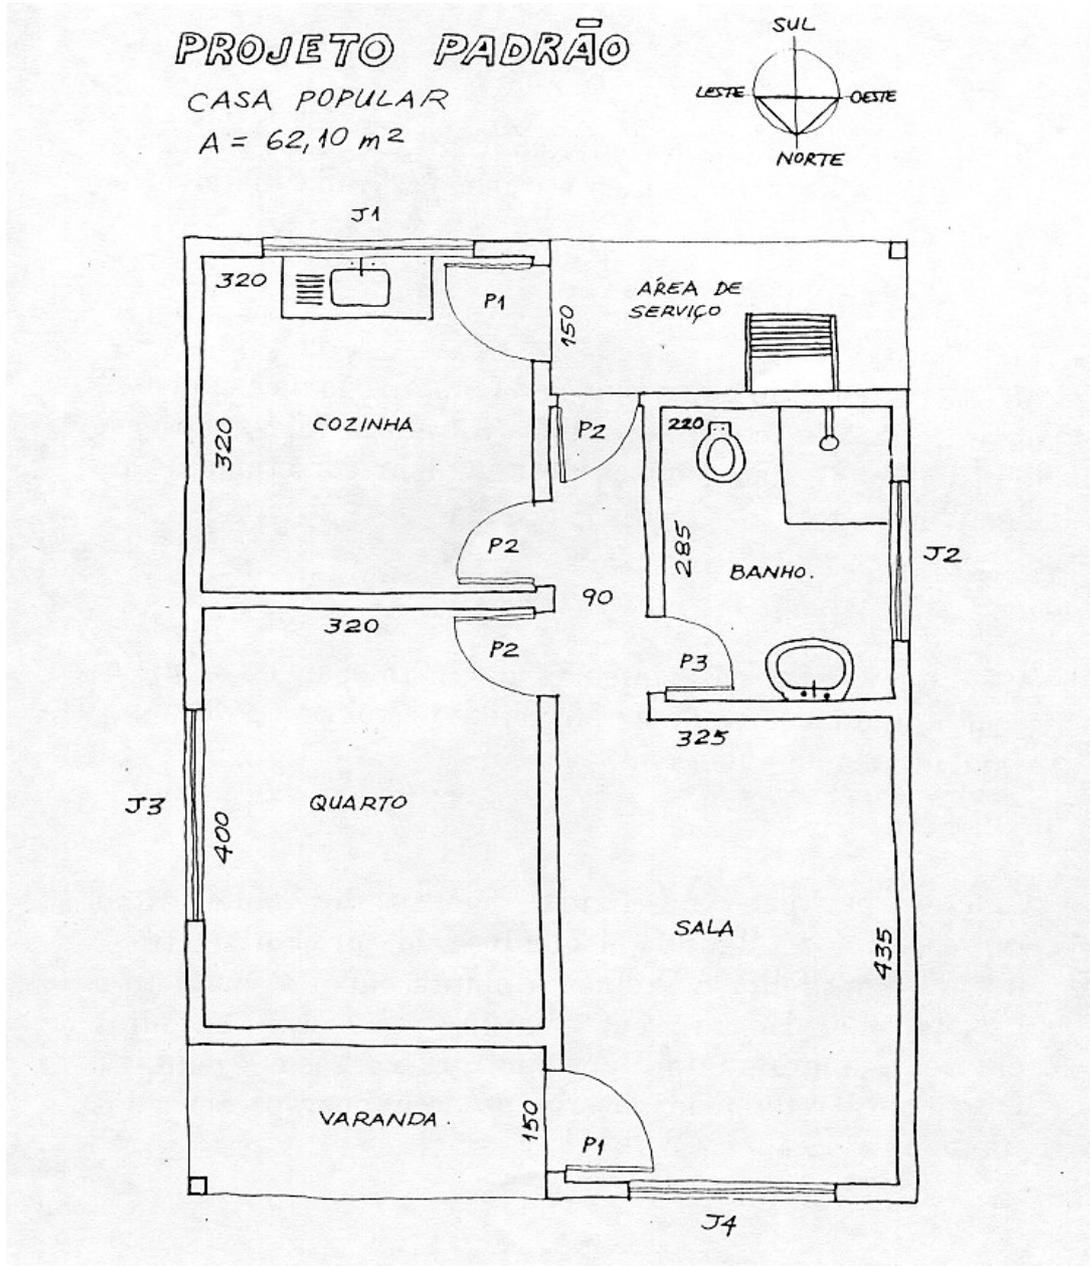

VIII- DESENHO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


Neste tópico temos a intenção de iniciar o estudo do desenho do sistema de fornecimento de energia para os equipamentos de condicionamento. Para tanto o conhecimento do caminho percorrido pela energia elétrica será estudado utilizando-se da mesma lógica residencial. O aluno deverá ter bem claro a necessidade de se prever os pontos de força e selecionar os componentes de proteção da instalação como disjuntores, fusíveis etc.

A entrada de força é colocada sob o poste da casa, na frente do terreno, e obedece aos padrões estabelecidos pela companhia fornecedora de energia elétrica, no caso de Santa Catarina a CELESC. Da entrada de força, esta energia segue para o quadro de distribuição. É neste quadro que se distribuem os circuitos da casa.

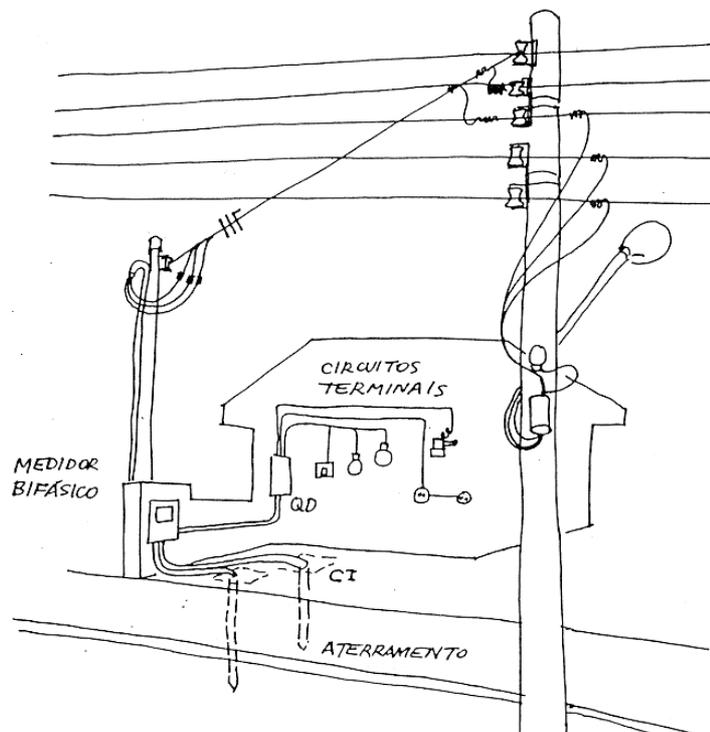

Desenho da entrada de energia de uma residência.

Nesses circuitos, que alimentam as lâmpadas e tomadas de toda a casa, são interligados disjuntores, que têm como função principal proteger esses circuitos de eventuais sobrecargas de energia. O quadro de distribuição sempre deve ter tantos disjuntores ou circuitos quando forem necessários para que exista uma melhor distribuição de energia elétrica em todas as dependências da casa.

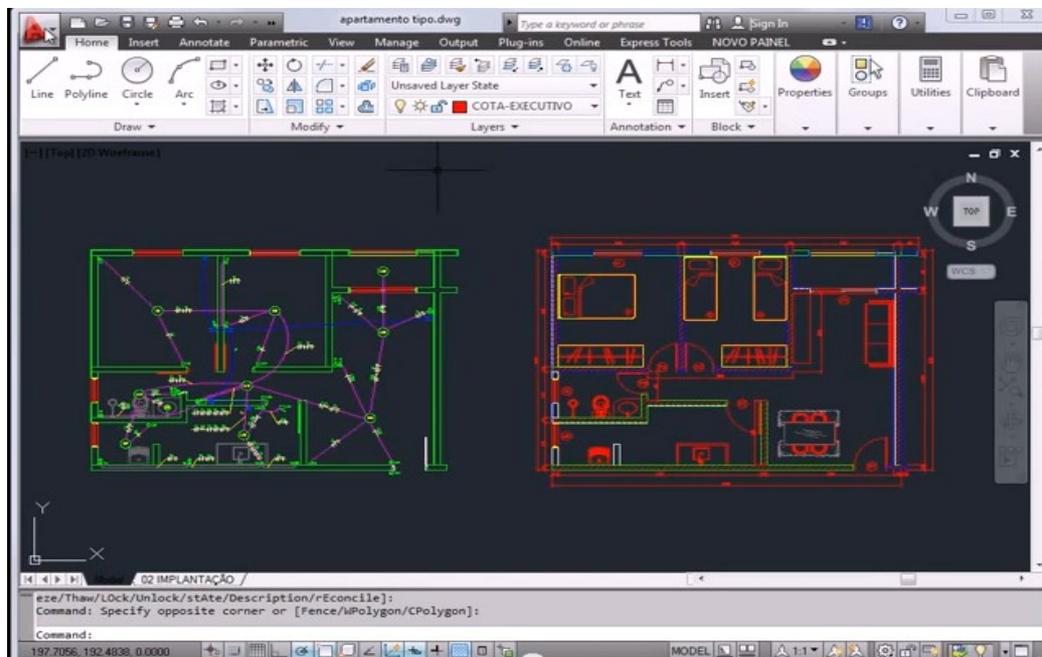

Desenho de eletricidade de uma residência.

TAREFA: DESENHAR O PROJETO ELÉTRICO DA CASA PADRÃO

VÍDEOS SOBRE DESENHO DE ELETRICIDADE E DE CAD

<http://www.youtube.com/watch?v=cwSAIIQFyjQ>

<http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=srohPhfJqA4&NR=1>

<http://www.youtube.com/watch?v=HtdIE9JW7xI>

<http://www.youtube.com/watch?v=4IsJilarRcA>

<http://www.youtube.com/watch?v=9oTRtSJDjXA>

<http://www.youtube.com/watch?v=rGe7um0N8Rk>

<http://www.youtube.com/watch?v=AUu7YAxESKA>

<http://www.youtube.com/watch?v=pFLdqOfLLb4>

http://www.youtube.com/watch?v=1hD_syn91_0

<http://www.youtube.com/watch?v=2WWXbNizYZ8>

http://www.youtube.com/watch?v=C9wFI8dF_q0&playnext=1&list=PL1ECFA62A8BA4BE3A&feature=results_main


ACESSEM E LEIAM AS APOSTILAS DISPONÍVEIS SOBRE PROJETO ELÉTRICO RESIDENCIAL

http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/Instala%C3%A7%C3%B5es_EI%C3%A9tricas_Residenciais

IX- NOÇÕES DE CAD

COMANDO	O QUE FAZ:	COMO USAR:	ÍCONE
LINE	Desenha linhas desde que se defina um ponto inicial e um ponto final	Através de coordenadas cartesianas Ou polares ex: ponto inicial (50,50) e ponto final (200,50) ou ponto inicial (50,50) e ponto final @150<0	
TRIM	Faz o acabamento de objetos que se interceptam	Deve-se selecionar os objetos que se interceptam e a seguir começar a cortar as arestas em excesso	
ERASE	Apaga objetos selecionados	Selecionar o objeto a ser apagado e clicar em enter (ou clicar no botão da direita do mouse)	
MOVE	Move objetos	Selecionar o objeto a ser movimentado, indicar um ponto de apoio (um clique no mouse no botão da esquerda) e indicar onde deve ficar o objeto movimentado.	
OFFSET	Cria novos objetos a uma distância especificada de um objeto já existente	Indicar a distância do novo objeto, selecionar sobre o objeto a ser duplicado e indicar o lado para onde deva ficar o mesmo.	
CIRCLE	Desenha um círculo	Indicar qual o centro do círculo e indicar valor do raio (caso mais fácil)	
ROTATE	Rotaciona objetos ao redor de um ponto	Selecionar o objeto a ser rotacionado. Indicar um ponto de apoio e finalizar a rotação, indicando um ângulo de giro.	
COPY	Copia objetos	Selecionar o objeto a ser copiado. Indicar u ponto de apoio do objeto e finalmente clicar onde deve se localizar a cópia.	
FILLET	Modifica as extremidades de objetos de modo a torná-las arredondadas	Selecionar as extremidades de duas retas que se cruzam. Digitar R, e indicar o RAIO <enter>. Repetir o acionamento do comando fillet e arredondar as extremidades.	
LAYERS	Cria camadas sobrepostas no desenho com propriedades diferenciadas	Na caixa de diálogo, indique se deseja uma nova camada, qual seu nome e suas propriedades;	

O CAD trabalha com dois sistemas de coordenadas. O sistema de coordenadas cartesianas e o sistema de coordenadas polares. No sistema de coordenadas cartesianas, os desenhos são construídos a partir de pares ordenados (a,b) onde “a” significa a distância a partir de uma origem na horizontal e “b” significa a distância a partir da origem na posição vertical. Já no sistema de coordenada polares é possível a entrada de informações de construção de uma linha apresentando a sua distância em relação a um ponto inicial e indicando o ângulo em relação à horizontal.

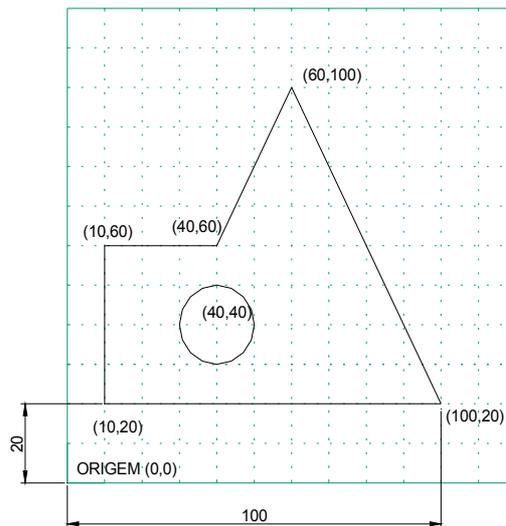

Vamos agora desenhar passo-a-passo uma planta baixa para fixação do conhecimento obtido.

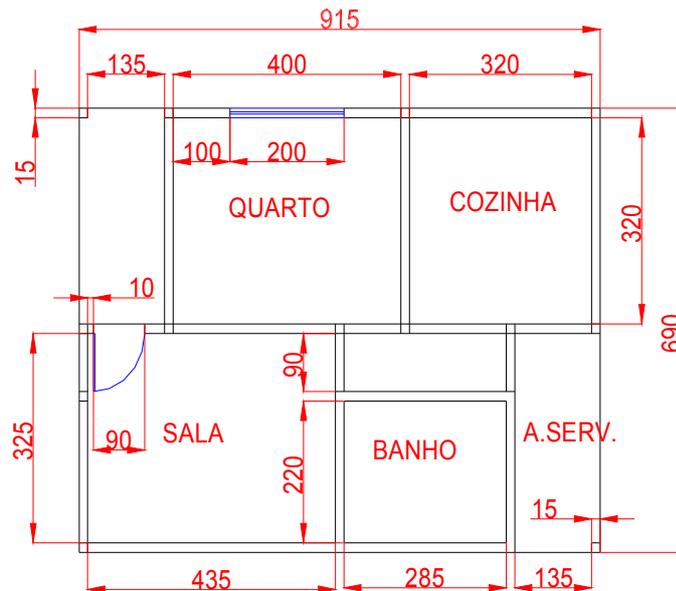


Figura - Ilustração de uma planta baixa

PASSOS PARA CONSTRUÇÃO DO DESENHO:

1- LIMITS – LIMITAR TAMANHO DO DESENHO (CAD 1:1)

canto inferior esquerdo (lower left corner) = início do desenho ---ex: 0,0
 canto superior direito (upper right corner) = largura, altura ----- ex: 3000,2000
 Digite zoom (enter) e all (enter) para visualizar toda área de trabalho.

2 - LINE – DESENHA AS LINHAS EXTERNAS DAS PAREDES

HÁ VÁRIAS FORMAS DE SE DESENHAR UMA LINHA. O CAD SEMPRE VAI SOLICITAR UM PONTO INICIAL E UM PONTO FINAL. A FORMA MAIS BÁSICA É INFORMAR OS PONTOS CARTESIANOS (A,B).

FROM POINT– ponto de origem ----ex: 500,500

to point -----ponto final -----ex: 1415,500

to point -----ponto final -----ex: 1415,1190

to point -----ponto final -----ex: 500,1190

to point -----ponto final -----ex: 500,500

UMA OUTRA FORMA É USAR COORDENADAS POLARES. PODEMOS FAZER ISSO PARTINDO DO PONTO INICIAL (500,500) E DIGITANDO @MEDIDA<ANGULO:

@915<0 e @690<90 e @915<180 e @690<-90

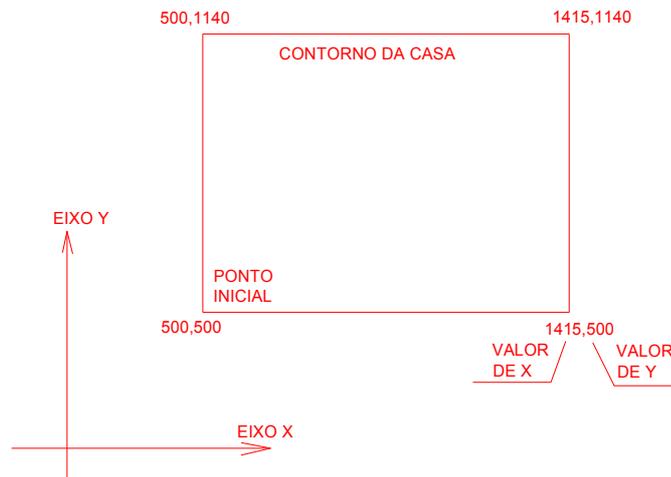


Figura - Início do desenho – construção do contorno

3 - OFFSET – DUPLICA AS LINHAS EXTERNAS DE UMA DISTÂNCIA DE 15 CM PARA DENTRO

Com offset acionado, faz-se as divisões internas da casa

Ex: acionar comando offset – indicar distância = 15, clicar sobre a linha externa e depois clicar sobre o lado interno da casa. – Repetir a operação até concluir as paredes – (acionar offset – indicar, por exemplo, 325 a partir da parede interna, indicar a parede interna e clicar para o lado de dentro da casa para a primeira parede)



Figura - Utilização do offset para construção das paredes

Fazendo-se todas as paredes tem-se o seguinte desenho:

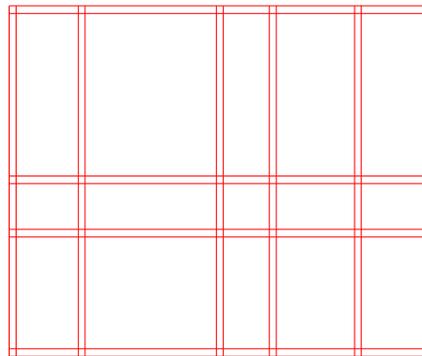


Figura - Linhas das paredes de 15cm de espessura

4 - TRIM – DEVEMOS CORTAR AS LINHAS EM EXCESSO

Selecionar trim, marcar todo o desenho apertando 1 vez o botão esquerdo do mouse a partir do lado direito do desenho, arrastar o mouse sem apertar e apertando mais uma vez o botão esquerdo do lado esquerdo do desenho. Apertar ENTER e começar a cortar as linhas que devem desaparecer com o botão esquerdo. O resultado é visualizado a seguir:

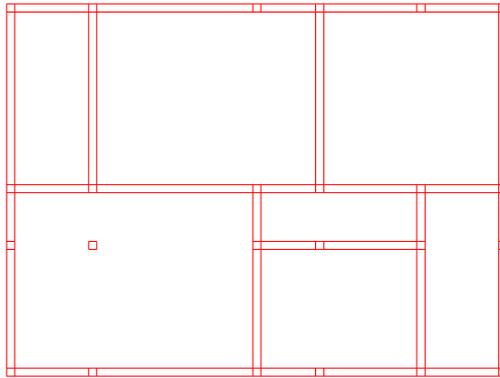


Figura - Utilização do comando trim

5 - ERASE – APAGAR OS RESTOS DO DESENHO (EX: PILAR NO MEIO DA SALA ETC)

Acionar ERASE e indicar o que deve ser apagado clicando em ENTER no final.

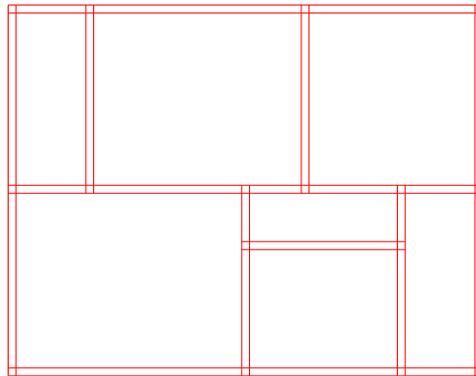


Figura -Resultado da aplicação do comando erase

As intersecções entre as paredes que sobraram devem ser removidas a qualquer momento usando TRIM.

6 - CIRCLE – TRAÇAR UM CÍRCULO A PARTIR DA PORTA

Inicialmente, marcar a portas a 10 cm das paredes com o comando OFFSET (Portas externas = 90 cm, de banheiros = 70 cm e as outras de 80 cm)

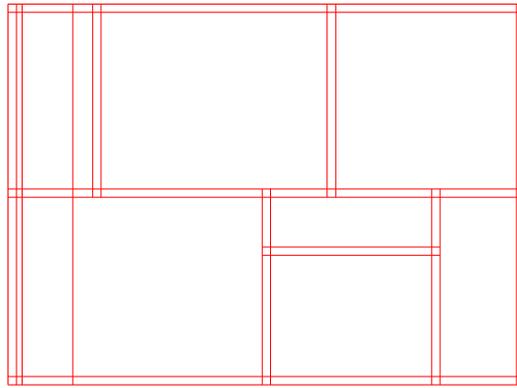


Figura - Construção da porta de entrada

Acionar CIRCLE – a linha de comando solicitará a indicação do centro da circunferência. Marcar o centro da circunferência através do comando de precisão SHIFT+BOTÃO DA DIREITA apertados de forma simultânea, solte quando aparecer o menu flutuante e escolha a seguir a opção intersection com um clique no botão da esquerda. Procure o ponto central da circunferência no seu desenho e aperte o botão da esquerda quando o cursor estiver sobre ele. Escreva o raio do círculo que é igual à largura da porta (90 cm).

O resultado é visualizado a seguir.

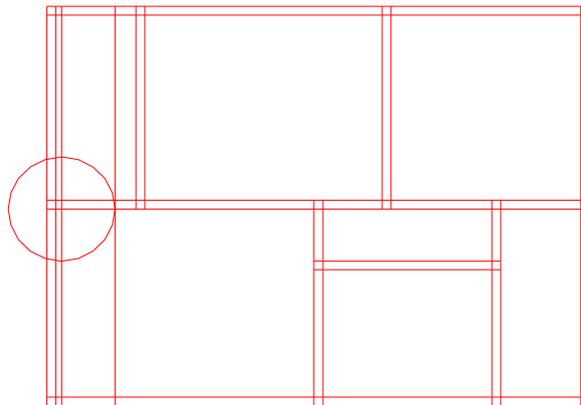


Figura - Aplicação do comando CIRCLE

Pode-se fazer as aparas necessárias e obter o desenho a seguir – É conveniente utilizar o comando ZOOM – w para visualizar mais proximamente os detalhes do desenho – Note que usamos também o offset para representar a espessura da porta = 3cm.

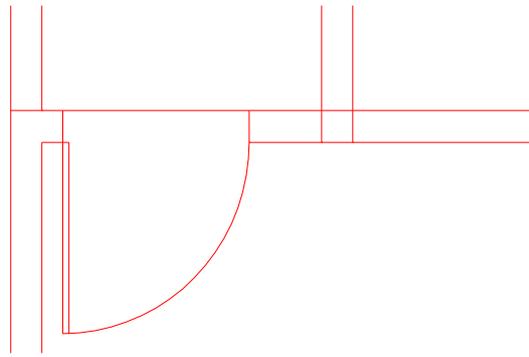


Figura - Detalhe da porta de entrada

7 - LAYERS – CONSTRÓI CAMADAS SOBREPOSTAS AO DESENHO PARA REPRESENTAR PORTAS, JANELAS, COTAGEM E TEXTO.

Cada uma destas entidades pode ter propriedades próprias como cor, tipo de linha etc. Acione o comando LAYER (sempre via teclado ou ícone disponível) e espere a abertura do menu flutuante.

Escolha a opção NEW e indique o nome da nova camada – exemplo JANELAS (enter ao final) – clique sobre o último dos quadrados coloridos para escolher a cor da linha. Para acionar este tipo de camada aperte em CURRENT.

8 - DIMENSION – LINEAR – PARA COLOCAR AS MEDIDAS NO DESENHO.

Acione DIMENSION - LINEAR e indique o ponto inicial do ambiente a ser cotado. Após faça o mesmo para o ponto final – sempre com a ajuda do comando de precisão (SHIFT+BOTÃO DA DIREITA – INTERSECTION)

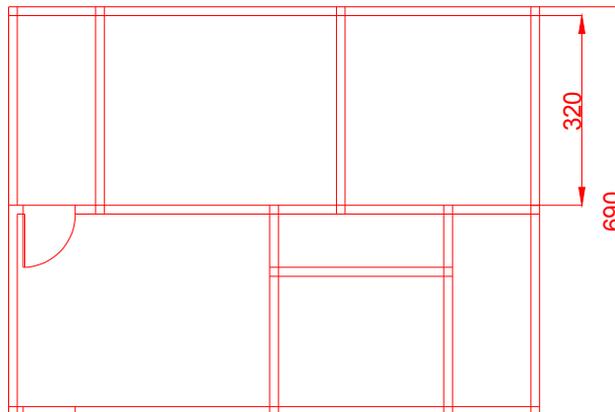


Figura - Aplicação de dimensionamento

9 - MULTILINE TEXT (OU MT)

Marque a área necessária para o texto de depois digite as informações conforme segue: (note que se pode variar de uma layer para outra através da tela de menu flutuante disponível)

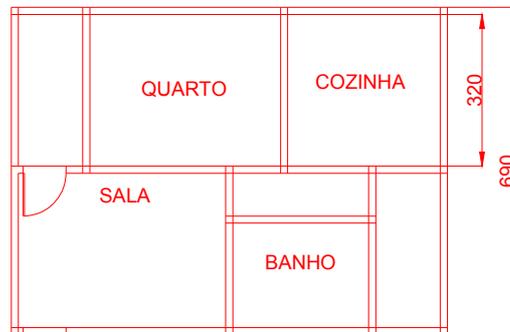


Figura - Aplicação dos comandos de TEXTO (TEXT).

10 - MOVE – MOVIMENTAR O TEXTO, CENTRALIZANDO-O NO AMBIENTE.

Selecionar MOVE e indicar o objeto a ser movimentado. Marcar um ponto de apoio próximo ao objeto e fazer a movimentação.

Os comandos COPY e ROTATE podem ser utilizados para não termos que desenhar a porta várias vezes no desenho. Uma outra forma de se economizar tempo é criar uma biblioteca de peças mais usadas.

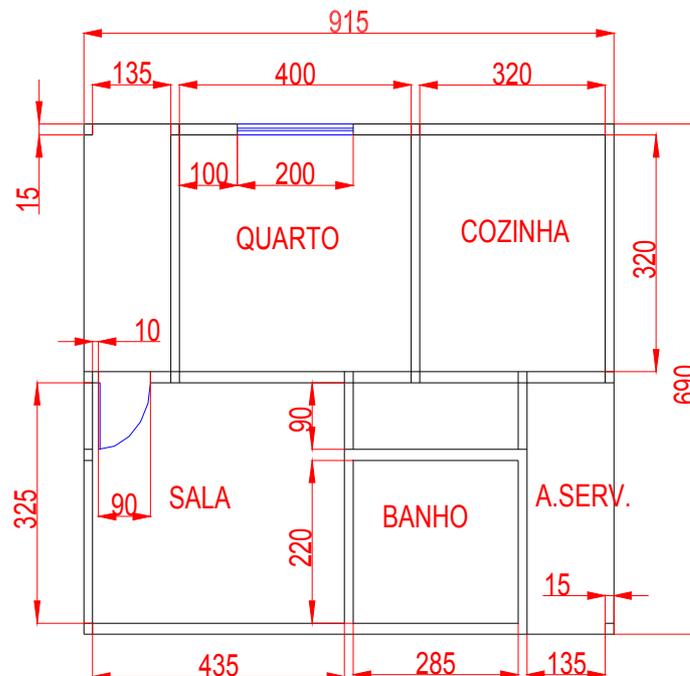


Figura - Desenho sem as janelas e portas.

X- DESENHO PARA TELECOMUNICAÇÕES – NBR 14565

Exemplos de detalhamento da elaboração de um projeto rede interna estruturada:

DESENHOS DE REFERÊNCIA	
01-T-14	PLANTA 1ª E 3ª SUBSÓLO
02-T-14	PLANTA – 2ª SUBSÓLO – TERMO CABEAMENTO
03-T-14	PLANTA TERMO INFRA ESTRUTURA ATTE-01 E ATTE-02
04-T-14	PLANTA 2ª PAVTO – AUDITÓRIO
05-T-14	PLANTA 3ª PAVTO – DETALHE AT03
06-T-14	PLANTA 4ª PAVTO – DETALHES
07-T-14	DET. PÓDIO DE ELEVACÃO – LAY OUT – SEC
08-T-14	PLANTA (TPO) AT00 – (TPO)
09-T-14	PLANTA 1ª PAVTO (PLENÁRIO)
10-T-14	DETALHE DO DST/ DIO
11-T-14	SITUAÇÃO E DETALHE PIR
12-T-14	NOTAS E DETALHES
13-T-14	DETALHES E SIMBOLOGIA
14-T-14	CORTE ESQUEMATICO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES


PLANTA 3ª SUBSÓLO-GARAGEM 03
ESCALA 1:20


PLANTA 1ª SUBSÓLO-GARAGEM 01
ESCALA 1:20


ESPACIO PARA APROVAÇÃO

PROJETO/USUÁRIO/CONTROLADOR	FUNÇÃO	ESCALA	NÚMERO
RESPONSÁVEL PELO PROJETO	EMPRESA	DATA	0000
REVISOR			0000
PROJETO			0000
REVISÃO			0000
APROVAÇÃO			0000

PLANTA 1ª, 3ª SUBSÓLO 01-T-14


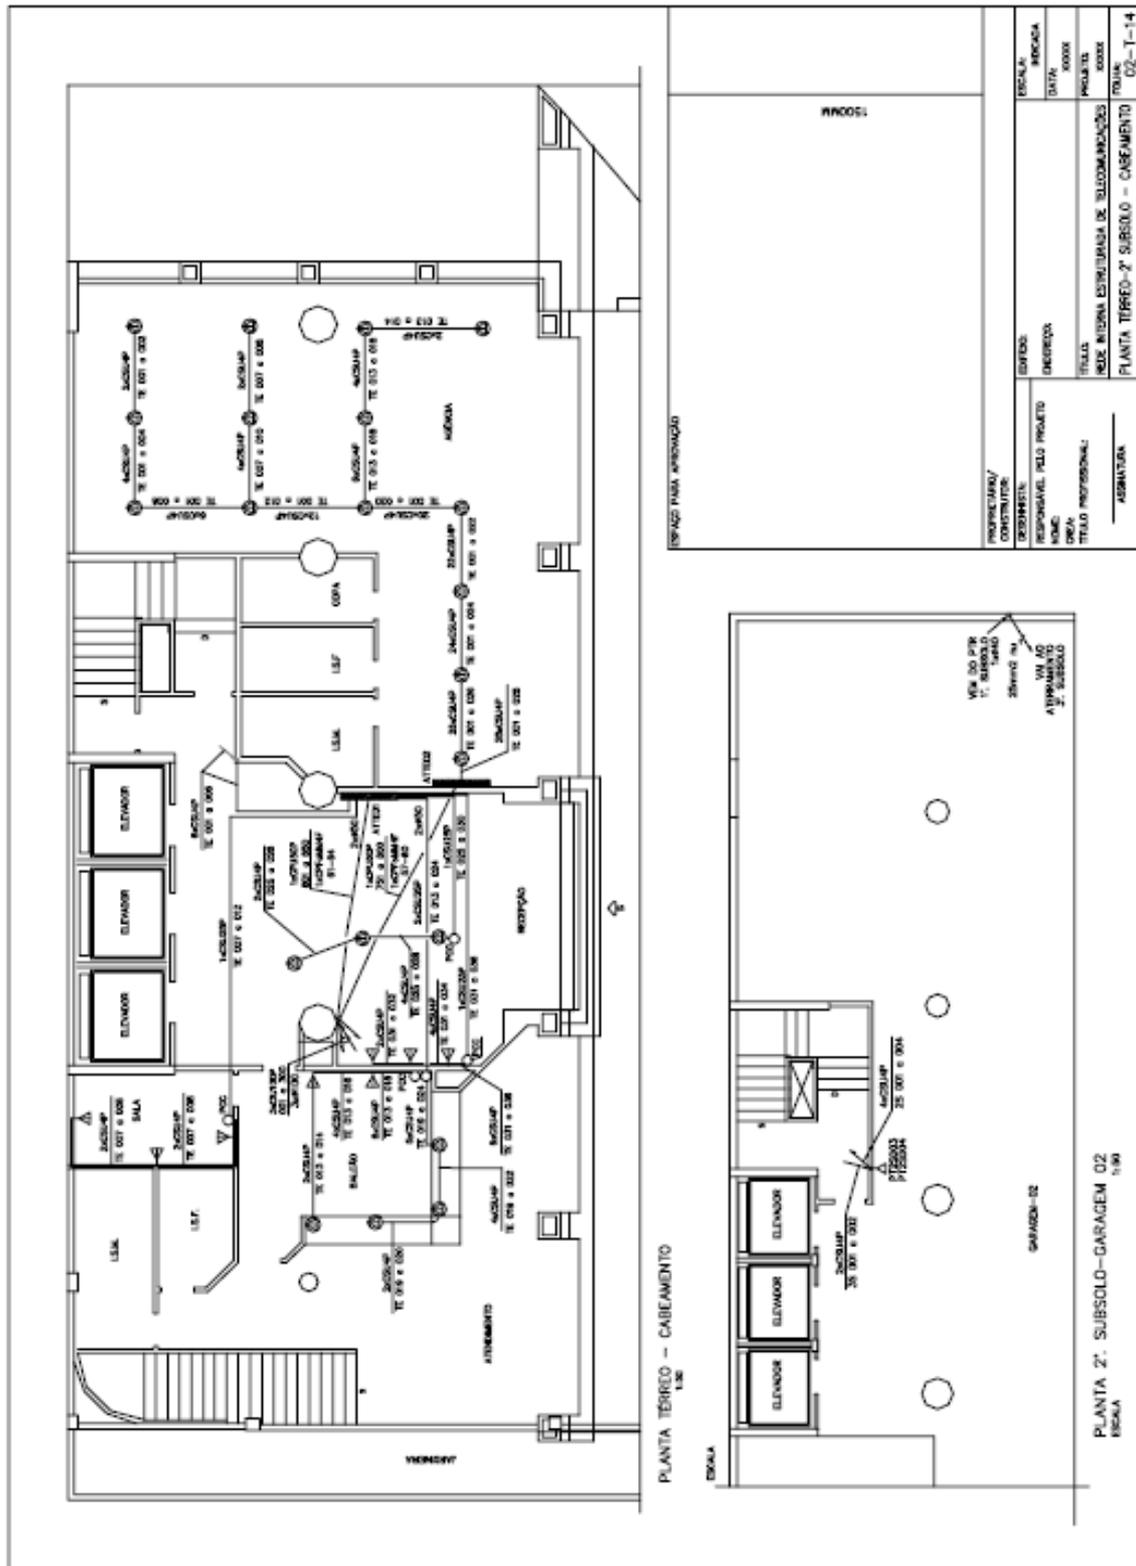


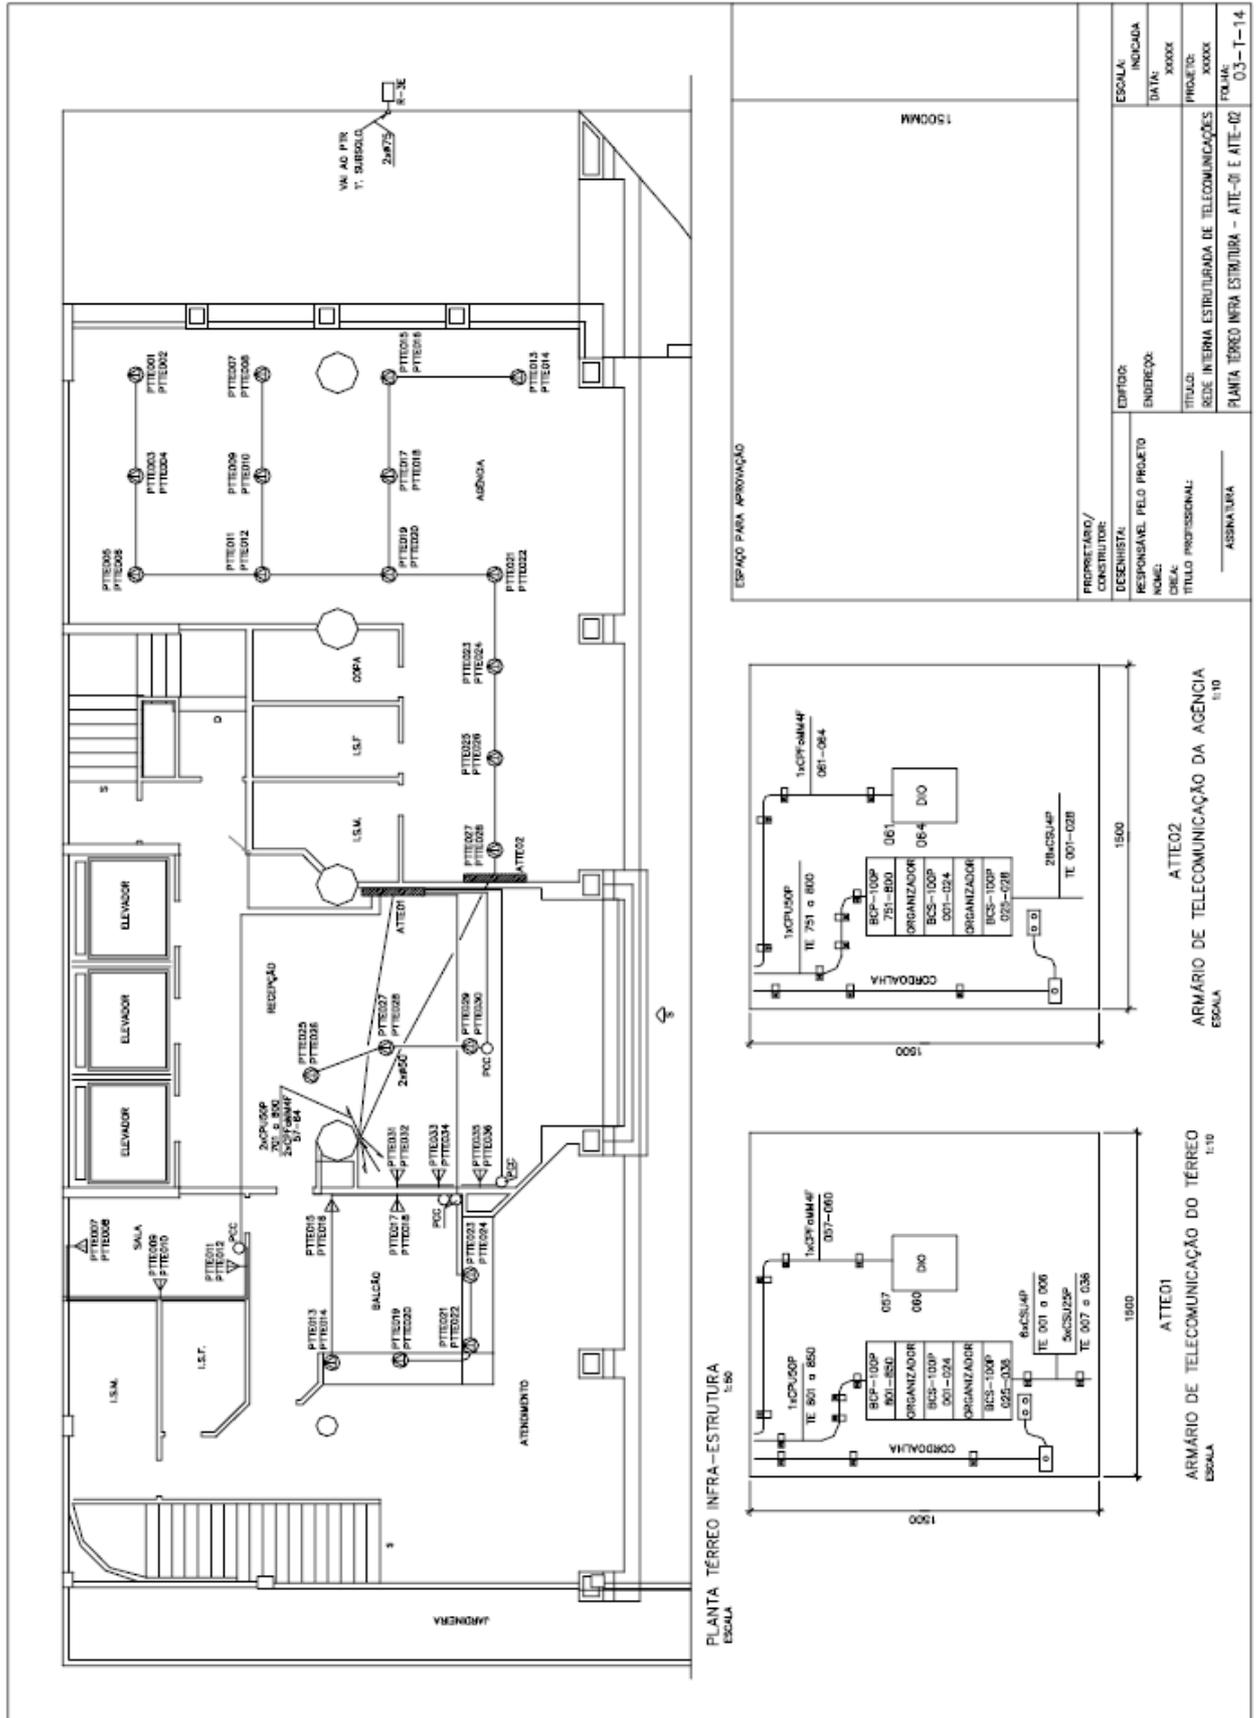


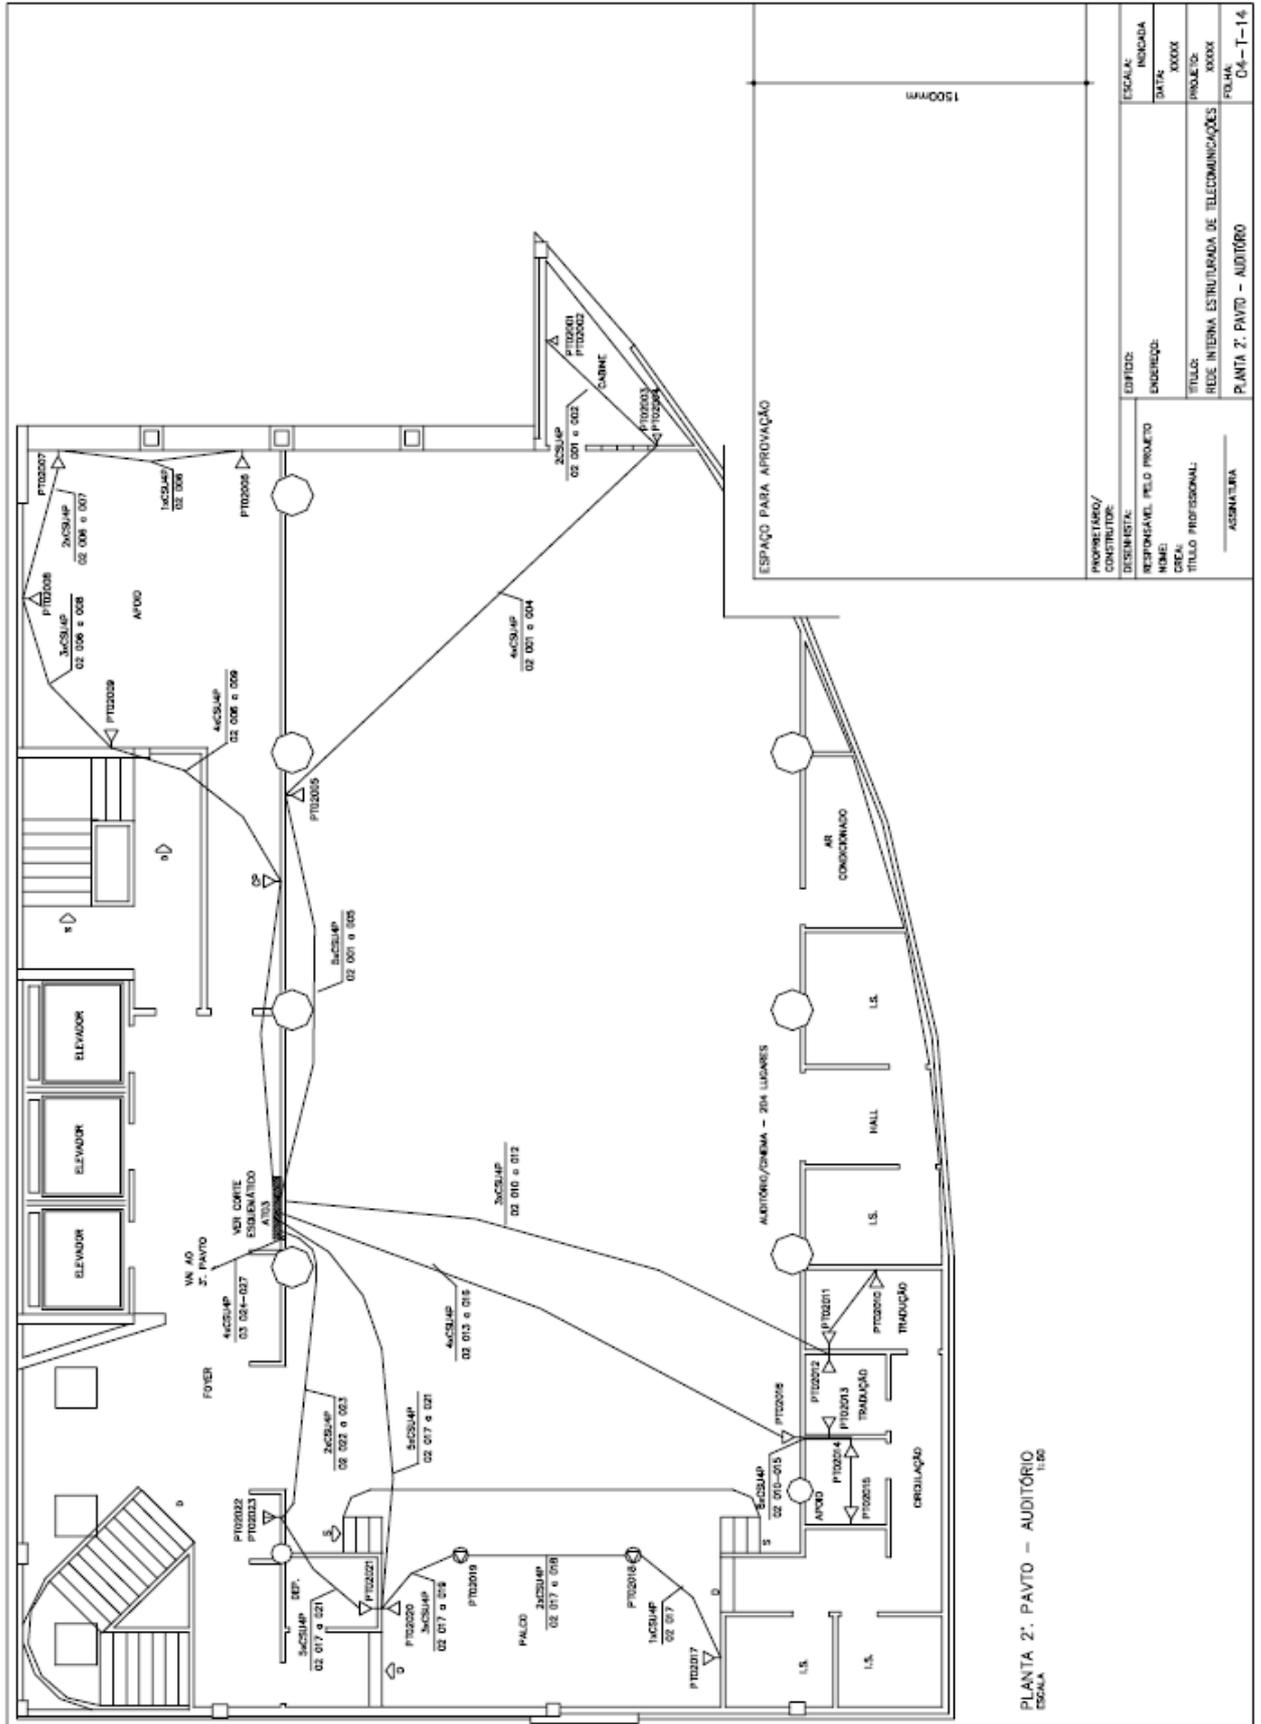


PLANTA 2º PAVTO – AUDITÓRIO
ESCALA 1:50

PROPRIETÁRIO/ CONSTRUTOR:	EDIFÍCIO:	ESCALA:
RESPONSÁVEL PELO PROJETO:	ENDEREÇO:	INDICADA
NOME:		DATA:
CREA:		XXXX
TÍTULO PROFISSIONAL:	TÍTULO:	PROJETO:
ASSINATURA:	REDE INTERNA ESTRUTURADA DE TELECOMUNICAÇÕES	XXXX
	PLANTA 2º PAVTO – AUDITÓRIO	FOLHA:
		04 – 1-14

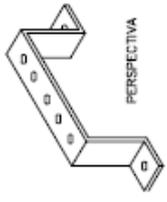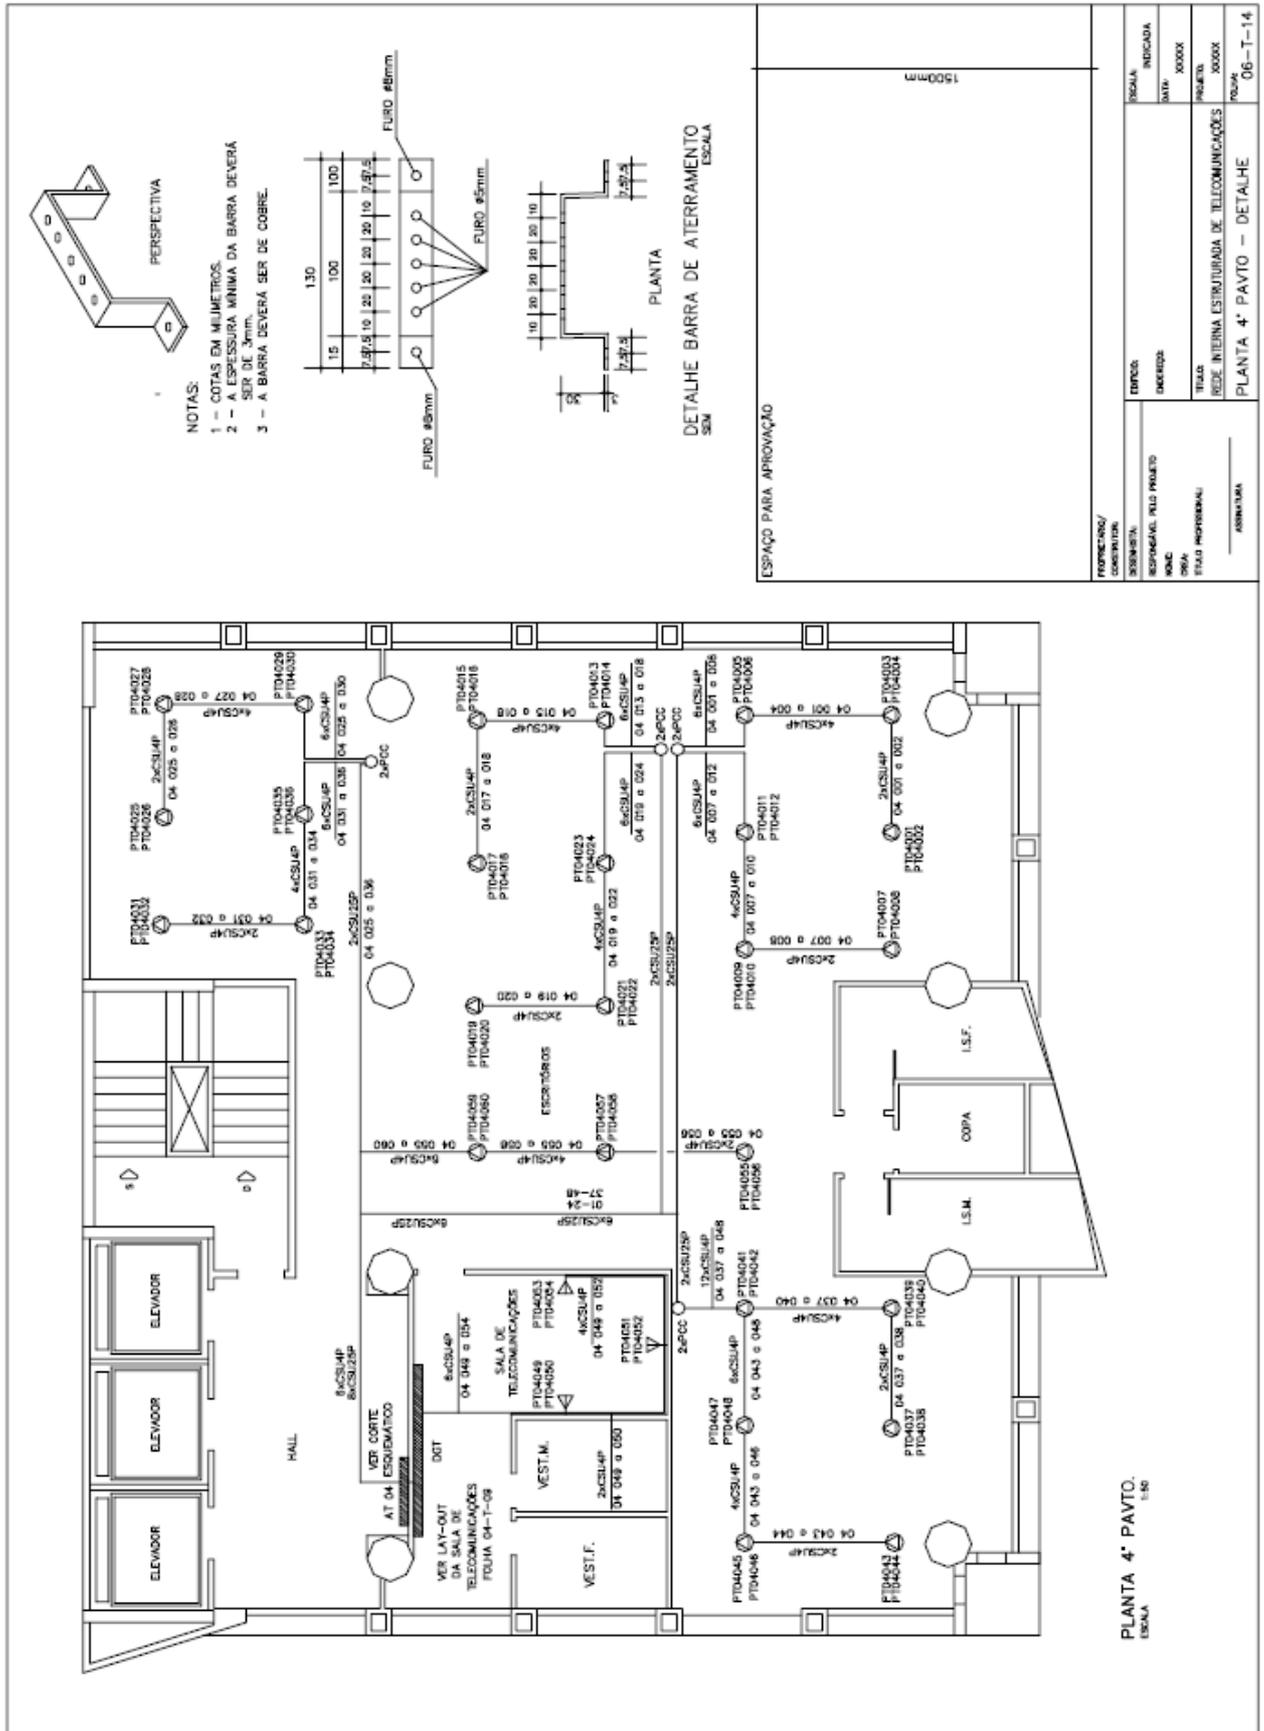

- NOTAS:
- 1 - COTAS EM MILÍMETROS.
 - 2 - A ESPESURA MÍNIMA DA BARRA DEVERÁ SER DE 3mm.
 - 3 - A BARRA DEVERÁ SER DE COBRE.

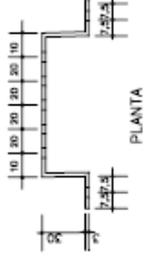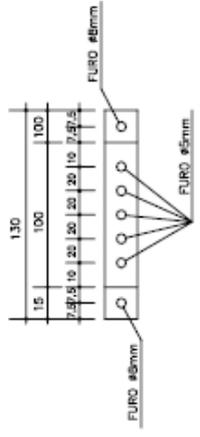


DETALHE BARRA DE ATERRAMENTO
ESCALA SEM

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO


1500mm


PLANTA 4º PAVTO.
ESCALA 1:50

PROFETA/RS/ COORDENADOR	EDICION	ESCALA	INDICADA
RESPONSÁVEL PELO PROJETO	DESCRIÇÃO	DATA	XXXX
MONIC ENR	TÍTULO	PROJETO	XXXXX
ESTUDO PROFISSIONAL	REDE INTERNA ESTRUTURADA DE TELECOMUNICAÇÕES	PROJETO	XXXXX
ASSINATURA	PLANTA 4º PAVTO - DETALHE	FOYLA	06-T-14

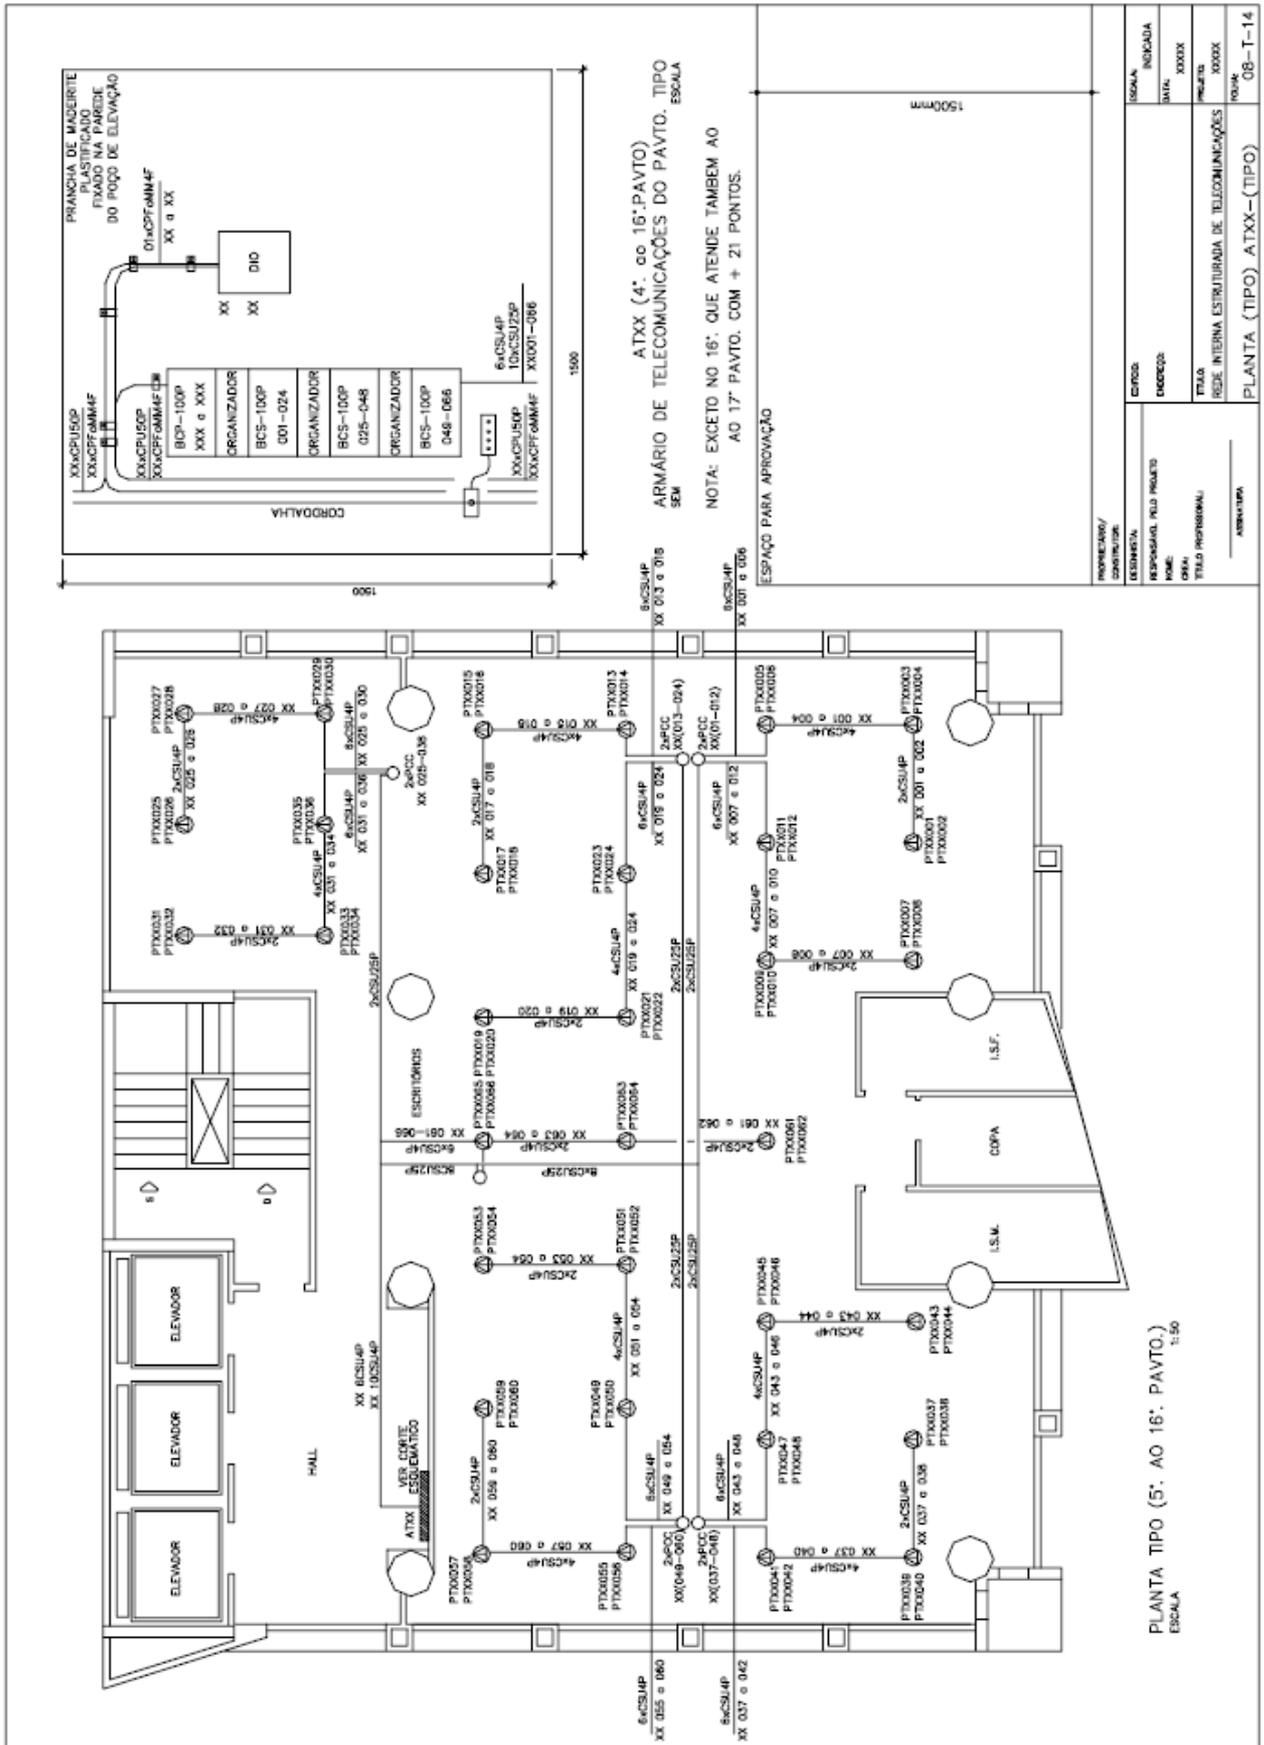

PROPRIETÁRIO/CONSTRUTOR	ESCALA	INDICADA
RESPONSÁVEL PELO PROJETO	DATA	XXXXX
NOME	INDICADO	XXXXX
DATA	PROJETO	XXXXX
TÍTULO PROFISSIONAL	REDE INTERNA ESTRUTURADA DE TELECOMUNICAÇÕES	XXXXX
ASSINATURA	PLANTA (TIPO) ATXX-(TIPO)	XXXXX
		08-T-14

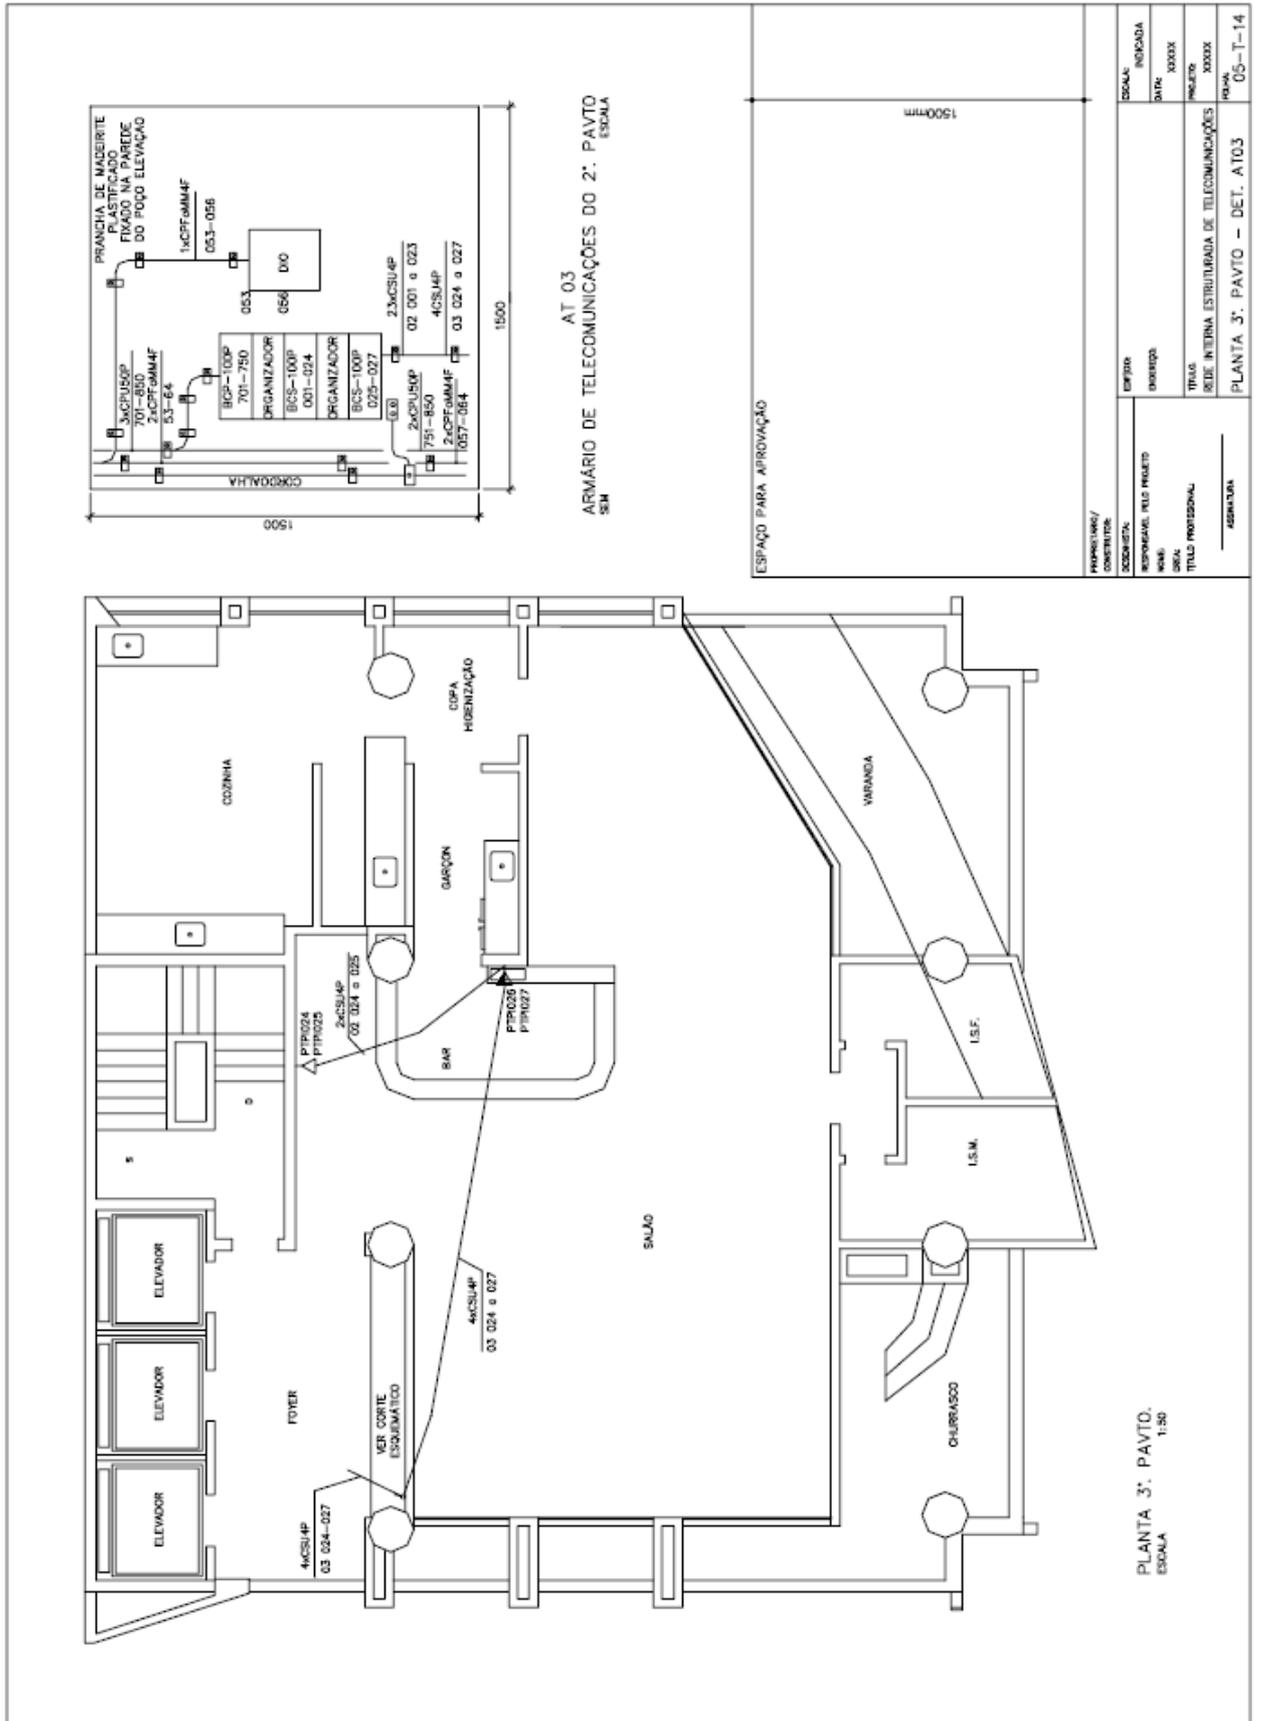

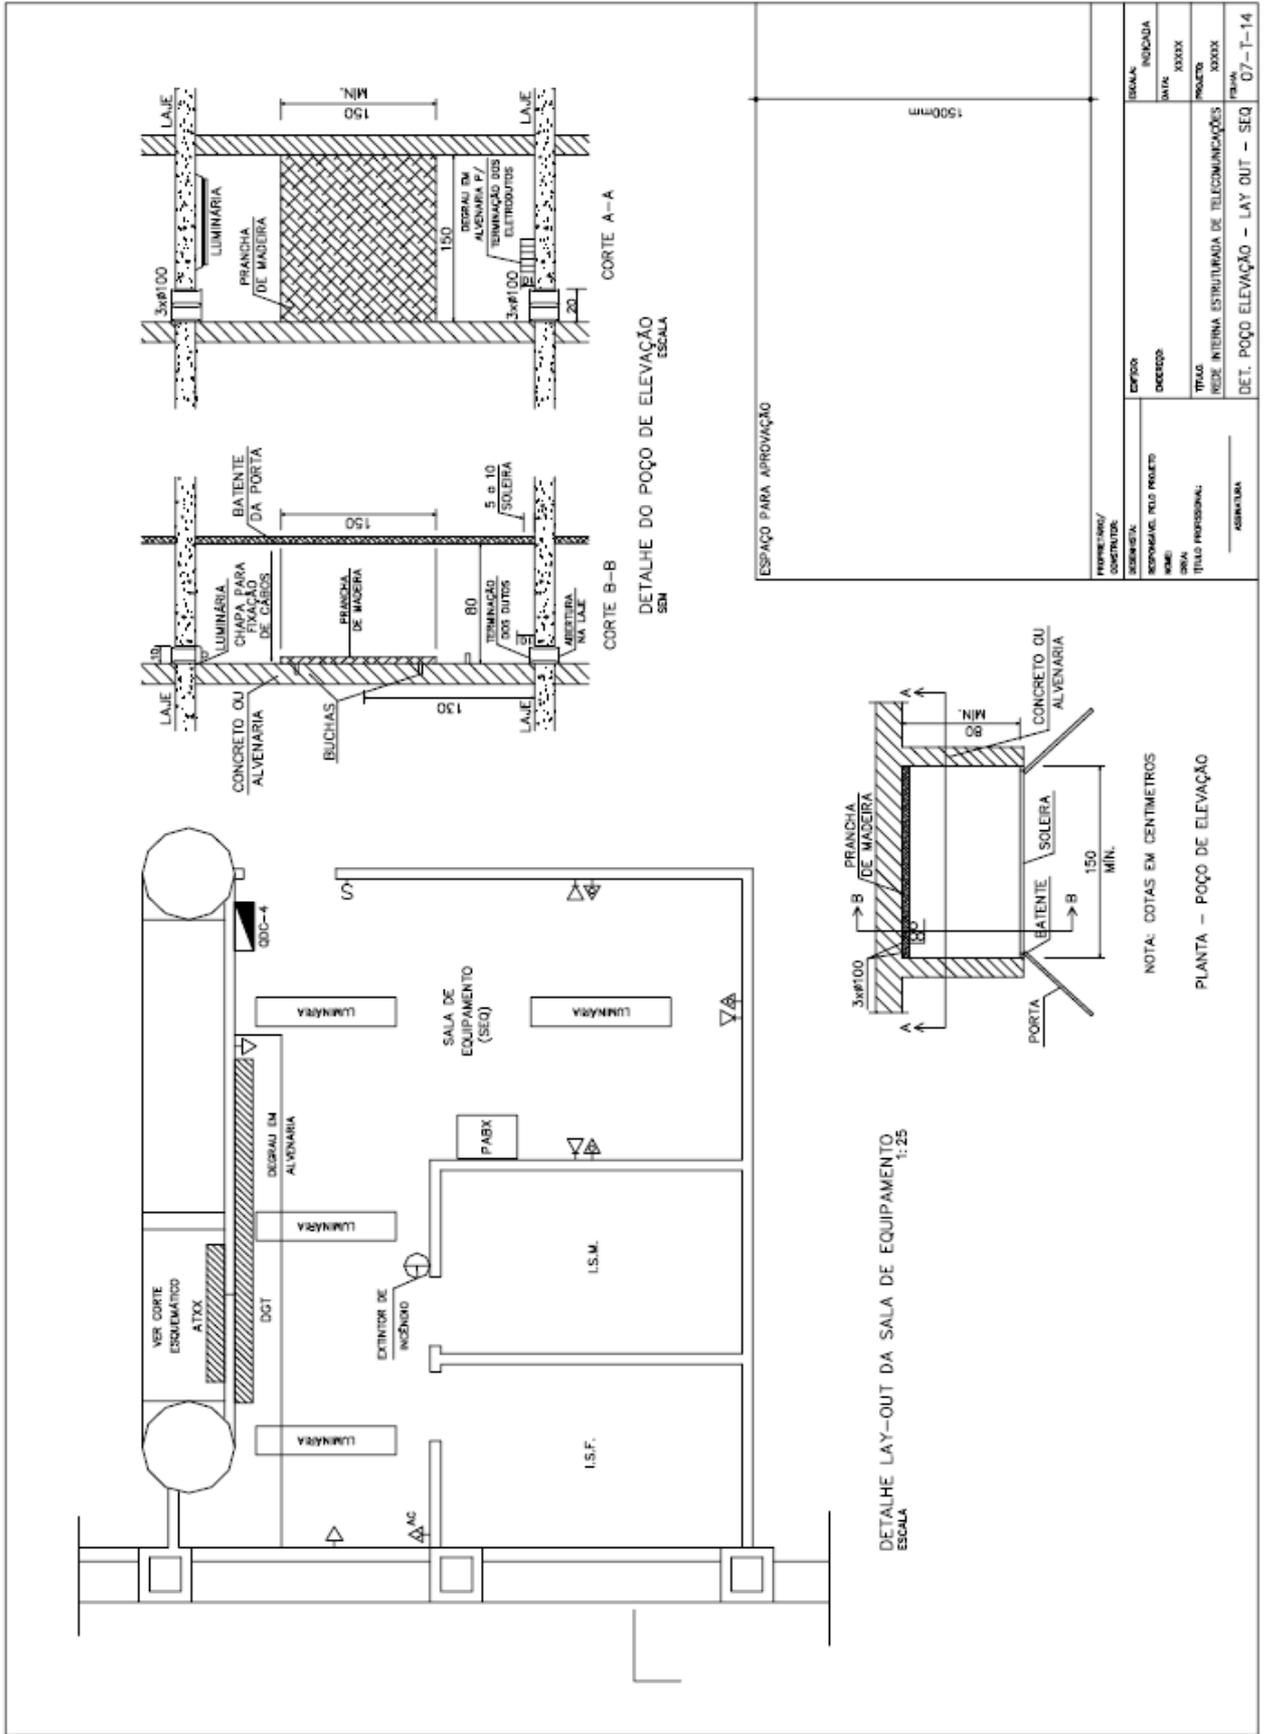


ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

DETALHE LAY-OUT DA SALA DE EQUIPAMENTO.
ESCALA 1:25



NOTA: COTAS EM CENTIMETROS

PLANTA - POÇO DE ELEVAÇÃO

PROF. LAY-OUT / CONSTRUTOR	ESCALA:	INDICADA
REVISOR	DESENHADO	DATA
REVISOR DO PROJETO	PROJETO	XXXXX
NOME	TÍTULO	PROJETO
TIPO	REDE INTERNA ESTRUTURADA DE TELECOMUNICAÇÕES	XXXXX
TÍTULO PROFISSIONAL	DET. POÇO ELEVAÇÃO - LAY OUT - SEQ	XXXXX
ASSINATURA	DATA	07-1-14

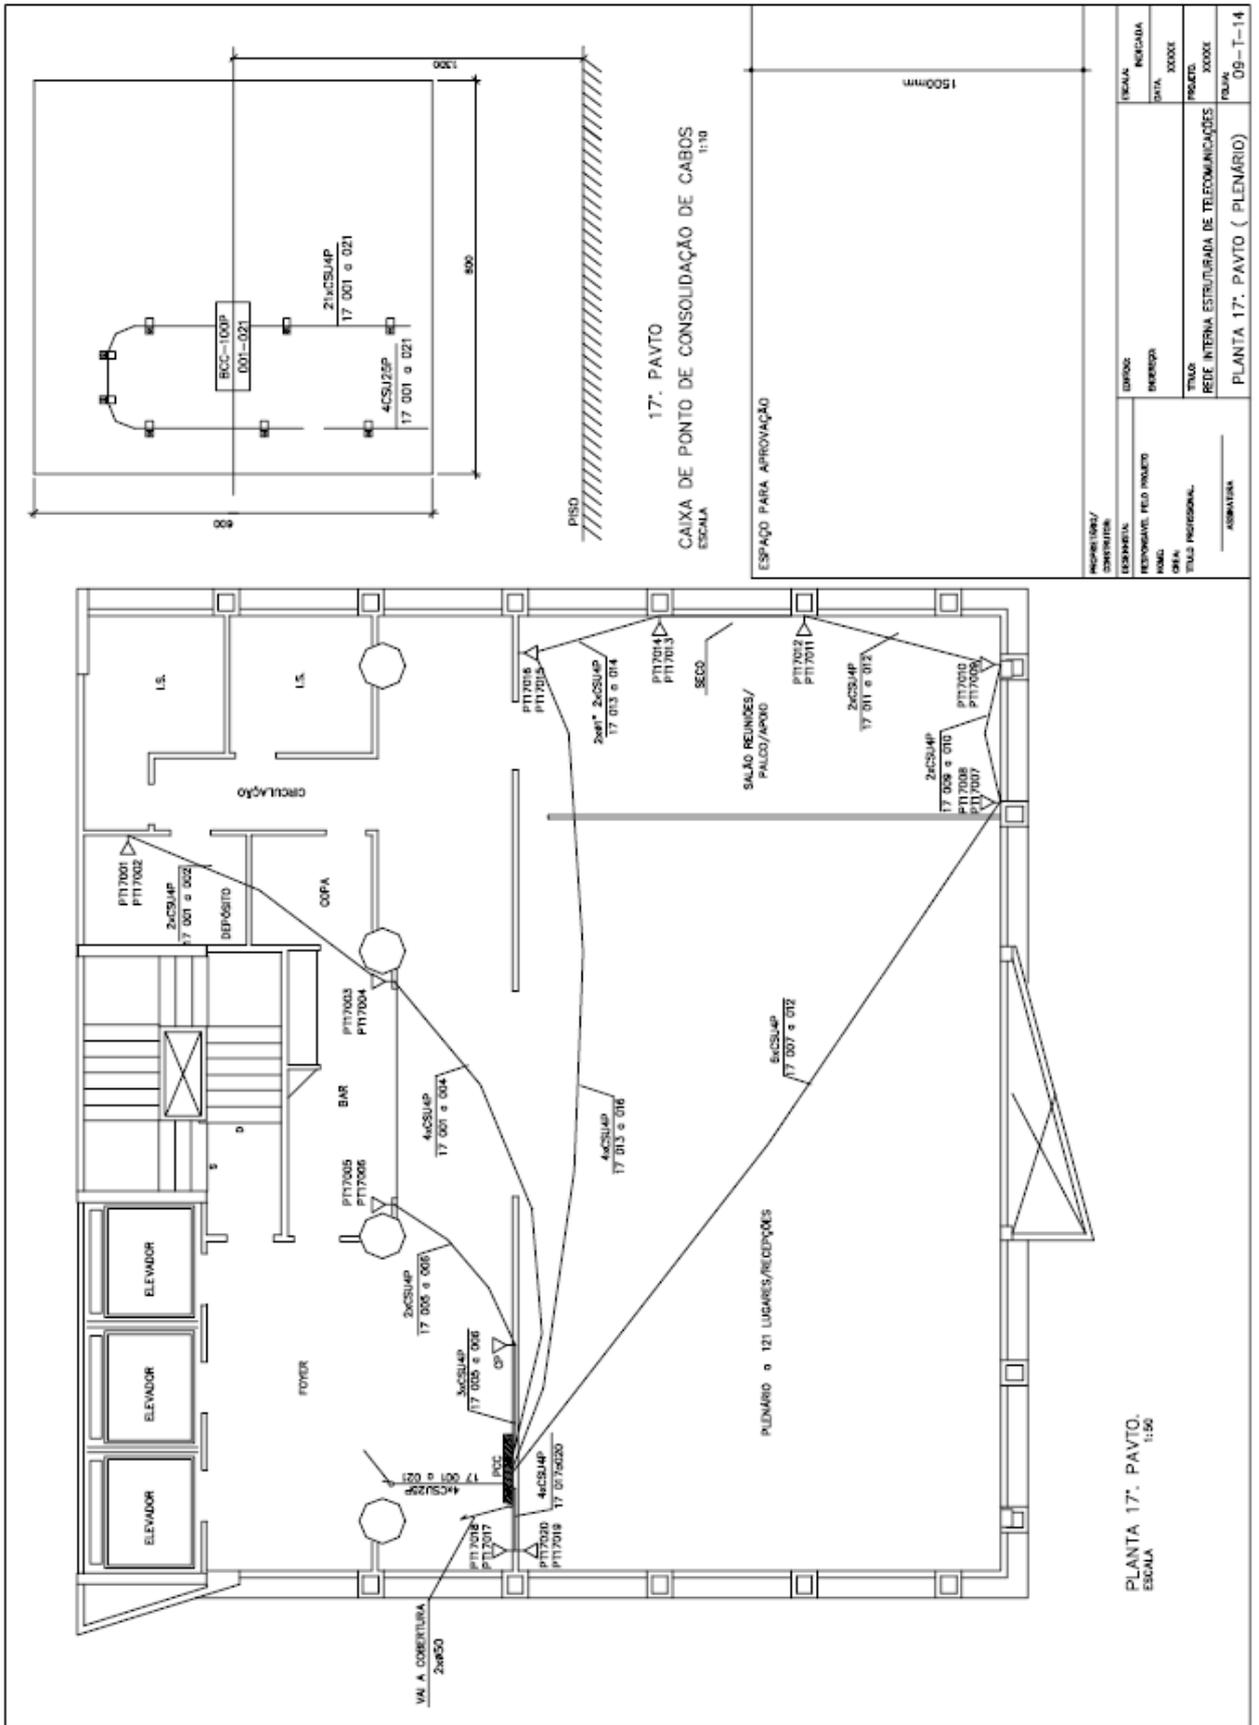


PROJETISTA/ CONTRATOR	EMPRESA	INDICADA
DESENHISTA	ENDEREÇO	CIDADE
RESPONSÁVEL PELO PROJETO	NOME	PROJETO
ORÇÃO	VALOR	DATA
TÍTULO PROFISSIONAL	REDE INTERNA ESTRUTURADA DE TELECOMUNICAÇÕES	XXXXXX
ASSINATURA	PLANTA 17. PAVTO (PLENÁRIO)	XXXXXX
		09-T-14

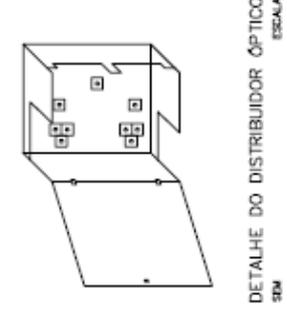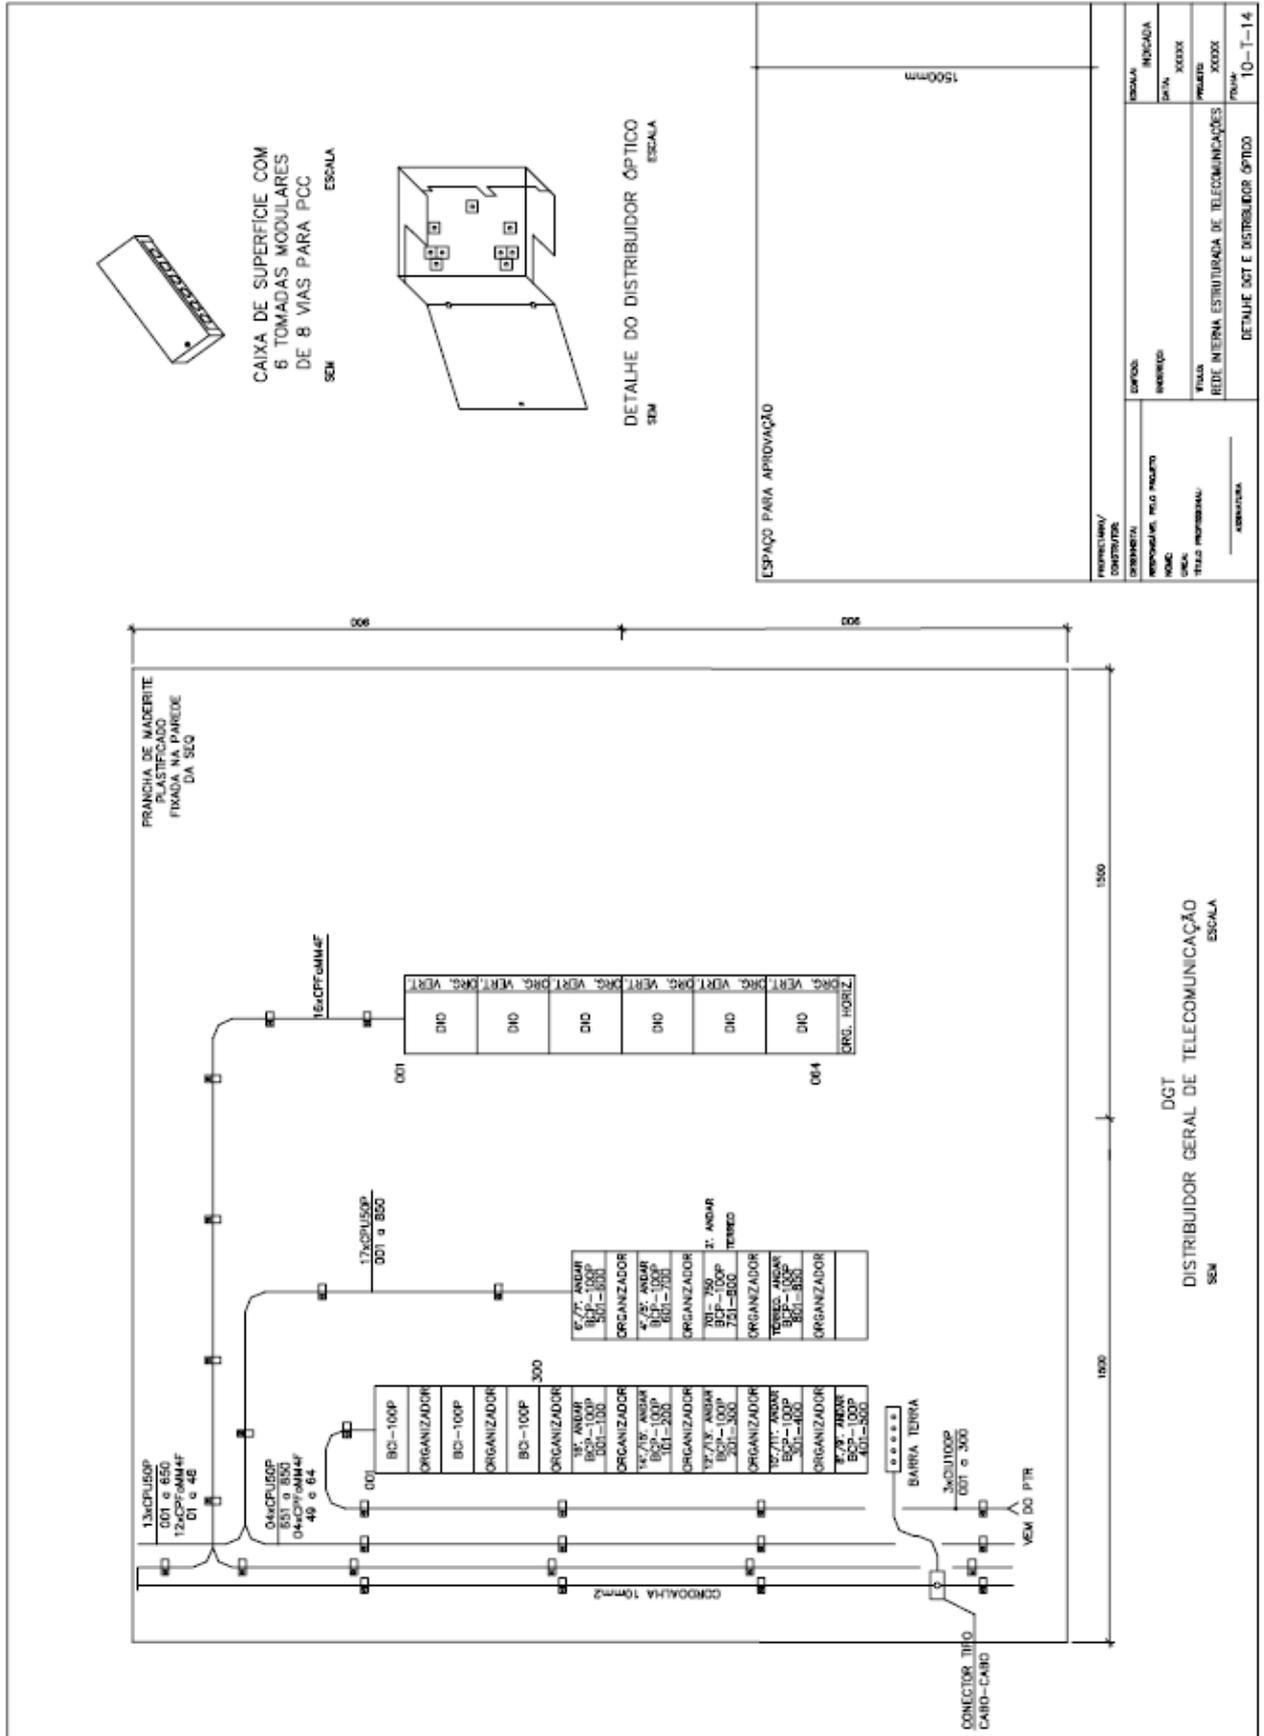


ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

PROFETA/PROF. RESPONSÁVEL PELO PROJETO	ESCALA	INDICADA
DIRETORIA	INDICADA	DATA
NOME	INDICADA	XXXXX
CRM	INDICADA	XXXXX
TÍTULO PROFISSIONAL	INDICADA	XXXXX
ASSINATURA	REDE INTERNA ESTRUTURADA DE TELECOMUNICAÇÕES	
	DETALHE DGT E DISTRIBUIDOR ÓPTICO	
	FOLHA 10 - 1-14	

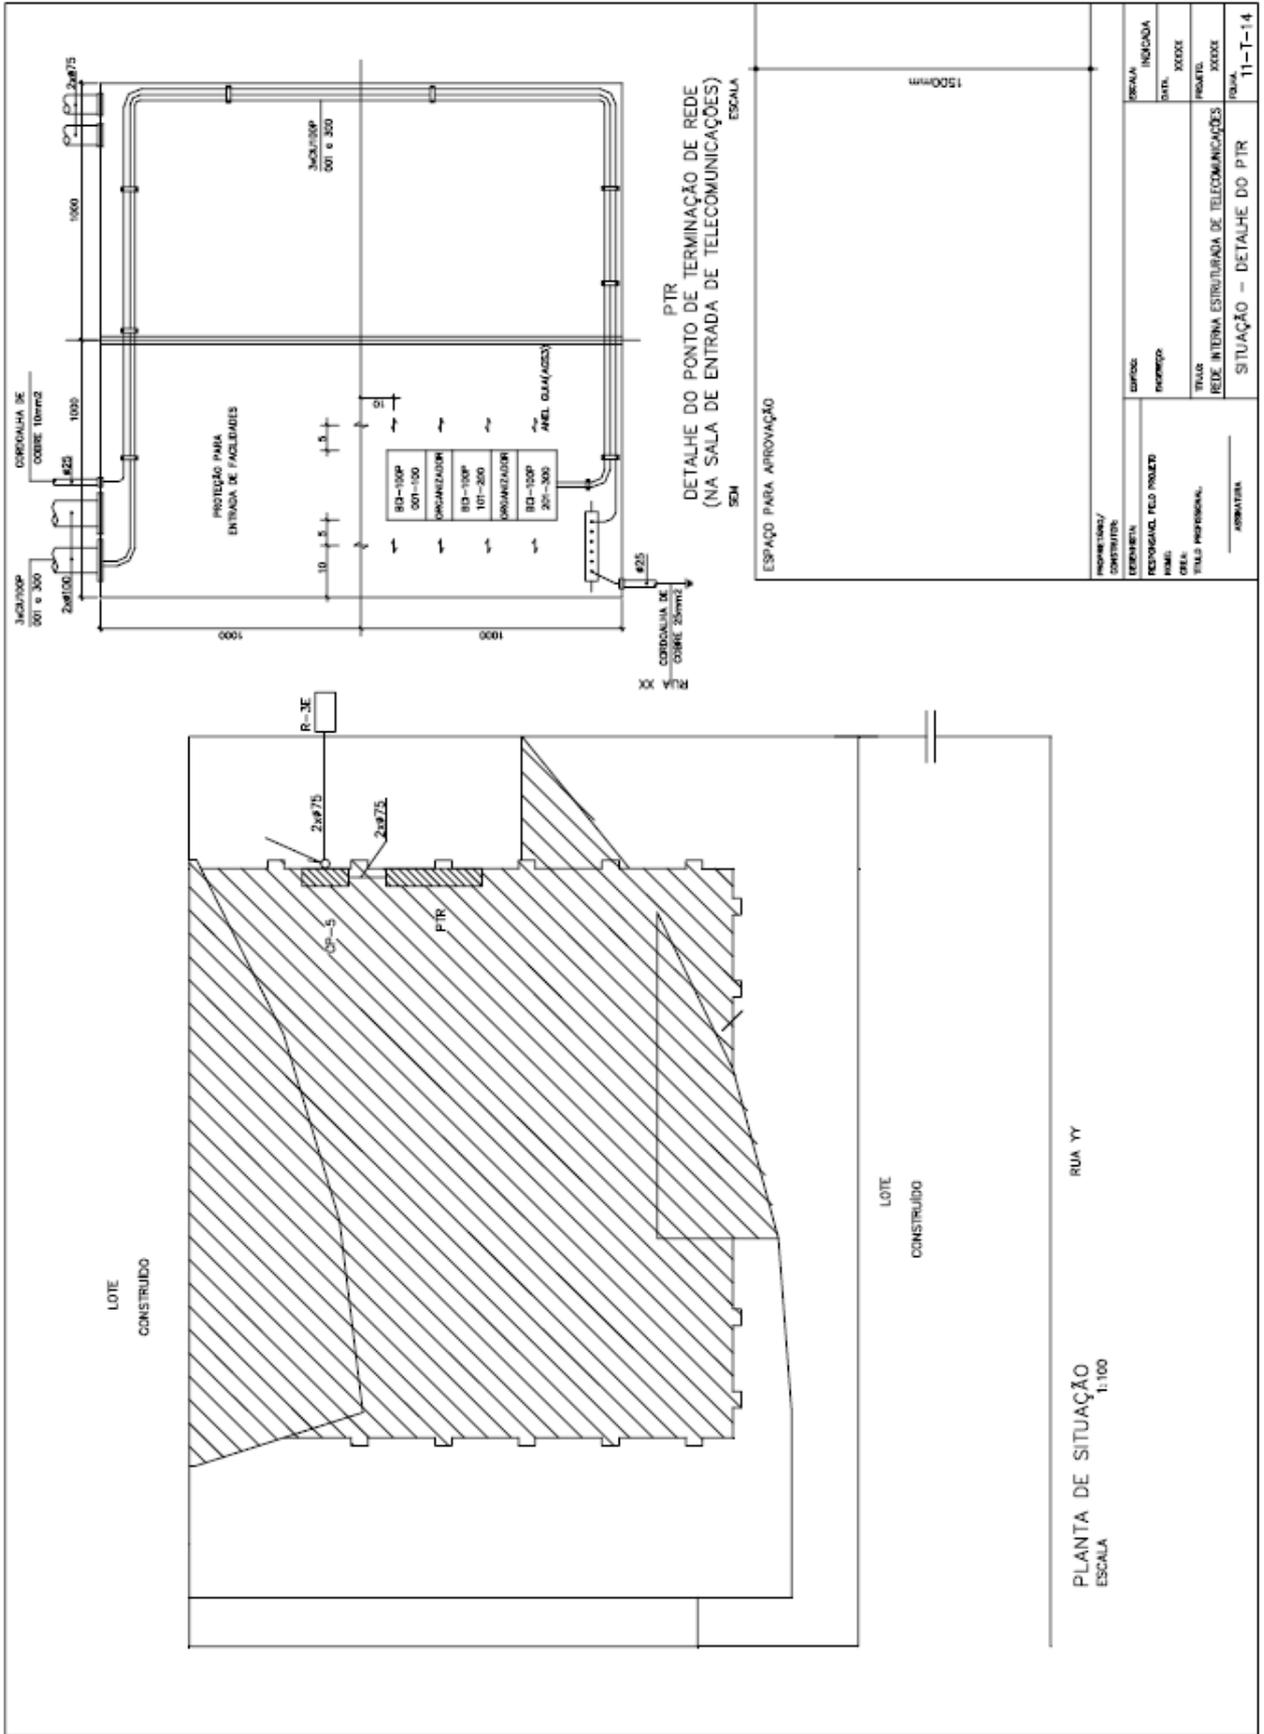

PROFESSOR/AUTOR	_____	ESCALA	INDICADA
DESENHISTA	_____	DATA	XXXX
REVISOR/AUXILIAR	_____	PROJETO	XXXXX
NOME	_____	TÍTULO	REDE INTERNA ESTRUTURADA DE TELECOMUNICAÇÕES
DATA	_____	SITUAÇÃO - DETALHE DO PTR	11-T-14
TÍTULO PROFISSÃO	_____	ASSINATURA	_____

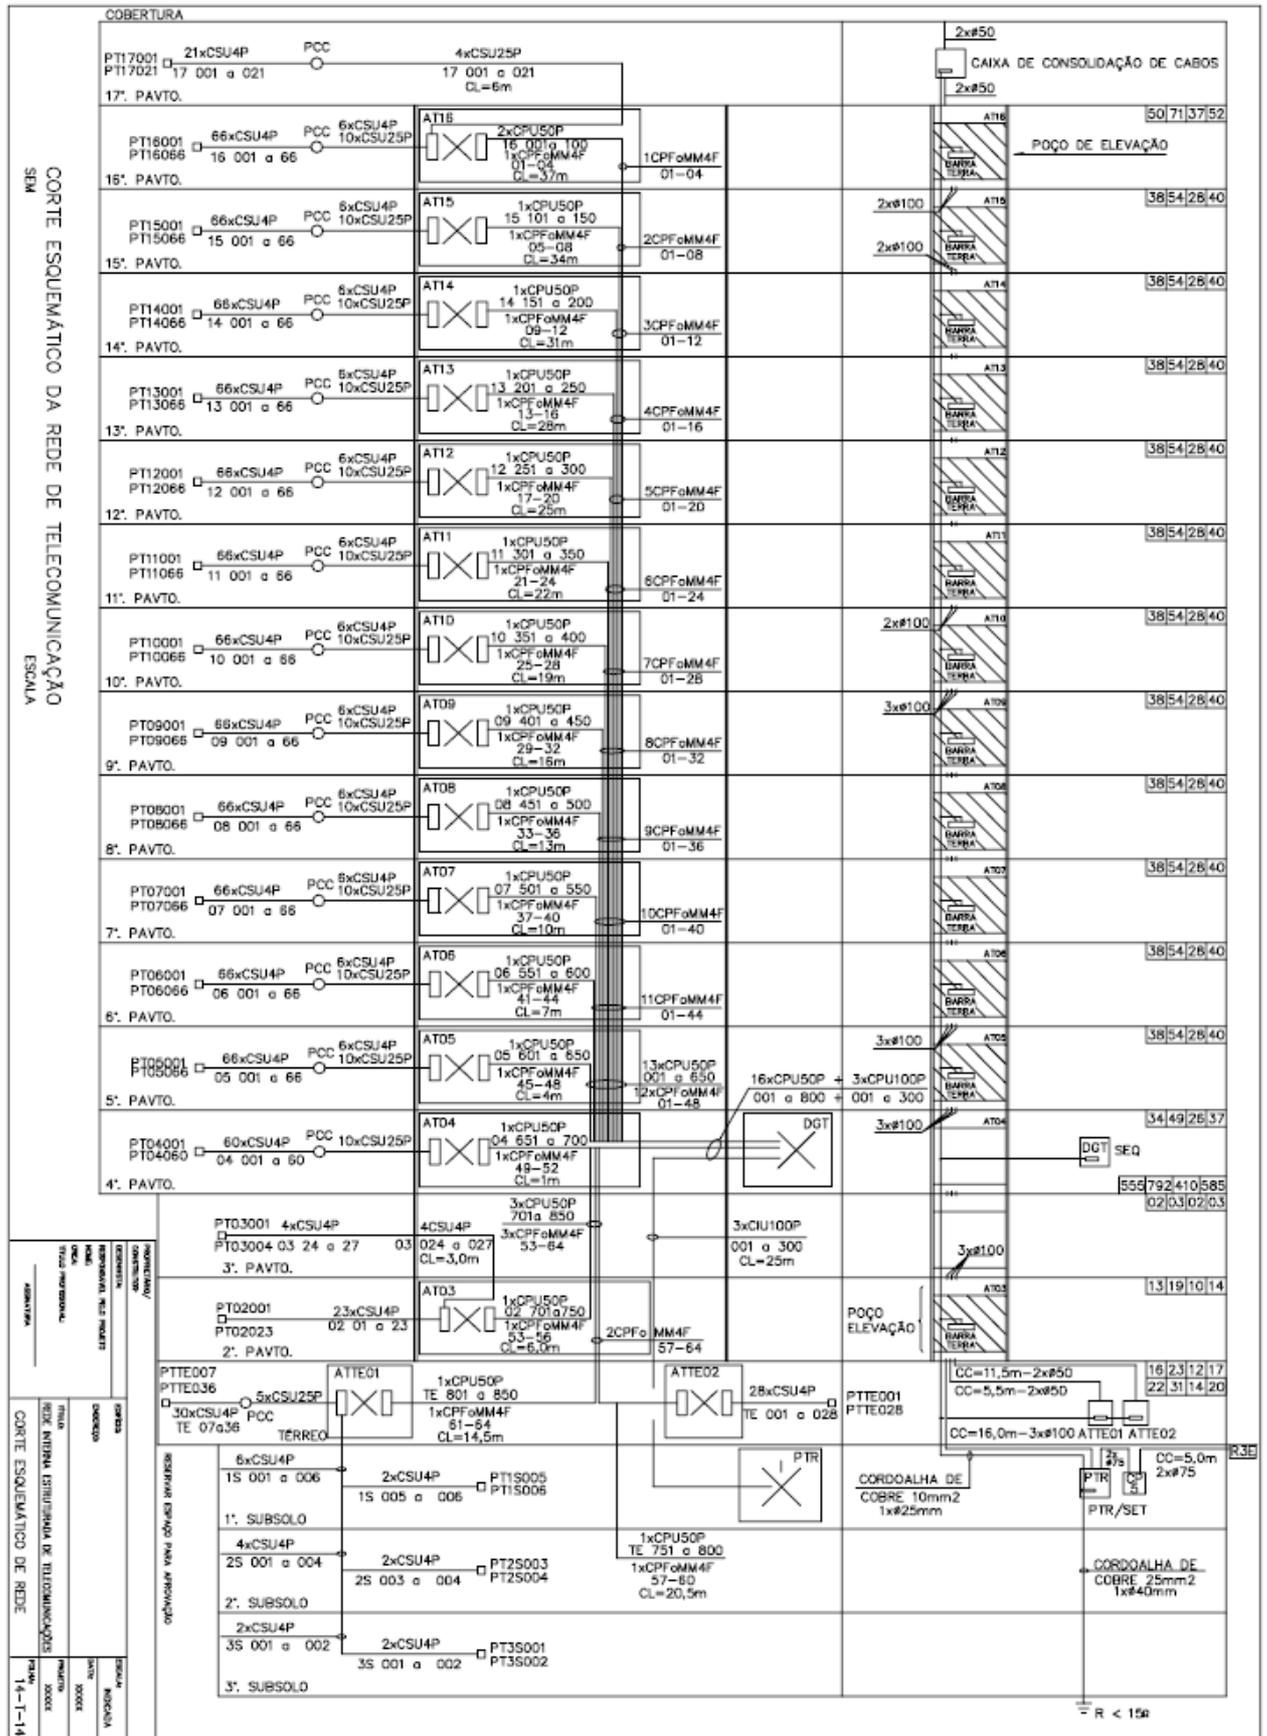

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

MANUAL DO DESENHO TÉCNICO - EDITORA DA UFSC

<http://pessoal.utfpr.edu.br/rabelo/arquivos/apostila%20des%20basico%20de%20carlos%20kleber.pdf>

http://www.esmf.pt/paginas/cursos/energias_renovaveis09/desenho_tecnico_10e/m1_recursos/apoio_desenho_tecnico_1.pdf

http://wiki.ifsc.edu.br/mediawiki/images/9/9b/Apostila_Desenho_T%C3%A9cnico_Parte_01.pdf

<http://books.google.com.br/books?id=eMqVygLDSa0C&lpg=PA96&hl=pt-BR&pg=PA98#v=onepage&q&f=false>

<http://cr.ucdavis.edu/policies/CRTelecommunicationsStandardsJan2006.pdf>

http://www.bibliocad.com/library/plant-cellular-place_10347

http://www.smccd.net/accounts/itwirespecs/img/SMCCCD_ITS_Design_Std_feb2007.pdf

<http://cadlibrary.com/category/telecommunications.html>

<http://www.cns.ufl.edu/telecom/pdf/uf-telecom-standards.pdf>