

دفترچه راهنما جک الاروی (مدار مینی)



EELAROY


GATE AUTOMATION



Sahand Gozar

منوی اصلی

A

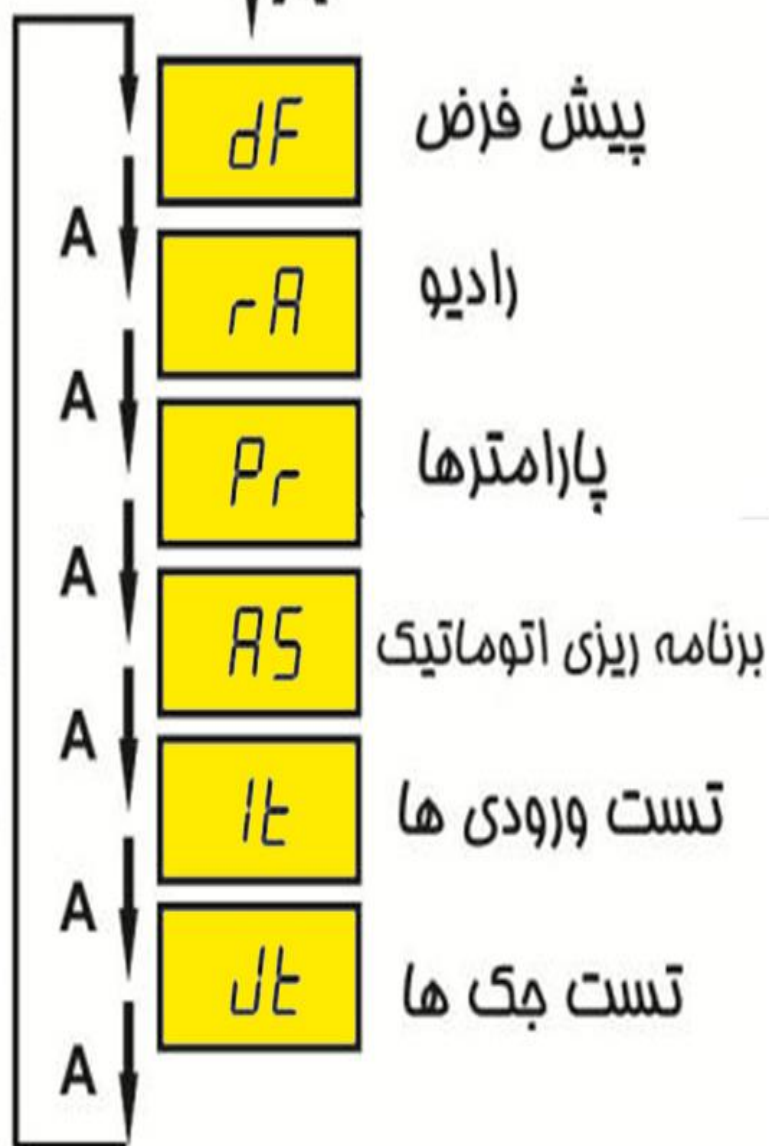


EELAROY

GATE AUTOMATION



Sahand Gozar

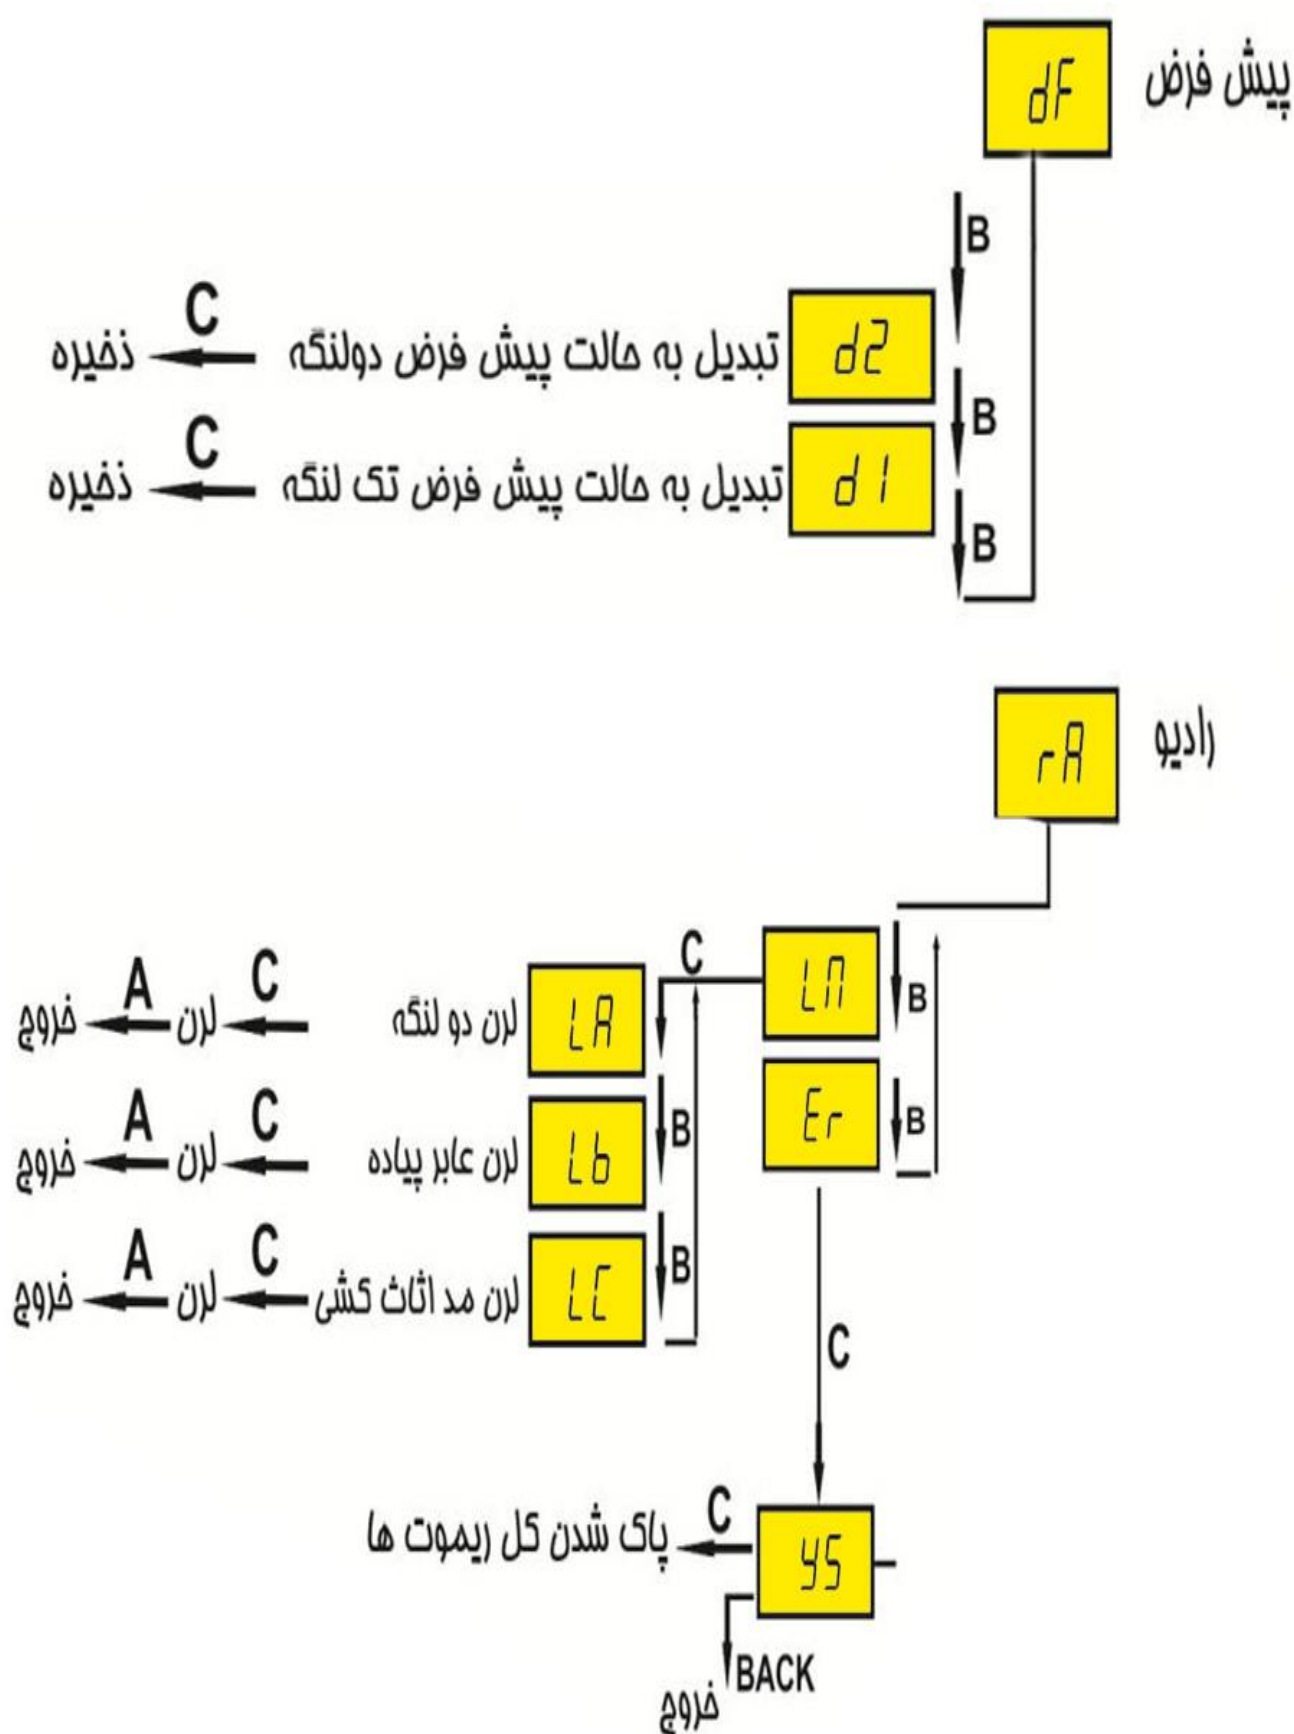

EELAROY

GATE AUTOMATION



Sahand Gozar

پارامترها

P_r


توضیحات

مقدار اولیه
مکزیسم
تایم

توضیحات

مقدار اولیه
مکزیسم
تایم

B ↓	01	زمان باز شدن درب ۱	0	99	15	B ↑	SA	ذخیره پارامترها	-	-	-
B ↓	02	زمان باز شدن درب ۲	0	99	15	B ↑	NF	غیرفعال کردن پیشمی در دور آهسته	-	-	غیرفعال
B ↓	11	زمان بسته شدن درب ۱	0	99	15	B ↑	HY	فعال سازی و تعیین زمان مالت هیدرولیک (ساعت)	0	18	0
B ↓	12	زمان بسته شدن درب ۲	0	99	15	B ↑	LE	باز شدن قفل برقی توسط کانال C	-	-	غیرفعال
B ↓	A1	زمان دور آهسته درب باز شدن درب ۱	0	99	5	B ↑	CO	انتخاب نوع فرمان بستن 0: بستن فقط با تایم و پیشمی 1: بستن فقط با تایم، پیشمی و ریموت	0	1	1
B ↓	A2	زمان دور آهسته درب باز شدن درب ۲	0	99	5	B ↑	PC	فعال سازی تست اولیه پیشمها	-	-	فعال
B ↓	b1	زمان دور آهسته درب بسته شدن درب ۱	0	99	5	B ↑	LC	انتخاب مالت دو کانال باز شدن: ورودی ST یا کانال A ریموت بسته شدن: ورودی PD یا کانال B ریموت	-	-	غیرفعال
B ↓	b2	زمان دور آهسته درب بسته شدن درب ۲	0	99	5	B ↑	FL	فلاشر فاقد مدار پیشمک زن	-	-	فعال
B ↓	t1	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۱	0	99	0	B ↑	NP	قطع فرمان توقف در باز شدن	-	-	غیرفعال
B ↓	t2	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۲	0	99	0	B ↑	rs	مرکت معکوس درب باز شدن برای قفل برقی	-	-	غیرفعال
B ↓	11	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۱	0	99	0	B ↑	bl	زمان پس زدن در بها پس از بسته شدن (دهم ثانیه)	0	2.0	0
B ↓	12	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۲	0	99	0	B ↑	St	زمان فشار نهایی در بسته شدن (دهم ثانیه)	1	5.0	1.5
B ↓	P1	تنظیم دقیق زمان باز شدن مجدد درب ۱ پس از فرمان پیشمی	-9	9	0	B ↑	CS	فعال سازی فشار نهایی	-	-	غیرفعال
B ↓	P2	تنظیم دقیق زمان باز شدن مجدد درب ۲ پس از فرمان پیشمی	-9	9	0	B ↑	Pt	زمانی که از کل زمان باز شدن کسر میگردد برای عبور پیاده در تک لنکه	0	99	0
B ↓	n1	تنظیم دور آهسته درب ۱	1	6	2	B ↑	pd	فعال سازی فرمان تک لنکه	-	-	غیرفعال
B ↓	n2	تنظیم دور آهسته درب ۲	1	6	2	B ↑	cd	تأخیر در بسته شدن درب ۱ (ثانیه)	0	99	3
B ↓	n3	تنظیم دور آهسته استارت درب ۱	1	6	2	B ↑	0d	تأخیر در باز شدن درب ۲ (ثانیه)	0	60	2
B ↓	n4	تنظیم دور آهسته استارت درب ۲	1	6	2	B ↑	dP	تأخیر عملکرد پیشمی برای عابر (دهم ثانیه)	0	4.0	0.6
B ↓	SP	توقف قبل از دور آهسته	-	-	غیرفعال	B ↑	CP	بسته شدن فودکار پس از عبور از پیشم (ثانیه)	0	99	10
B ↓	AC	بسته شدن فودکار (دقیقه)	0	9.9	2.0						

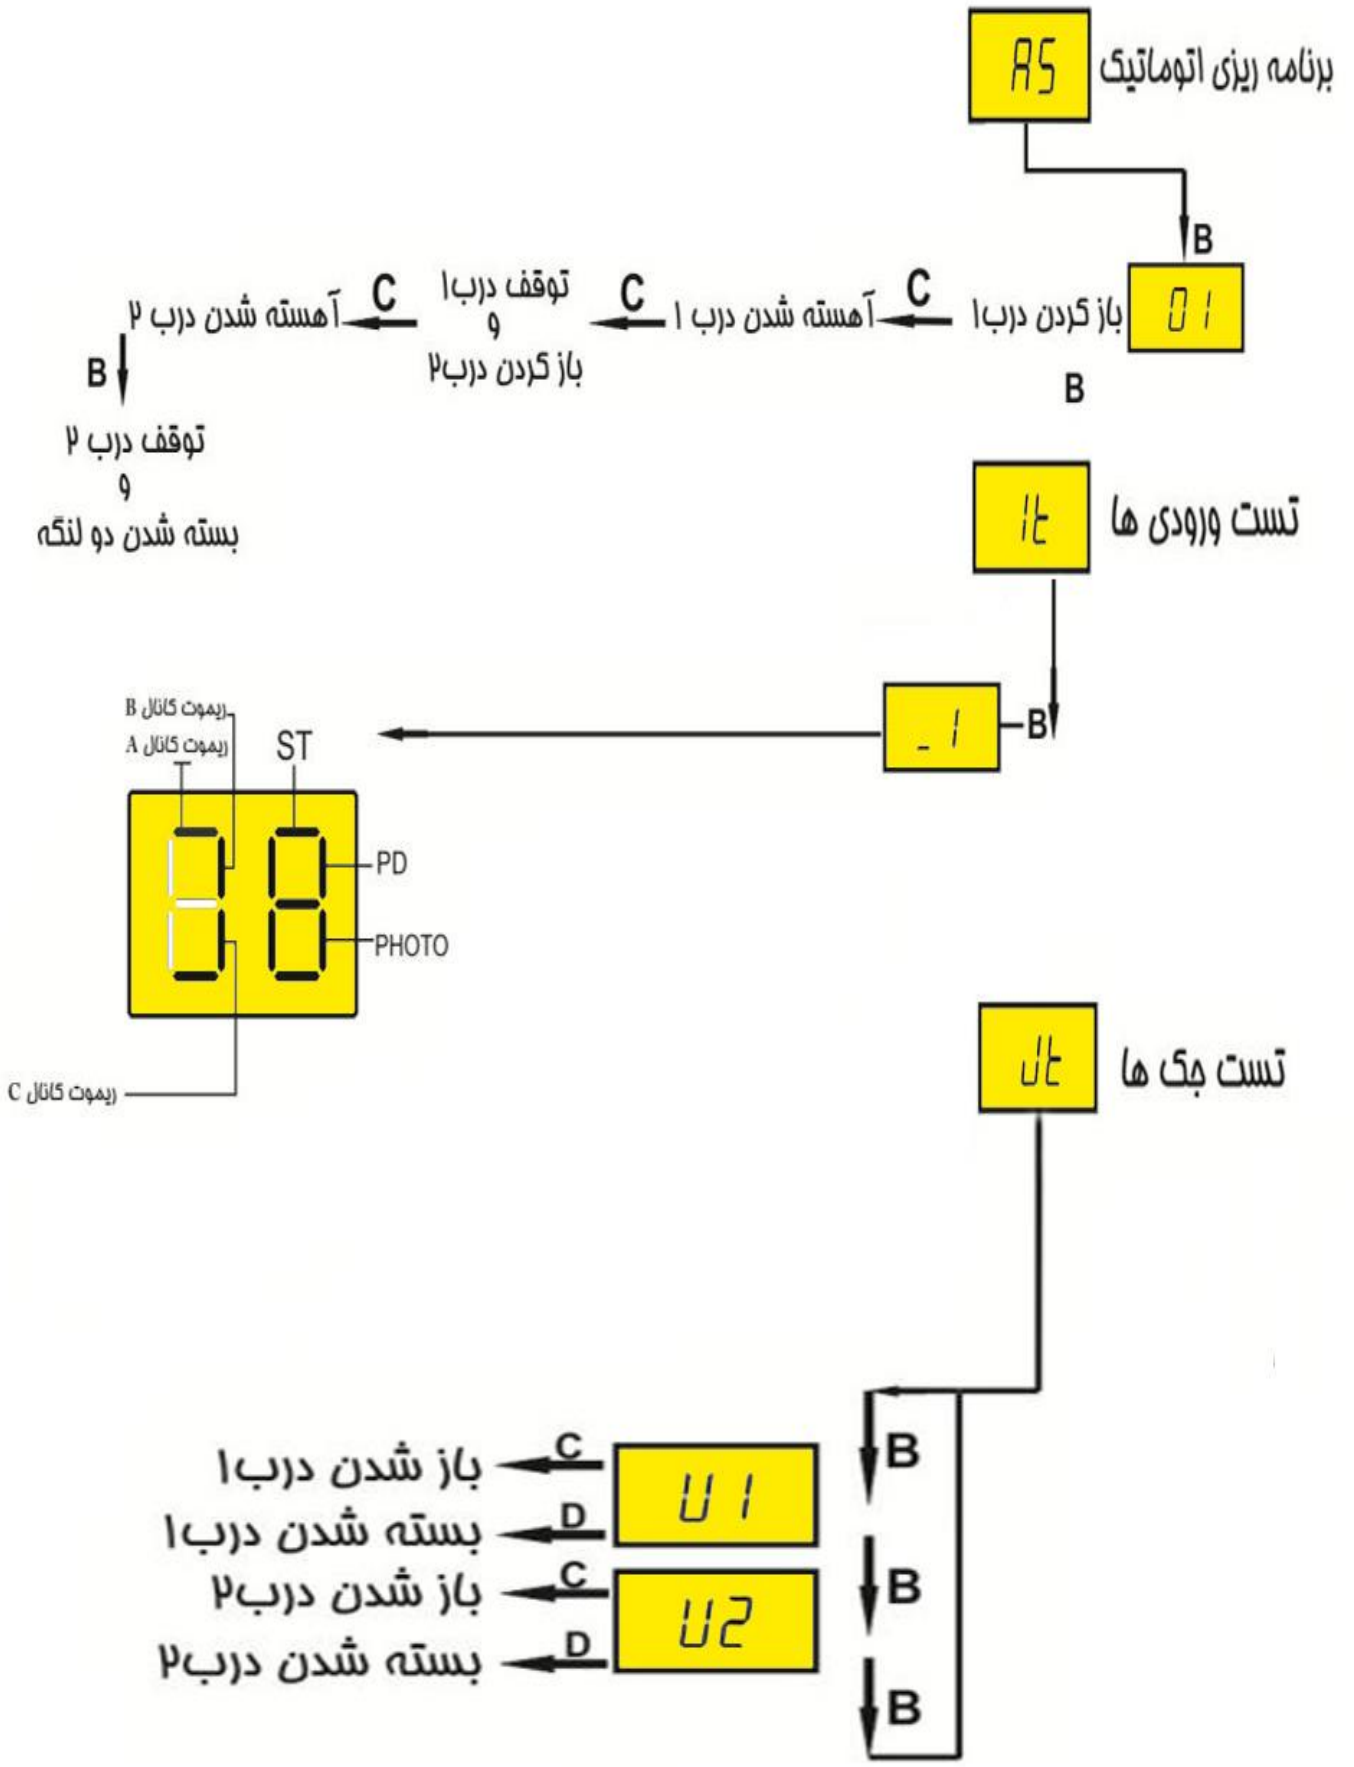

EELAROY

GATE AUTOMATION



Sahand Gozar

مشتري	COM
فرمان خارجي دولنگه	ST
فرمان خارجي تگ لنگه	PD
مشتري	COM
مشمي	PHOTO
قفل برقي	ELOCK
قفل برقي	ELOCK
تغذيه خروجي منفي	20V -
120mA MAX تغذيه خروجي مثبت	20V +
فلاشر 220V~	FLASHER
فلاشر 220V~	FLASHER
خروجي باز كردن موتور ۱	OP
مشتري موتور ۱	M1
خروجي بستن موتور ۱	CL
خروجي باز كردن موتور ۲	OP
مشتري موتور ۲	M2
خروجي بستن موتور ۲	CL
۲۲۰ ولت ورودی	220V~
ارت	EARTH
۲۲۰ ولت ورودی	220v~

نقشه سیم کشی مدار

جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
Lb	کلید B تمریک شده
Lc	کلید C تمریک شده
Ld	کلید D تمریک شده
LE	کلید BACK تمریک شده
rt	کانال A ریموت تمریک شده
rd	کانال B ریموت تمریک شده
rL	کانال C ریموت تمریک شده
PH	چشمی تمریک شده
OP	در حال باز کردن
CL	در حال بستن
Er	خطا
Y5	آیا مطمئن هستید؟
En	فعال
dl	غیرفعال
OH	انجام شد

- درب اتوماتیک پارکینگ
- اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای
- کرکره اتوماتیک
- دوربین مداربسته و تجهیزات شبکه
- آیفون تصویری
- تجهیزات خانه هوشمند
- راهبند، قفل برقی و آراهبند

☎ ۰۳۱-۹۱۰۰۳۰۳۷

☎ ۰۹۱۳۳۶۴۸۶۴۱

@ Info@securitykala.com

🌐 www.securitykala.com

📷 instagram.com/securitykala.ir



www.Securitykala.com